


すな がた ほう ほう 砂型のセット方法

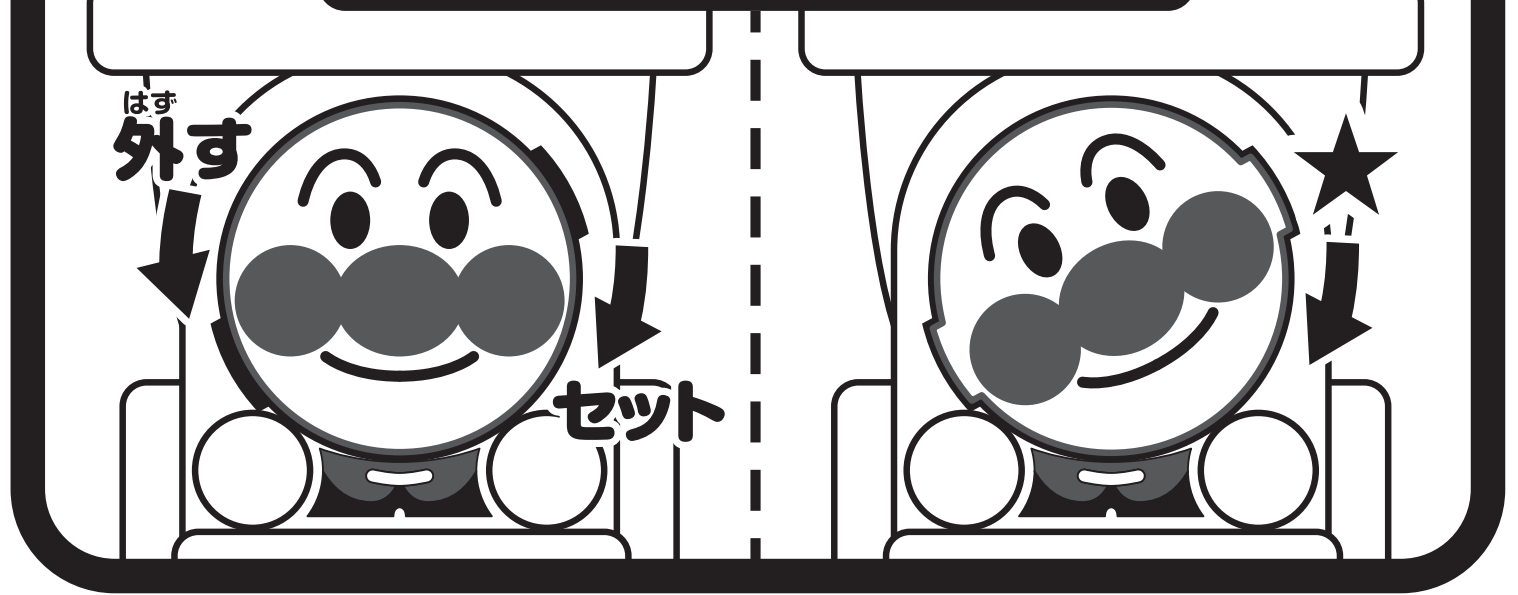

すな がた ず ひだり まわ はず
砂型を⊗のように左に回すと外
れ、^{みぎ}右に^{まわ}回すとセットできます。

※^{あそ}遊び^お終わった^{あと}後は、^{ほん}本体に^{すな}砂型を^い★の^ち位置
に^あ合わせ、^{みぎ}右に^{まわ}回してはめ込んでください。
その^{さい}際、^て手や^{ゆび}指や^{かみ}髪^けの毛、^{いるい}衣類などを^{はさ}はさ
まないように^{ちゅうい}ご注意ください。