

アンパンマン

よくばりすくすくウォーカー

4つの 特徴

- 1 あんよをサポート…スピード調節機能でよちよちあんよもサポート。
- 2 長く使える…おすわりの頃からあんよの時期まで長く遊べます。
- 3 発育促進…スマホ、パズル、ダイヤルなど手や指先の発育を促す遊びがつまっています。
- 4 選べる遊び方…おしゃべりボードは外しても使えます。

セット内容



スマホ



本体



ネジ×2



おしゃべりボード



パズル×3





足×2

遊ぶ前に…

※本体の組み立て、電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。
※単4アルカリ乾電池2本使用(別売り)
※電池の連続使用時間:約5時間

電池の入れ方

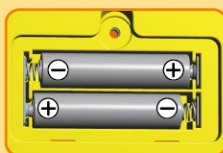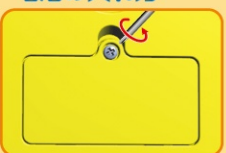

本体からおしゃべりボードを外し、ボード裏面の電池ボックスのフタをプラスドライバーを使用して開けてください。

単4アルカリ乾電池2本をプラスマイナス間違えないようにセットしてください。セット後は、電池ボックスのフタをしっかりと閉めてください。

組み立て方



本体の左足側面に足(左)をネジで取り付けてください。右も同じように取り付けてください。



完成です。

遊び方/各部名称



おしゃべりボード裏面にあるスイッチをONにしてください。
※遊び終わったらスイッチをOFFにしてください。

スマホ

アイコンをスライドして遊べます。外しても遊べます。

パズル

3種類のパズル遊びができます。



ドア

開けるとパズルを取り出せます。



絵変わりローラー

4人の仲間たちの絵柄がくるくる変わります。



おしゃべりボード

おしゃべりボタン アンパンマンの鼻を押すとおしゃべりします。



「ほくアンパンマン!」「元気百倍!」「ほくといっしょに遊ぼうよ!」「そーれ!アンパンチ!」

メロディボタン(5曲)

ボタンを押すとメロディが流れます。
「アンパンマンのマーチ」
「おおきなくりの木の下で」
「キラキラ星」「むすんでひらいて」
「ちょうちょう」

ゆかいな音ボタン(5種)

ボタンを押すとゆかいな音が鳴ります。

くるくるダイヤル

3つのダイヤルが連動して回ります。

スピード調節機能

ダイヤルを回すことでタイヤのスピード調節ができます。



はやい おそい