

「おうたもあいうえおも! アンパンマン はじめてのキッズタブレット」

対象年齢 1.5才以上

PINOCCHIO®

取扱説明書

この度は、「おうたもあいうえおも! アンパンマン はじめてのキッズタブレット」をお買い求めいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

※保護者の方が読みやすいよう、取扱説明書ではひらがな表記の部分を漢字で説明しています。

※写真・イラストと製品とは多少異なることがありますのでご了承ください。 ※アルカリ単4乾電池3本使用(別売り) ※電池の連続使用時間:約5時間

セット内容



●本体…1

●取扱説明書(本紙)…1

各部名称・遊び方

ホームボタン

お名前登録や問題を途中でやめることができます。

音量ボタン

音量を3段階で調節できます。
電源を入れたときは小の設定になっています。

どうぶつアイコン

動物の鳴き声や動物の名前が聞けます。

なかまたちアイコン

なかまたちがおしゃべりします。

メインスイッチ(本体側面)

電源のON/OFFに使用します。

アンパンマンアイコン

アンパンマンがおしゃべりします。

ひらがなボタン

文字や言葉をアンパンマンが教えてくれます。

あとからおしてねボタン

促音・拗音・濁音・半濁音を発音させるために使用します。

すべりどめ

お子様が遊ぶ際に本体のズレを防止します。

なまえとろうくボタン

登録するといくつかの場面でアンパンマンが名前を呼びかけてくれます。

のりもののアイコン

乗り物の音や乗り物の名前が聞けます。

おとのもんだいボタン

アンパンマンが乗り物、動物、なかまたちの声の中から問題を出してくれます。

ばいきんまんアイコン

ばいきんまんがおしゃべりします。

メロディボタン

うた入りのメロディが流れます。

効果音ボタン


楽しい効果音が各2種類(計8種類)聞けます。

もじのもんだいボタン


アンパンマンがひらがな(文字)の問題を出してくれます。

電池の入れ方

- ※必ず保護者の方が行ってください。
- ※アルカリ単4乾電池×3本使用(別売り)
- ※電池の連続使用時間:約5時間

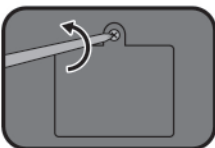

本体裏面の電池ボタンをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にネジを回して開けてください。

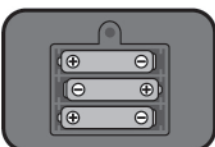

アルカリ単4乾電池3本(別売り)のプラスマイナスを正しくセットしてください。セット後は電池ボタンを閉じてネジを締めてください。

オートオフ機能について

この製品には電池消費を防ぐためにオートオフ機能が付いています。何も操作せず約2分と約2分30秒経過するとアンパンマンがおしゃべりします。約3分経過するとオートオフ告知音が鳴り電源が切れます。再度遊ぶ際には、メインスイッチを一度OFFにしてからONにしてください。

電源について

この製品には、精密な電子部品が使用されています。そのため下記のような「ノイズの発生する場所」で使用すると、稀に動作に支障をきたす場合があります。その際には電源を一度OFFにし、再度ONにしてください。

- ・冷蔵庫、洗濯機、扇風機などの大型モーター、コンプレッサーを使った電気製品の近く。
- ・蛍光灯などの照明器具、コンピューターなどの電源ON/OFF時にスイッチングがあり、ノイズを発生させる電気製品の近く。
- ・上記以外でも、電氣的ノイズ、電波、静電気など。

遊び方(はじめに)

メインスイッチをONにしてください。

アンパンマンが「一緒に遊ぼうよ!」とおしゃべりします。

※誤動作の恐れがありますので、各種アイコンを押したまま電源をONにしないでください。

※事前にお名前を登録しておくこととメインスイッチON時にアンパンマンがお名前を呼びかけてくれます。(お名前の登録方法は本書3ページ目「なまえとよろくボタン」をご参照ください。)

正しいタッチの仕方



必ず指先を使ってボタン(絵柄の真ん中)を押してください。指の腹を使って押すと、数か所同時に認識してしまい、反応しない場合があります。ボタンを2か所以上同時に押したり、こするようには押し、誤動作の恐れがあります。

★タッチであそぼう★ (盤面上部)



アンパンマン

●アンパンマンアイコン

押すたびに「ぼくアンパンマン!」「いろんな言葉を覚えよう。たくさんの言葉があるね。」「ぼくはいつでも元気百倍!」「どんな音やおしゃべりが聞こえてくるかな?」とアンパンマンが順番におしゃべりします。



ばいきんまん

●ばいきんまんアイコン

押すたびに「オレさま、ばいきんまん!」「オレさまは天才だもんね!文字だってすぐに覚えちゃうぞ!」「はひふへほ〜!オレさま、絶好調!」「ちゃんと覚えるんだぞ!がんばれがんばれ」とばいきんまんが順番におしゃべりします。



あかちゃんまん

●なかまたちアイコン

1回目 それぞれなかまたちのおしゃべりが聞けます。例:「あかちゃんまんでちゅ」

2回目 なかまたちの名前をアンパンマンが教えてくれます。例:「あかちゃんまん」

※製品のなかまたちの名前表記は「公式キャラクター名」を使用しております。アニメ内のなかまたちの呼び方によって表記とセリフが一部異なる場合があります。例:ロールパンナ 表記「ロールパンナ」。アンパンマンのセリフ「ロールパンナちゃん」



でんしゃ

●のりものアイコン

1回目 乗り物の音が聞けます。例:「ガタンゴトン」

2回目 乗り物の名前をアンパンマンが教えてくれます。例:「でんしゃ」



らいおん

●どうぶつアイコン

1回目 動物の鳴き声が聞けます。例:「がお〜」

2回目 動物の名前をアンパンマンが教えてくれます。例:「らいおん」



アンパンマンのマーチ

●メロディボタン

曲名のボタンを押すと入りのメロディが流れます。

途中でやめたい時はメロディストップボタンを押してください。

※他のアイコンやボタンを押した場合もメロディは止まります。

●おとのもんだいボタン

押すとアンパンマンが「音の問題を出すよ」とおしゃべりし、乗り物、動物、なかまたちの声の中から問題を全部で3問出題します。出題例:「これは何の音かな?」「にゃ〜」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ もう一度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときはホームボタンを押してください。

※事前にお名前を登録しておくこと、ボタンを押した時にアンパンマンが名前を呼びかけてくれます。

※問題は全14問あります。 ※ひらがな50音表に関する問題は出題されません。



? もんだい
★ おと



★ひらがな 50音表★ (盤面下部)



●ひらがなボタン


- 1回目 ひらがな(文字)の発音をアンパンマンが教えてください。 例:「あ」
2回目 単語の発音と文字をアンパンマンが教えてください。
例:「アンパンマンの あ」



●効果音ボタン(4か所)

- 押すと楽しい効果音が流れます。 例:「ぱふぱふ」
※効果音は各2種類(計8種類)あります。

あとからおしてね



●あとからおしてねボタン

(促音、拗音、濁音、半濁音)



●促音

- 1文字分の無音声となります。
※促音はお名前登録にのみ使用できます。



●拗音


- 拗音の付く文字を押した後に押すと拗音になります。
例:「[に]+[や]=[にや]」



+



=



●濁音


- 濁点の付く文字を押した後に押すと濁音になります。
例:「[か]+[ゝ]=[が]」



+



=




●半濁音

- 半濁点の付く文字を押した後に押すと半濁音になります。
例:「[は]+[゜]=[ぱ]」



+



=



●濁音、半濁音、拗音の組み合わせ

- ひらがなボタン、濁音・半濁音、拗音の順に押してください。
例:「[き]+[ゝ]+[や]=[ぎゃ]」



+



+



=



- ※濁音、半濁音、拗音はひらがなボタンの1回目(文字の発音の時)、2回目(単語の発音の時)どちらの場合に押しても文字の発音をします。



●なまえとろうくボタン

- お名前登録ができます。登録するとアンパンマンがいくつかの場面で名前を呼びかけてくれます。
初めに「なまえとろうくはじめる」ボタンを押します。お名前のひらがなを順番に押してください。
押し終わったら、名前登録の「くん」または「ちゃん」を押すと登録が完了します。

- ※登録できる音は最大7音です。 ※7音以上押すとその時点で登録されている7音に「ちゃん」付けの呼び方でお名前が登録されます。
※お名前登録は「ひらがなボタン」「あとからおしてねボタン」のみ使用できます。 ※お名前登録で登録された内容は単音の発音のため、実際のイントネーションとは異なります。
※変更したい時はもう一度登録してください。お名前登録で登録された内容は何度でも変更できます。
※登録されたお名前の消去は「なまえとろうくはじめる」ボタンを押した後に「ホーム」ボタンを押してください。

●もじのもんだいボタン



押すとアンパンマンが「文字の問題を出すよ」とおしゃべりし、文字の問題を全部で3問出題します。

出題例:「いちごの い はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれ?ちがうよ もう一度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときはホームボタンを押してください。

※事前にお名前を登録しておくと、ボタンを押した時にアンパンマンが名前を呼びかけてくれます。

※問題は全46問あります。 ※50音表の「ひらがなボタン」のみ使用できます。

こんなときは… 故障かな?と思う前に一度ご確認ください。

症状

確認してください

一度行ってください

●音がでない

メインスイッチはONになっていますか?

メインスイッチをONにしてください。

オートオフ機能が働いていませんか?

メインスイッチを一度OFFに戻してからONにしてください。

乾電池の容量が不足していませんか?
電池の連続使用時間は約5時間です。

乾電池を新しいものに取り替えてください。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。



⚠ 注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 梱包に使用しているビニール袋を被ったり、顔を覆ったりすると窒息の危険がありますので開封後は必ず破棄してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラス)マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。
- 本製品が破損、変形した場合は、直ちに使用をおやめください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所では使用や保管は行わないでください。
- 本商品には精密な電子部品が組み込まれています。落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- テレビ・ビデオ・携帯電話・スマートフォンなどのそばで使用すると雑音が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 水、砂、ゴミなどが本体内部に入ると、故障の原因になる場合があります。ご注意ください。
- 本体の上に乗りたり、ものを載せたりしないでください。
- 本体・盤面などをなめたり、口に入れたりしないでください。
- 盤面の素材の特性上、尖ったものや硬いもので押したり擦ったりすると盤面が凹んだり、傷ついたり、破損する場合があります。必ず指で操作してください。
- 発音の中には一部イントネーションが異なる場合があります。
- 日本語の特性上、人によって聞き違いが生じる場合もありますのでご了承ください。
- 音が小さくなったり、各アイコンの反応が悪くなった場合は、お早めに新しい電池(アルカリ単4形[LR03])3本と交換してください。
- 汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415 9:00~12:00、13:00~16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。

Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.

オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関し

ましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート 検索

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>