

本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対に行わないでください。

組立式 屋内用


重量制限25kg



組み立て方 ※本体の組み立て、取り外し、電池の交換などは必ず保護者の方が行ってください。 ※ビスを締める際は、必ずプラスドライバーをご使用ください。ドライバーは付属しておりません。



電池の入れ方 ※電池の連続使用時間：アルカリ単3乾電池 約20時間

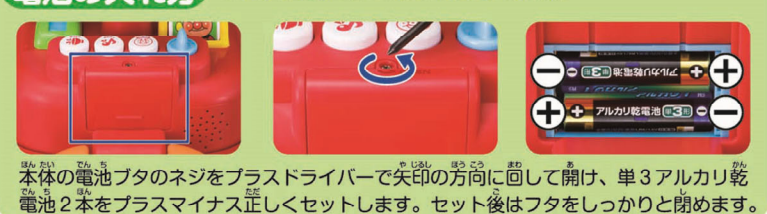

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段や縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所などは絶対に使用しないでください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 体重25kg以上の方は使用しないでください。
- 踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。
- 1.5才未満のお子様には使用させないでください。
- 車輪や本体各所の隙間、座席の開閉時に手や指や髪、毛、衣類などはさまないよう注意してください。
- 梱包用のビニール袋を被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ぶつけたり、倒したり、叩いたり、振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 人や物にぶつかると危険です。周囲を確認して使用してください。
- お子様を乗せた状態で、背当て兼押し手を上に引っ張らないでください。
- 背当て兼押し手は、お子様が押し車として使う際に使用するものです。破損の原因になりますので、お子様を乗せた状態で押したり引いたりしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 組み立て後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

遊び方 各部名称

- 音を鳴らして遊ぶ際は、ボタン部のエンジンキーをONにしてください。
- 遊び終わったらエンジンキーをOFFにしてください。
- 本商品にはオートオフ機能が付いています。電源が入った状態で、最後のボタン操作から約3分間放置すると、警告音とサイレン灯の点滅後、電源がOFFになります。再度遊ぶ際は、エンジンキーを一度OFFにしてからONに戻してください。


ボタン部 ※音が鳴っている間に再度ボタンを押すと止まります。



- エンジンキー** 電源のON、OFFが操作できます。
電源ON→「ぼくアンパンマン!ぼくと一緒に出発しよう!」
- おしゃべりボタン** 押すたびにアンパンマンの台詞が順番に切り替わりおしゃべりします。
「消防車!出動!」→「現場へ急行中!」→「火事を発見!よ〜しくぞ!」→「放水開始!」→「やったあ!火は消えたよ!もう大丈夫!」→「火の用心!」→「火事には気をつけようね!」
- メロディボタン** 押すたびにメロディが順番に切り替わり鳴ります。
「アンパンマンのマーチ」→「おもちゃのマーチ」→「アメリカパトロール」
- サイレンボタン** 押すとサイレン音が鳴ります。

サイレン灯
ボタン部を押して音が鳴ると同時に点滅します。

まど遊び まどを動かすとキャラクターの顔が見え隠れします。



アンパンマン
タイヤが動くのに合わせて、アンパンマンが左右にゆれます。

使用上の注意

- 組み立て前にセット内容を確認し、取り扱い説明をよく読んでからご使用ください。また、組み立て後は必ず保管してください。
- 組み立ては必ず大人の方が行ってください。
- 本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対に行わないでください。
- 畳やフローリング、やわらかい床材の上などでの使用は、車輪で傷つく恐れがありますのでご了承ください。
- 毛足の長い敷物の上など、やわらかい場所の上では走行しにくい場合があります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、車輪には手や足を置かないでください。
- 製品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。
- 背当て兼押し手を本体に差し込んだ後は、必ず抜けないことを確認してからご使用ください。
- 車輪が滑りやすくなる場合があります。必ずタイヤの空気圧を確認してください。
- 破損、変形した場合は使用しないでください。

ハンドル遊び

押すとピッピと笛が鳴ります。



背当て兼押し手

乗った際の背当てとしてだけでなく、押し車として使う際の押し手としても使えます。
※背当て兼押し手は、お子様が押し車として使う際に使用するものです。お子様を乗せた状態で押したり引いたり引っ張ったりしないでください。

シフトレバー遊び

レバーを前後に動かすとカリカリ音が鳴ります。



ドラム遊び

ドラムの中にはビーズが入っていて、回すとカラカラと音が鳴り、絵柄が変わります。

座席

お子様のおしりの形状にフィットするデザインです。開けると中に小物が入れます。



はしご遊び

はしごを出し入れて遊べます。



速度調節機能(本体裏)

本体裏のネジで後輪の回転を調節することにより、速度を調節できます。右に回すと回転が遅くなり、左に回すと回転が速くなります。



JASRAC 日本音楽著作権協会(録)T-1570004 「アンパンマンのマーチ」作曲:三木たかし

ダンボール 外箱、おさえ、ピニール紙、取っ手、保護フィルム、PE

材質表示
本体:ABS, PP, PS, POM, PE, PET
ハンドル:PP
背当て兼押し手:ABS



お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室
☎(04)7126-6611 〒278-0015
千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
電話受付時間 月~金曜日(祝祭日除く) 9:00~12:00, 13:00~16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>

