

ドラえもんひみつ道具でまなブック



充実の21テーマ！
楽しい遊びや学びが
いっぱい！

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。



注意 (ちゅうい)

●取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。●必ず保護者のもとで遊ばせてください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●専用ペンをふりまわさないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部に指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●梱包に使用しているビニール袋を被ったり、顔を覆ったりすると窒息の危険がありますので開封後は必ず破棄してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだあとは必ず電源スイッチを切り電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●破棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

●落下の恐れのある場所や不安定な場所で使用しないでください。●遊び終わったら、専用ペンは本体に収納してください。●本体を持ち運ぶときは、すべてのページを閉じてロックし、取っ手を持ってください。●ページが反っている場合、手でやさしく直してください。●専用ペンで本体をタッチするときは、強く押し付けしないでください。破損したり、誤動作する場合があります。●発音の中には一部イントネーションが異なる場合があります。●音が小さくなったり、反応が悪くなった場合は、お早めに新しい電池(アルカリ単4形【LR03】)2本と交換してください。●汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。●プラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

各テーマ紹介




きょうりゅうのじだい
「タイムマシン」で恐竜の時代へ出発!
恐竜をタッチすると詳しい説明が聞けるよ!
目指せ恐竜博士!



さかなのせかい
海や川には様々な生き物があるね!
「おざしきつりぼり」で釣り遊びをして、
楽しい魚を知ろう!




しょくぶつ
植物には沢山の種類があるね!
「オールシーズン・パッジ」を使って、
いろいろな季節の植物を観察しよう!

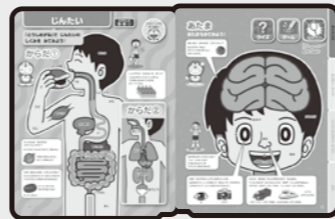

じんたい
人体にはいろいろな役割を持ったものがあるんだ。「とうしめがね」で食べたものがどこを通るか見てみよう!



おおきさくらべ
「ほんもの図鑑」を使って動物を観察しよう!
動物をタッチすると大きさや習性を詳しく
教えてくれるよ!

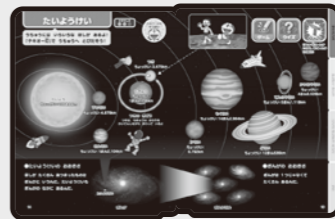

たいようけい
宇宙には不思議がいっぱい!「テキオー灯」を
使って太陽系を探索だ!惑星の大きさや、
特徴を見てみよう!



ちきゅう
地球には、砂漠や雪山など、いろいろな
場所があるんだ。「地球セット」でその気候や
動物たちを観察しよう!



いろいろなせいざ
夜空に見える星座には沢山の種類がある
んだ。「プラネタイジリウム」で詳しい説明
が聞けるよ!



おとをならそう!
楽器は種類によってそれぞれ違う音を
奏でるんだ。「ムードもりあげ楽団」で
演奏してみよう!




なぞってみよう!
物はいろいろな形でできているよ。
「みたままべレーと自動ふで」で
なぞり遊びができるよ!



ひらがな・カタカナ
日本語には46種類の文字があるんだ。
「とりよせパッジ」で「あ〜ん」の文字で
始まる物を取り出してみよう!



かんじ
漢字は一字ずつ違った意味を持つんだ。
「ノビルハンド」で、漢字が書かれたカルタを
取って楽しく学ぼう!

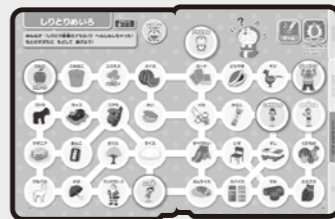

しりとりめいろ
「しりとり変身カプセル」でみんなが変身
しちゃった!しりとりをつなげてみんなを
元に戻してあげよう!



すずこぼし
たしざん、ひきざん、かけざんをお勉強
しよう。「アンキパン」でいろいろな計算
を覚えよう!



くくひょう
かけざんを簡単にできる九九を覚えよう。
「アンキパン」で楽しく九九をマスターしよう!



おかねのけいさん
「職業テストわん章」で店員さんになった
ドラえもん、レストランで好きな物を
注文して計算遊びをしよう!



アルファベット
英語には26種類の文字があるんだ。
「コンピューターペンシル」でアルファベット
を覚えよう!



えいごでおはなし
英語でお話してみよう。わからない言葉も
「ほんやくコンニャク」で、日本語訳を聞ける
ようになるよ!



えいたんご
のび太くんの部屋にあるものは英語で
なんて言うのかな?「ほんやくコンニャク」で
日本語訳を聞いてみよう!



せかいのこっこ
世界には日本とは異なる文化が沢山ある
んだ。「どこでもドア」で、世界の国々に行って
みよう!



とっぽんちず
日本には47の都道府県があって、それぞれに
特色があるんだ。「どこでもドア」で日本を
巡って調べてみよう!

※本製品の内容は2021年11月時点の情報です。*「おとをならそう!」ページで出力される楽器音は、プログラムで電子的に変化させた音階のため、実際に録音された楽器音とは異なり、正しい音階に聞こえない場合があります。
※本製品に使用されている英語の音声は、「ドラえもん」の声ではありません。英語はネイティブスピーカーの女性の声で録音されています。

あそび方

※クイズやゲームの途中でノーマルモードに戻りたい場合は、同じマークをもう一度タッチしてください。※クイズやゲームの答えは必ず同じテーマページから選んでください。

1 専用ペンの電源
スイッチをONにして電源を入れてね!

2 もじやイラストを専用ペンでタッチしてね!
「ドラえもん」や仲間たちがおしゃべりするよ!

3 アイコンをタッチすると、ページについておしえてくれるよ!

4 クイズやゲームなどをタッチすると、クイズやゲームなどがはじまるよ!
おわりにするときは、同じマークをもう一度タッチしてね!

5 アイコンをタッチすると、ひみつ道具モードになって音声やあそびがかわるよ!
終わりにするときは、もう一度タッチしてね!

ノーマルモード 「ひみつ道具」マークをタッチしていないときは、ノーマルモードになっています。

「マイサウラ」をタッチすると、ひみつ道具モードになるよ!

ひみつ道具モード
「マイサウラ」をタッチすると、草食恐竜で、子育てをしていたと書かれているよ。子どもと果物の化石も発見されていて、親は子供が大きくなるまで面倒をみたといわれているよ。

すずこぼし
すずじ 1 ~ 10
きごう + - ×
すずじ 1 ~ 10
しゅん = の順で
タッチしてみよう! けいさんができるよ!

おかねのけいさん
メニューを3つまでえらぶ
の順でタッチしてみよう!
ちゅうもんあそびができるよ!

表紙もタッチしてみよう!

音量調整
音量調整は絵本3ページ目にあるおの大きさのアイコンをタッチして調整してください。音量は6段階あります。電源を入れたときは、大きい方から3番目の音量になっています。

※絵本21ページ目の「おとをならそう!」でも音量調整できます。

遊び方動画はこちら!

セット内容と本体各部の名称

セット内容


本体…1

絵本部…1


専用ペン…1

取扱説明書(本紙)…1

本体及び絵本部

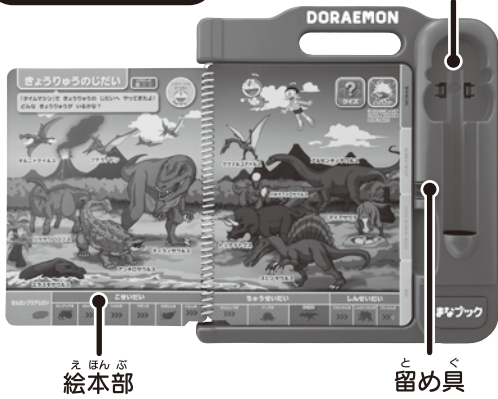


専用ペン

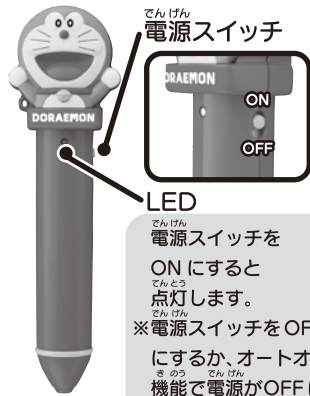

電源スイッチをONにすると点灯します。
※電源スイッチをOFFにするか、オートオフ機能で電源がOFFになると消えます。

ペンの正しい持ち方

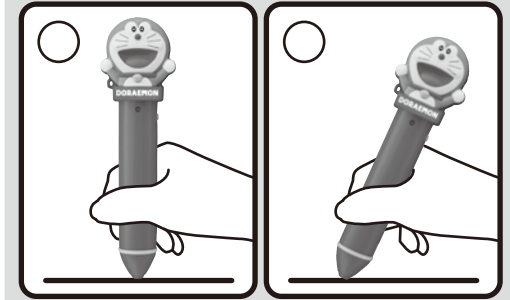

※うまく反応しない場合は、専用ペンの角度を変えてみてください。
※なぞり描き遊びのときは、ゆっくりと正確になさってください。


オートオフ機能について

本製品にはオートオフ機能が内蔵されています。電源スイッチをONにした状態で約3分放置すると「バイバイ、またあそぼうね!」の音声が出て電源がOFFになり、LEDが消灯します。再度使用する際は、電源のスイッチを一度OFFに戻してからONにしてください。

電池の入れ方

- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※アルカリ単4乾電池2本使用(別売り)
- ※電池の連続使用時間: 約4時間(お使用の環境などにより連続使用時間は異なります。)

- 専用ペン裏面の電池ボックスのネジをプラスドライバーを使用して矢印の方向に回してカバーを開けてください。
- アルカリ単4乾電池2本を+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。セット後はカバーを開けてドライバーでしっかりとネジを締めてください。

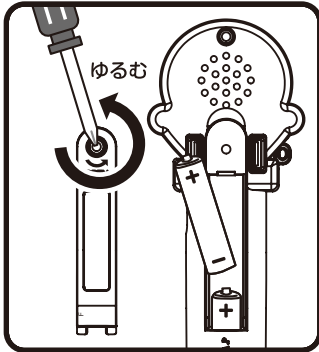


▼このようなときは電池交換をしてください。▼

- 電源スイッチをONにしても起動しなくなったとき。
- 遊んでいるときに自動的に電源が落ちてしまうとき。

絵本部の本体への取り付け方

※絵本部の取り付けは、必ず保護者の方が行ってください。

- 絵本部を裏返し、「絵本部の取り付け方」説明が明記してある裏表紙面を上に戻します。
- 絵本部の黄色いパーツ3箇所(点線部)をスライドさせて本体に差し込みます。
- 絵本部の黄色いパーツ2箇所(黒実線部)を上から押さえて本体に固定します。

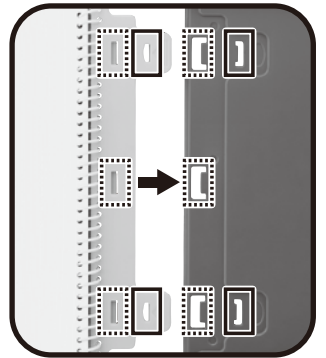

絵本部の留め方

本体の留め具を下げると、絵本のページを留めることができます。遊ぶ際は留め具を上げてください。



商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く)
9:00～12:00、13:00～16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しては、お問い合わせをお断りさせていただきます。ご迷惑がございません。



アガツマサポート 検索

PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4
〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>