

まるひ
ゆにの
とり あつかい せつ めい しょ
秘 取扱説明書



おしゃべりするにゆい★

とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

この度はアガツマ「ミュージックドリーミー おしゃべりするにゆい★」をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。

たいしょう ねん れい
対象年齢
さい い じょう
3才以上

セット内容




● 本体…1個

● 取扱説明書(本紙)

遊ぶ前に


電池の入れ方

① お尻の面ファスナーを開けます。

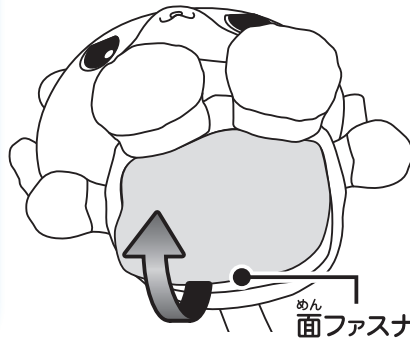


面ファスナー

② 電池ボックスを引き出し、電池ボックスの電池ボタンをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にネジを回して開けてください。

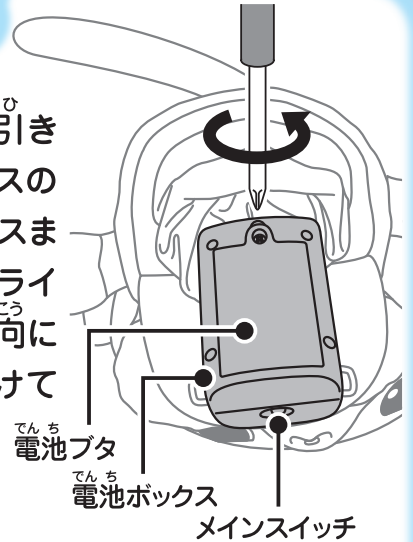

③ アルカリ単4形乾電池3本(別売り)を+- (プラスマイナス)を間違えないように図のように入れてください。セット後は電池ボックスの電池ボタンをドライバーでしっかりと締めてください。

- ※ 電動ドライバーは使用しないでください。
- ※ 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※ 本体のメインスイッチがOFFになっていることを確認して電池を入れてください。
- ※ 電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
- ※ 電池の連続使用時間…約7時間

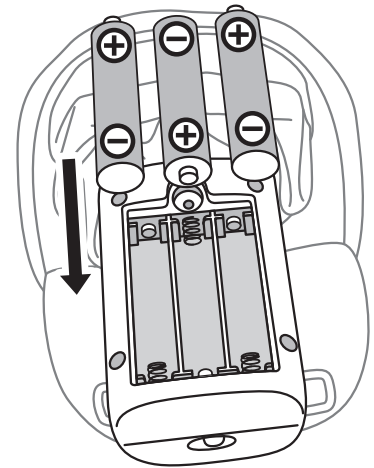

にゆぎぎ
はな
離すにゆい!

電源の入れ方

お尻の面ファスナーを開け、メインスイッチをONにすると電源が入り、「オレっちとおしゃべりするにゆい★」とおしゃべりします。
遊び終わったら電源をOFFにしてください。



あそびかた **遊び方**

うご
**だ抱っこしたり動かすと
おはなしするよ**★

1 **でんげん** い
電源を入れよう!



オレっちと
おしゃべりする
にゆい★

2 **ぜんご さゆう**
**前後左右に
動かすと
おしゃべり
するよ**♪



だ抱っこしたい
ならさせてやる
にゆい



ほんたい だ
**本体を抱っこしたり
動かすとランダムで
10ワード**
おしゃべりするよ。

※ ほんたい ぜんご さゆう どいしょう
本体を前後左右に45度以上
かたむ
傾けるとおしゃべりします。

**おしゃべりは
10ワード★**



- ☆ 「ちっひっひー つぎ・はぎ行くにゆい!!」
- ☆ 「ちひひ いたずらしてやるにゆい」
- ☆ 「楽しいことをさがすにゆい!!」
- ☆ 「にゆぎぎ はな 離すにゆい!!」
- ☆ 「にゆっふふ! いいこと思いついたにゆい♪」
- ☆ 「ちっひひひひ」
- ☆ 「にゆひひ くすぐったいにゆい」
- ☆ 「にゆぎっ なに 何するにゆい」
- ☆ 「オレっちは…、ゆに様さまにゆい」
- ☆ 「だ抱っこしたいならさせてやるにゆい」

**おしゃべり
い〜っぱい**♪

べつう
別売りの『**ミュージルドリーミー みかづきのゆにステッキ**』
を使うと特別なおしゃべりが聞けるよ。

※ ふくあい 不具合があった場合は ばあい メインスイッチをOFFにして
しばらく経ってから、でんげん 電源を入れ直してください。



どんな
おしゃべりが
聞けるかな?

『**みかづきのゆにステッキ**』の月の先端を
みみ ほし ぶぶん ちか
ゆにの耳の星の部分に近づけよう!

いっしょ あそ たの
一緒に遊ぶと楽しい!
ミュージルドリーミーシリーズ



ゆにと
おそろいの
ステッキだよ★

ミュージルドリーミー
みかづきのゆにステッキ

べつう
別売り

警告 (けいこく)



くちにいれない まきつけない おとなといっしょ

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)

●安全のため、破損、変形しているか確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本製品はスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●保護者のもとで遊ばせてください。●火気や暖房器具の近くでの使用・保管は絶対にしないでください。●マンツのひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずメインスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意

●おもちゃは長期使用による劣化、破損する場合があります。必ず定期的に点検をし、万一、異常がある場合はただちに使用を中止してください。●パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。●遊ぶ前に取扱説明をよく読んでから使用してください。●故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや多湿なところ、湿度が低すぎるところには放置、保管しないでください。●音声が聞きづらくなったり、反応が悪くなった場合はすべて新しい電池(アルカリ単4形乾電池【LR03】3本)に交換してください。●センサーは使用状況によっては反応しづらい場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。●お手入れによって、生地の色落ちや風合いが変化する場合があります。予めご了承ください。●頬紅は衣服などに擦りつけると色が移る場合があります。

※別売りの『ミュージルドリーミー みかづきのゆにステッキ』
を使うと特別なおしゃべりが聞けるよ。

ご意見をお聞かせください!

抽選で製品をお送りいたします。



<http://agatsuma.co.jp/>

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00