

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますのでティンカーベルや充電器には無理な力を加えないでください。
- 充電器を傾斜のない平らな所に置いて遊んでください。
- 直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- パッケージに記載されている取扱説明、注意表示、取扱説明書などは保管してください。
- 充電ができなくなったり、ライトが赤に点滅した場合は、お早めに新しいアルカリ単3乾電池(LR6)6本と交換してください。
- 玩具は長期使用による劣化、破損の恐れがありますので保護者の方は必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ぐに使用を中止してください。
- 商品を持ち運びするときは、ティンカーベルの足や充電器本体を持ってください。
- ケガなどの恐れがありますので、商品をパッケージに固定している留め具は必ず破棄してください。
- ティンカーベルや充電器を落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 2台以上で遊ばないでください。
- テレビなどの他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- 赤外線受信部、赤外線発射部をふさがないでください。又、その間に障害物のないようにしてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電源を切り充電器の電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電器にはアルカリ単3乾電池(LR6)のみを使用してください。アルカリ単3乾電池(LR6)以外を使用すると電圧・電池容量が異なるため正常に動作しない場合があります。●屋内専用です。屋外では正常な動作ができなかったり、紛失、破損などの恐れがあります。●可動部分は高速回転をしますので危険です。使用時は顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故、ケガをする恐れがあります。●可動部分に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●使用前に必ずティンカーベル、充電器を確認し、破損、変形している場合は使用しないでください。●分解や改造はしないでください。●使用時は、座ったりせず、すぐに動ける状態で使用してください。●必ず取扱説明書をよく読み、十分理解した上で使用してください。●保護者の方はお子様が遊ぶ前に取り扱い方を説明の上、危険がないよう監督下で遊ばせてください。●誤使用による事故の危険がありますので、5才未満のお子様には与えないでください。●充電コードは指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●必ず取扱説明書の注意表記をご確認の上ご使用ください。●事故や火災、ケガなどの恐れがありますので、充電中は十分注意しティンカーベルと充電器から目を離さないでください。●火の近く、高温、多湿の場所では充電をしないでください。●ショートさせたり、水や火の中に入れてたり、分解、改造は絶対にしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの恐れがあります。《充電中に下記の異常が発生した場合は充電器の電源をOFFにしてティンカーベルを充電コードから外してください》●本体の充電ライト(赤)が点灯しない場合。●60分以上充電しても充電完了ライト(緑)が点灯しない場合。●異常に熱い場合。●本体、又は電池が膨らんだ場合。●異臭がする場合。●煙が出ている場合。●LiPOバッテリーを使用しています。発火の恐れがありますので火の近く、高温、多湿の場所では使用しないでください。●ティンカーベルから外してLiPOバッテリーを直射日光には当てないでください。破損などのおそれがあります。●LiPOバッテリーに直接強い衝撃をあてないでください。●破損、ケガなどの恐れがありますので、充電は必ずセットの充電器を使用してください。



お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室

☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

発売元 スピンマスター

販売代理店 株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>

本商品はザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーのライセンスであるスピンマスター社との契約に基づき、株式会社アガツマが販売するものです。




© Disney


★ 取扱説明書 ★

このたびは、「フラッターバイフェアリー ティンカーベル」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

セット内容

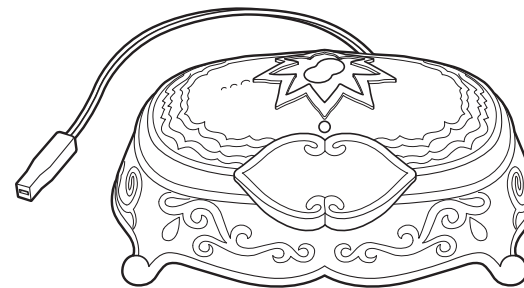

●充電器×1

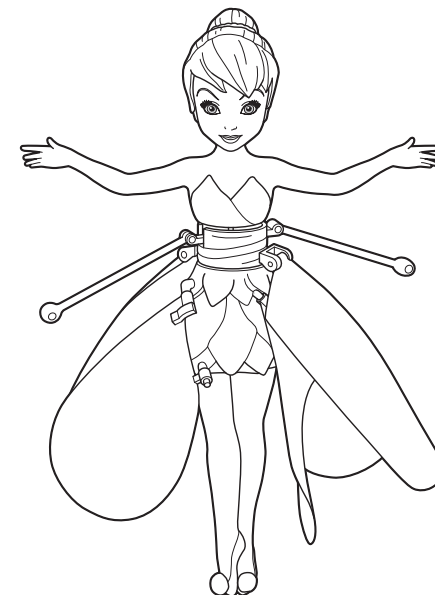

●ティンカーベル×1




●取扱説明書(本書)×1

対象年齢 5才以上



電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

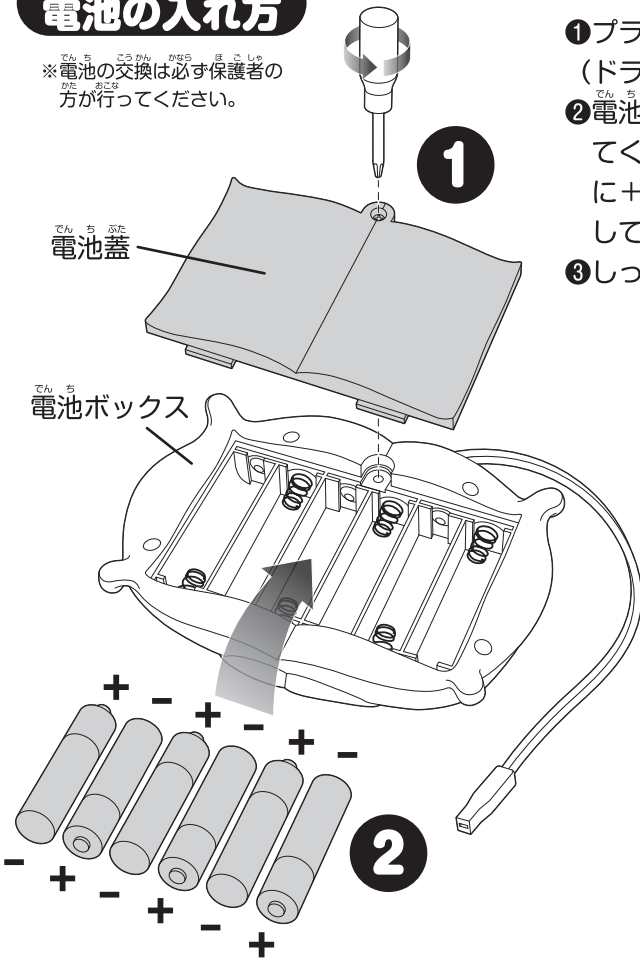

- ① プラスドライバーを使用して電池蓋をあけてください。
(ドライバーはセット内容には含まれていません)
- ② 電池を交換する場合は、電池を一本ずつ一方の端から取り外してください。新しいアルカリ単3乾電池(LR6)6本を図のように+-(プラスマイナス)の方向を正しく電池ボックスにセットしてください。
- ③ しっかりと電池蓋を閉めてください。

【使用する電池について】

- ・充電器には1.5Vのアルカリ単3乾電池(LR6)6本を使用します。(別売り)
- ・電池の+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ・使用済み電池は早急に製品から抜き、正しく捨ててください。
- ・使用済み電池は燃やさないでください。
- ・新しい電池と古い電池、また種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・充電器には充電式電池は使用しないでください。
- ・電池をショートさせないでください。
- ・電池は新しいものを使用してください。


LiPOバッテリー(ティンカーベル内のバッテリー)の取扱いについて

- 保護者の方の監視下で充電してください。
- 小さなお子様の近くで充電しないでください。
- 直射日光にさらさないでください。電池が爆発したり発熱、発火する危険があります。
- 分解したり、熱い場所に置いたり、電池をショートさせないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池を濡らさないでください。
- セット内容の充電器以外使用しないでください。
- 取扱説明書をよく読んで正しく電池をご使用ください。
- 万一電池が爆発したり漏電してしまった場合は、砂や化学消火器をご使用ください。

●ティンカーベルが壁に衝突して動かなくなった

- ① ティンカーベルの羽がしっかりついているか、また自由に動くかどうか確認してください。
- ② ティンカーベルの電源を一度入れ直してください。

●ティンカーベルの羽がとれた

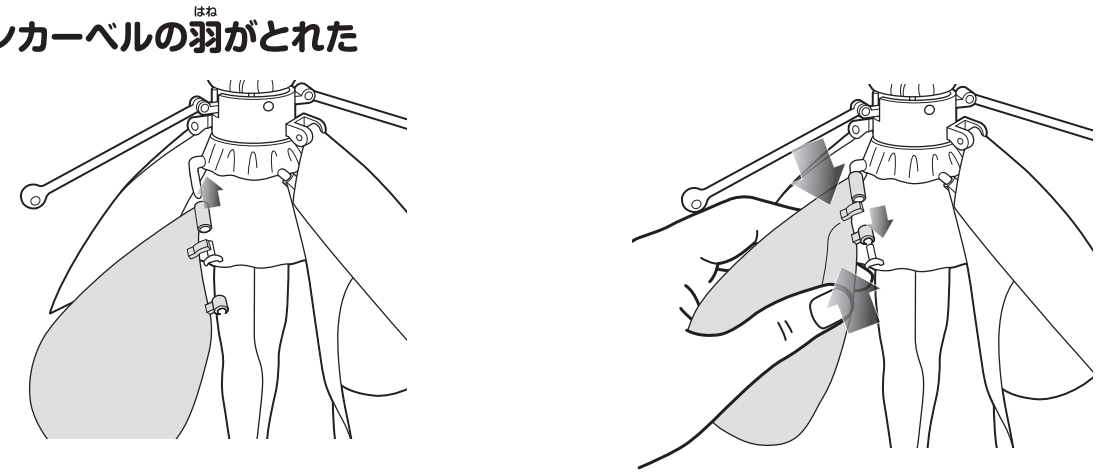

- ① 羽の上部差込穴にティンカーベルのスカート部分の突起を差し込んでください。
- ② 優しく羽を押し込み、下部差込穴も差し込んでください。

●製品が正常に動かない

- ① 1度電源を入れ直してください。
- ② それでも正常に動かない場合は、場所を変えて遊んでください。
- ③ 電池が消耗している可能性もありますので、新しい電池に交換し充電してください。


LiPOバッテリー(ティンカーベル内のバッテリー)を廃棄する手順

※廃棄する場合のみ、お手数ですが下記手順で保護者の方が分解し、内蔵バッテリーを取り除いてください。


- ① 電源が入っていないことを確認してください。
- ② 足のネジを外して、足を分解してください。
- ③ スカートの留め具を引き抜いてください。
- ④ スカートのネジを外して、内蔵バッテリーを露出させてください。
- ⑤ はさみを使ってバッテリーのワイヤーを1本切断し、早急にワイヤーの端をテープで包んでください。
- ⑥ 残り1本も同様に製品から切り離してください。
- ⑦ 自治体の廃棄物処理の指示に従って廃棄してください。

最新のサポート情報は下記ホームページをご参照ください。

<http://www.agatsuma.co.jp>

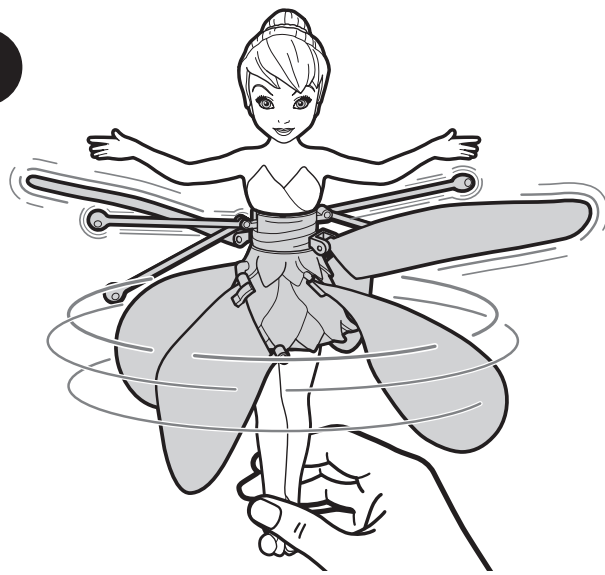

飛んでいるティンカーベルを止めるときは、ふくらはぎを横からつかんでください。足の下からつかもうとすると、ティンカーベルは再び飛びあがってしまいます。羽とスカートは高速で回転しているので、ケガなどをしないよう注意してください。

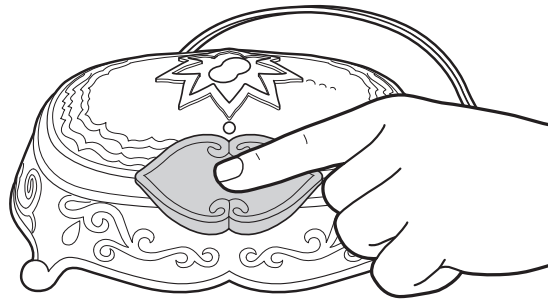

ボタンを1度押すとゆっくり降りてきます。2度押すとすぐに止まります。充電器とティンカーベルが離れているときは反応しない場合があります。

※遊び終わったら、充電器とティンカーベルの電源をOFFにしてください。
※長期間遊ばない場合は充電器から電池を抜いてください。


故障かな?と思ったら

●ティンカーベルが高く飛びすぎる ●天井から戻ってこない




- ①1度ボタンを押すとゆっくり降りてきます。2度押すとティンカーベルの電源が切れて床に落下します。
- ②ティンカーベルと充電器の電源を1度入れ直し、接続をリセットしてください。
- ③明るい光や赤外線 (TVのリモコンやゲームのコントローラーなど) や換気扇や扇風機から離してご使用ください。ティンカーベルのコントロールが難しくなります。

●充電ができない ●ティンカーベルが飛ばない


- ①ティンカーベルが飛ばない場合は、充電し直してください。
- ②羽が自由に動かし難くか確かめてください。
- ③羽など回転部にこみや汚れがついていないか確かめてください。
- ④ティンカーベルが真っすぐ充電器に差し込まれていて、差し込みピンが曲がっていないか確認してください。
- ⑤電池を確認してください。新しいアルカリ単3乾電池 (LR6) を使用し、+- (プラスマイナス) が逆になっていないか確かめてください。

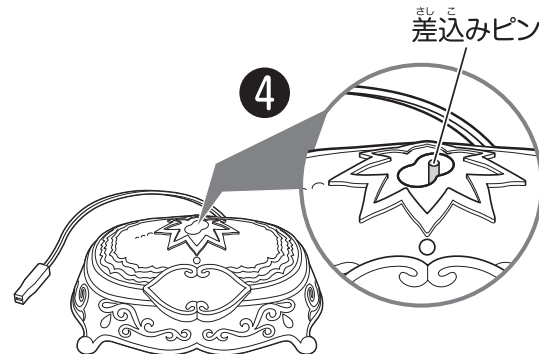

ティンカーベルの充電方法

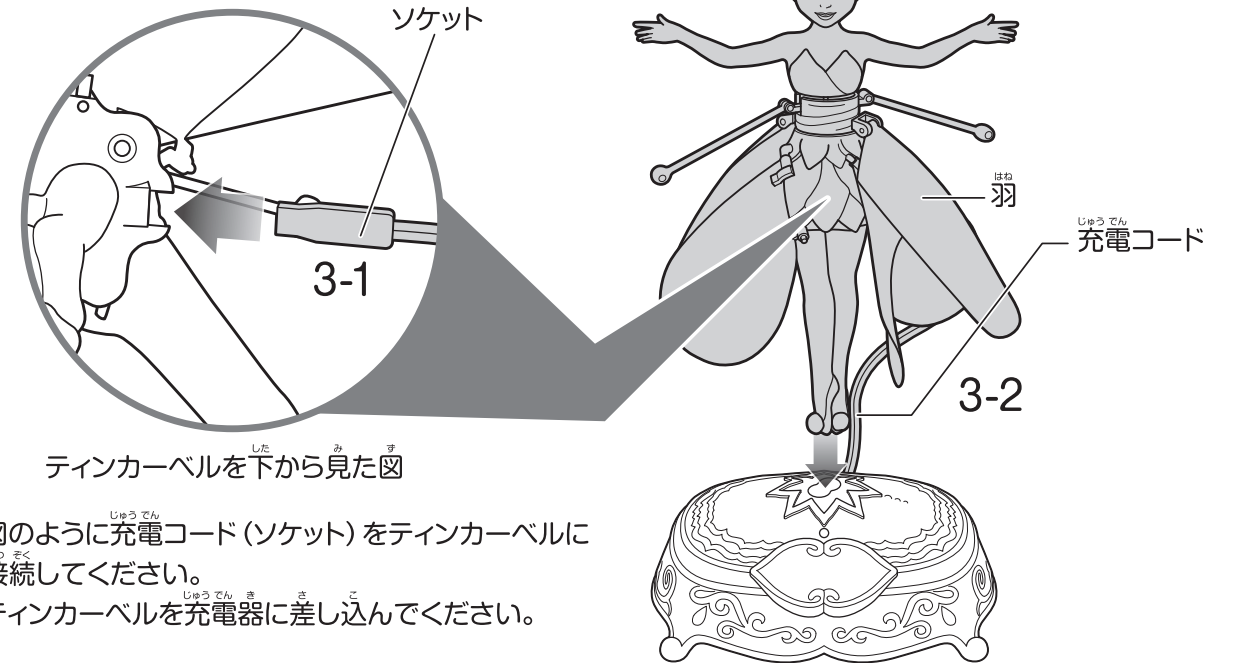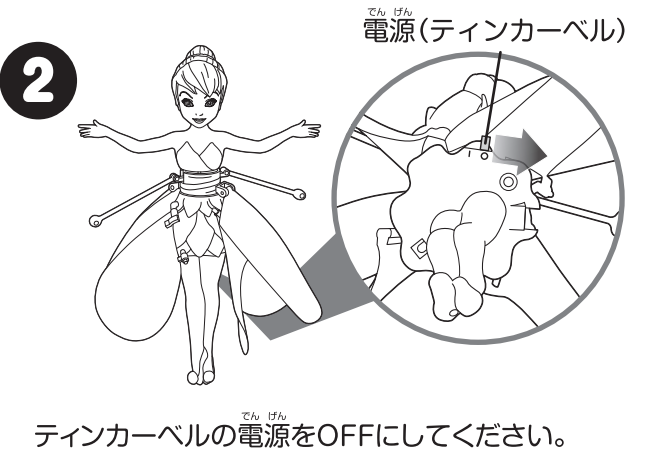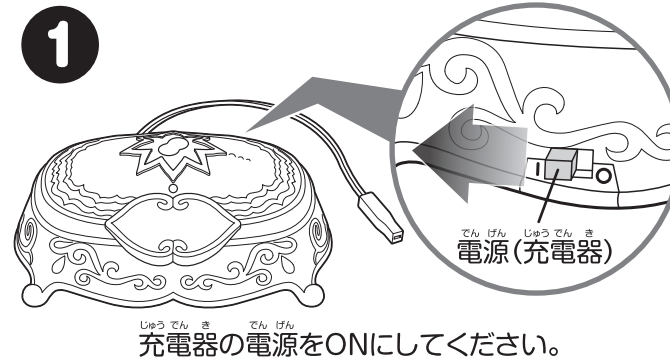


- 3-1. 図のように充電コード (ソケット) をティンカーベルに接続してください。
- 3-2. ティンカーベルを充電器に差し込んでください。

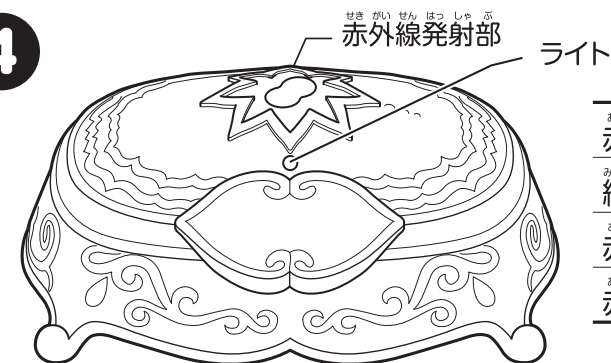


赤の点灯	=	充電中
緑の点灯	=	充電完了
赤の点滅	=	充電器の電池を交換してください
赤と緑の点滅	=	接続エラー 接続し直してください

5

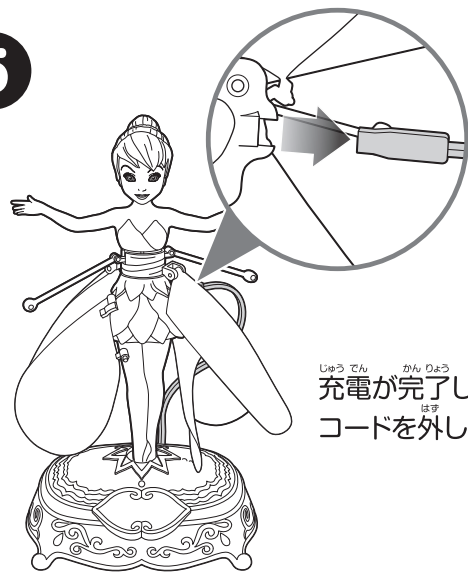


充電が完了したら、充電コードを外してください。

6

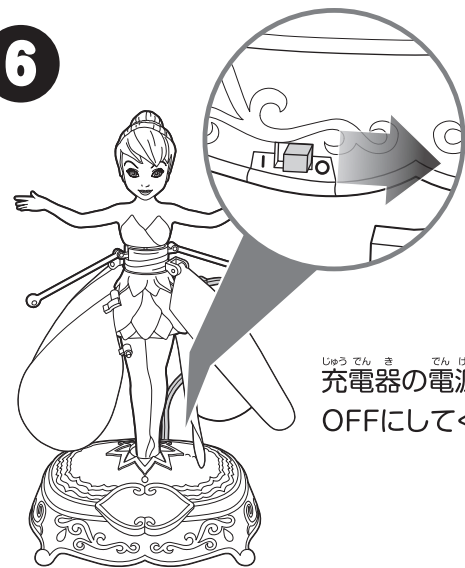


充電器の電源をOFFにしてください。

4

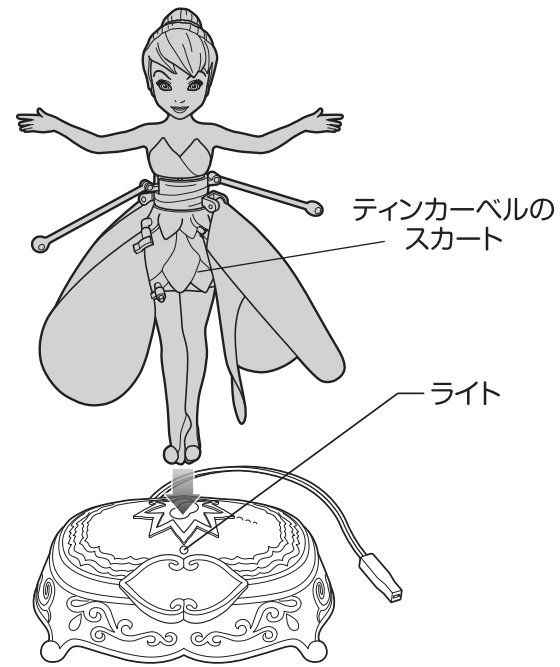

ティンカーベルを充電器に差し込んでください。充電器のライトが緑、ティンカーベルのスカートが黄色く光っていたら準備完了です。



5

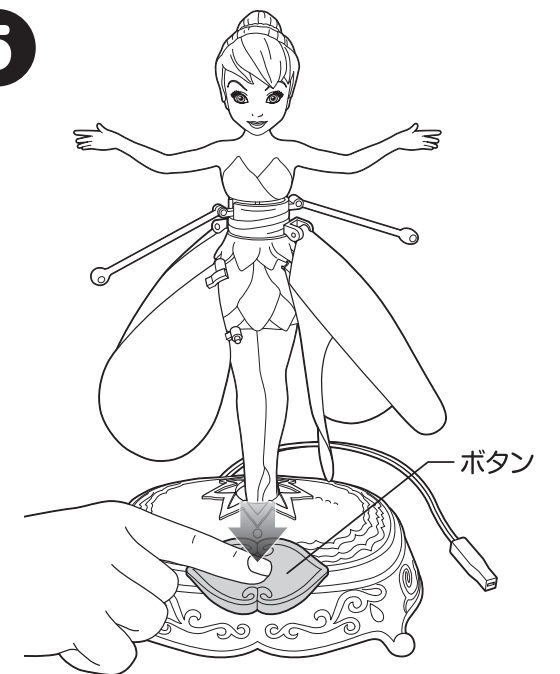

ボタンを押してください。充電器を傾斜のない平らな面に置いてティンカーベルを飛ばしてください。


遊び方

1

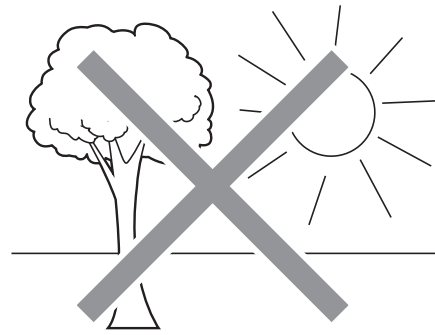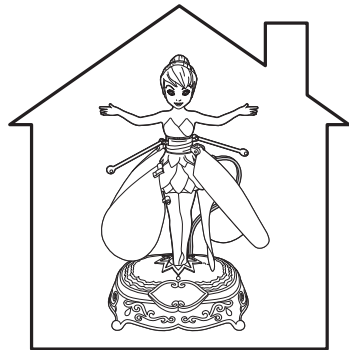


スペースのある室内でご利用ください。屋外や壊れやすいものの近くでは、使用しないでください。

2

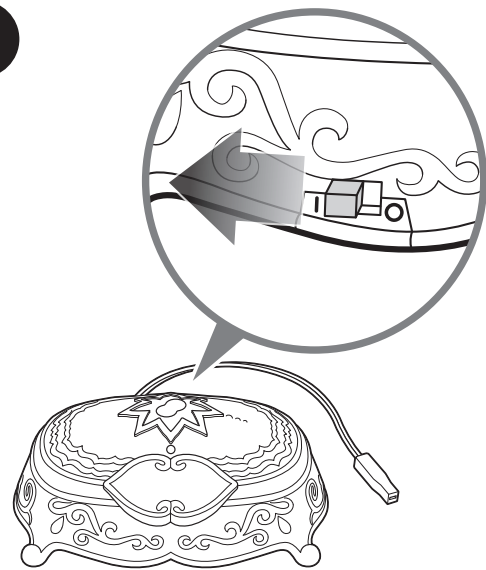


充電器の電源をONにしてください。

3

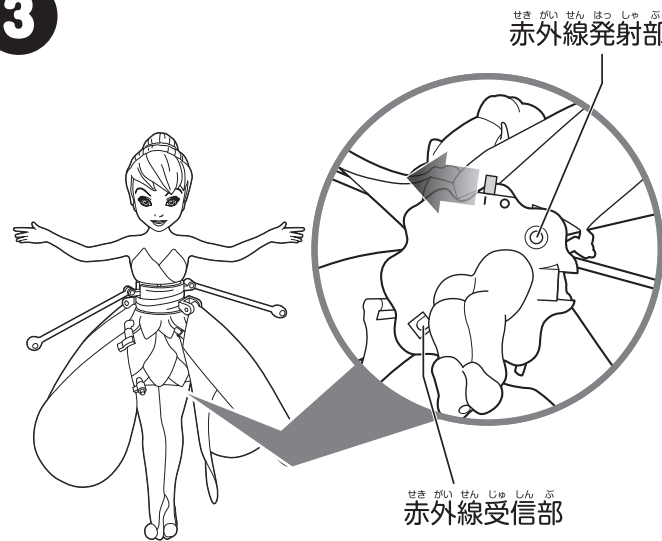

ティンカーベルの電源をONにしてください。

6

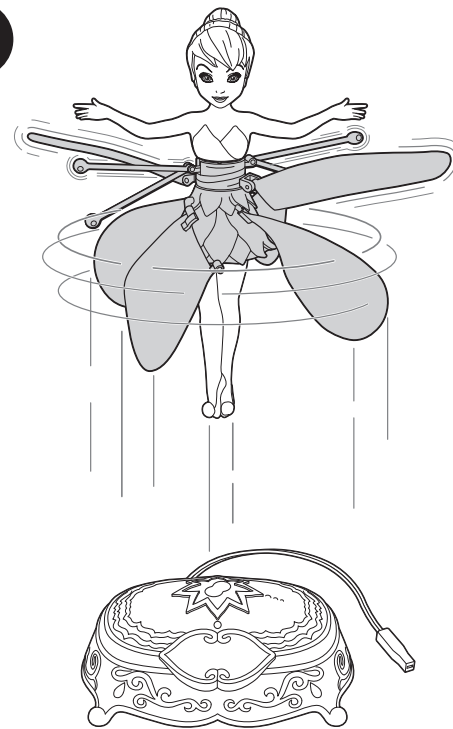

充電器のライトが赤に点灯し、ティンカーベルが飛びます。

7



ティンカーベルは広げた手のひらの上で飛びます。フル充電で5~6分浮遊します。ご使用状況によって浮遊時間は変わってきます。顔の近くでは遊ばないでください。