

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 屋内専用です。屋外では正常な動作ができなかったり、紛失、破損などの恐れがあります。
- 可動部分は高速回転をしますので危険です。使用時は顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故、ケガをする恐れがあります。
- 可動部分に指や髪の毛や衣類などははさまれないように注意してください。
- 使用前に必ず妖精、USBケーブル、スタンドを確認し、破損、変形している場合は使用しないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 使用時は、座ったりせず、すぐに動ける状態で使用してください。
- 必ず取扱説明書をよく読み、十分理解した上で使用してください。
- 保護者の方はお子様が遊ぶ前に取り扱い方を説明の上、危険がないよう監督下で遊ばせてください。
- 誤使用による事故の危険がありますので、5才未満のお子様には与えないでください。
- USBケーブルは指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 必ず取扱説明書の注意表記をご確認の上ご使用ください。
- 事故や火災、ケガなどの恐れがありますので、充電中は十分注意し妖精から目を離さないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所では充電をしないでください。
- ショートさせたり、水や火の中に入れたり、分解、改造は絶対にしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの恐れがあります。
- LiPOバッテリーを使用しています。発火の恐れがありますので火の近く、高温、多湿の場所では使用しないでください。
- 妖精から外してLiPOバッテリーを直射日光には当てないでください。破損などの恐れがあります。
- LiPOバッテリーに直接強い衝撃を与えないでください。
- 破損、ケガなどの恐れがありますので、充電は必ずセットのUSBケーブルを使用してください。
(充電中に下記の異常が発生した場合は妖精をUSBケーブルから外してください)
- USBケーブルの充電ライト(緑)が点滅しない場合。
- 60分以上充電しても充電完了ライト(緑)が点灯しない場合。
- 異常に熱い場合。
- 妖精が膨らんだ場合。
- 異臭がする場合。
- 煙が出ている場合。



くちにいれない



おとなといっしょ



まきつけない



みずにくらさない

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので妖精やUSBケーブルには無理な力を加えないでください。
- スタンドを傾斜のない平らな所に置いて遊んでください。
- 直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- パッケージに記載されている取扱説明、注意表示、取扱説明書(本書)などは保管してください。
- 商品は長期使用による劣化、破損の恐れがありますので保護者の方は必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ぐに使用を中止してください。
- 商品を持ち運ぶときは、妖精の足とスタンドを持ってください。
- ケガなどの恐れがありますので、商品をパッケージに固定している留め具は必ず破棄してください。
- 妖精を落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- テレビなどの他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- 赤外線受信部、赤外線発射部をふさがないでください。又、その間に障害物のないようにしてください。
- 一部市販のUSB充電器は使用できません。予めご了承ください。
- USBケーブルを接続するときは、差し込む向きを確認し、しっかり奥まで差し込んでください。逆向きに差し込むとすると、故障の原因となります。
- 市販のUSB充電器(変換機)を使用する場合は、当該製品の取扱説明書をご確認ください。

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室
☎(04)7126-6611
〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ
株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

最新のサポート情報は下記ホームページをご参照ください。

<http://www.agatsuma.co.jp>



対象年齢 **5才以上**




屋内専用

取扱説明書


このたびは、「フラッターバイフェアリーティアラ」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、読んだ後は必ず保管してください。

セット内容


※イラストは羽を取り付けた状態です。

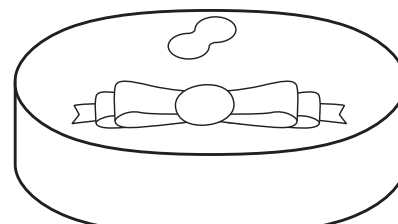

●スタンド×1

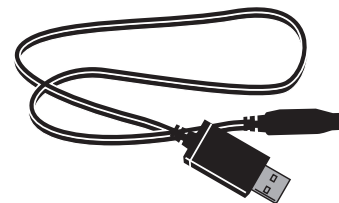

●USBケーブル×1
(スタンドに収納されています)

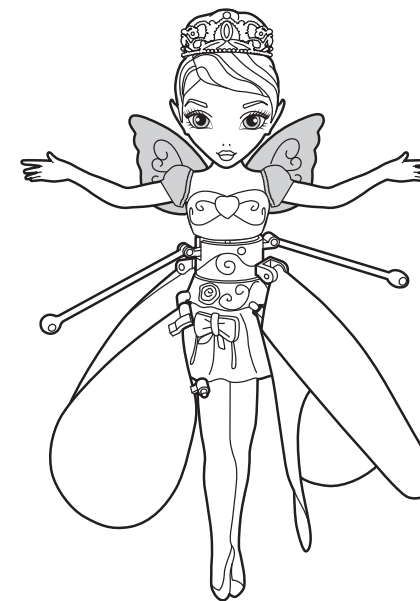

●妖精×1




●羽×2




●取扱説明書(本書)×1

各部名称

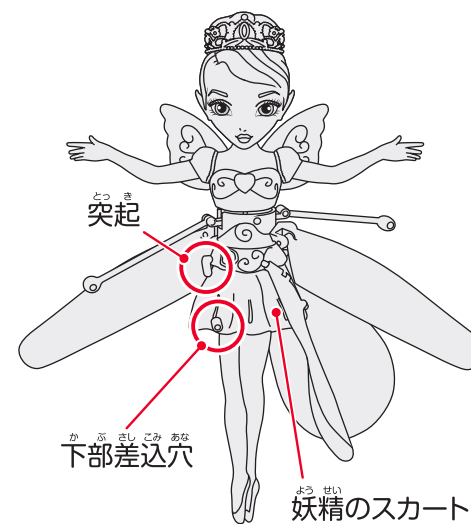


【下から見た図】 電源

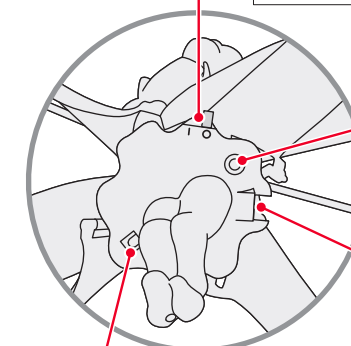


赤外線受信部

安全に飛ばすために

1 外で飛ばさないでください。

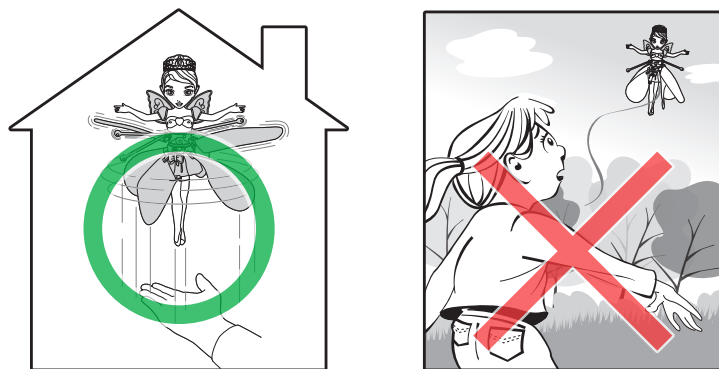


2 長い髪は後ろで束ねてください。妖精に近づきすぎると、髪が羽に絡まる場合があります。

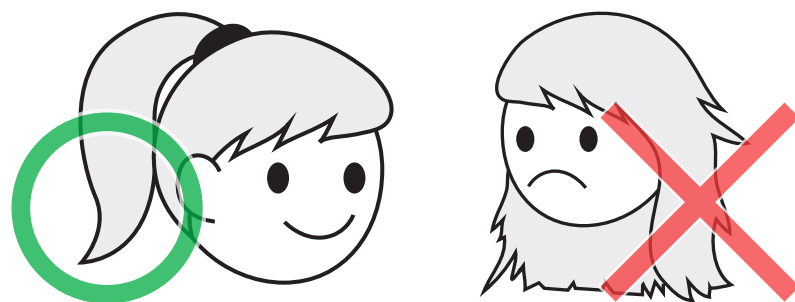


羽の取り付け方

外れている2枚の羽を
図を参考に付けてから
遊んでください。

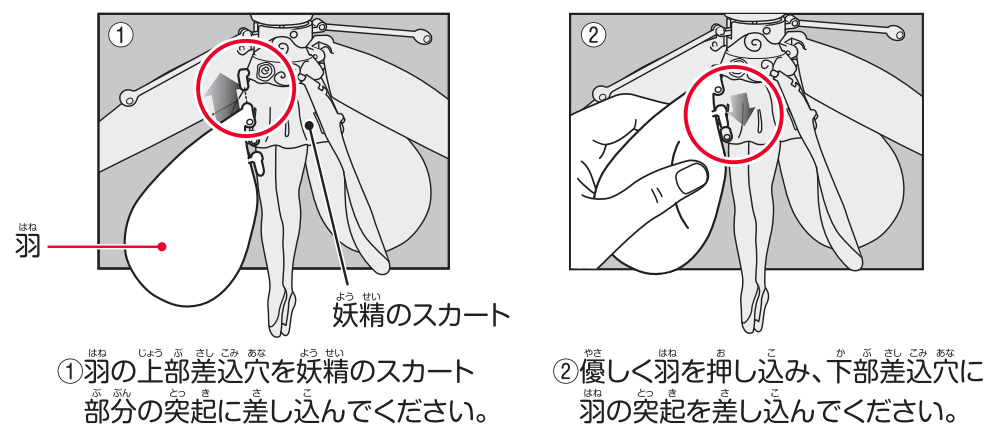


充電方法

1 ① スタンドの底面からUSBケーブルを取り出してください。
② 妖精の電源はOFFにしてください。(電源は妖精のスカートの裾にあります)
③ USBケーブルの小さい方を妖精のケーブル差込口に接続してください。

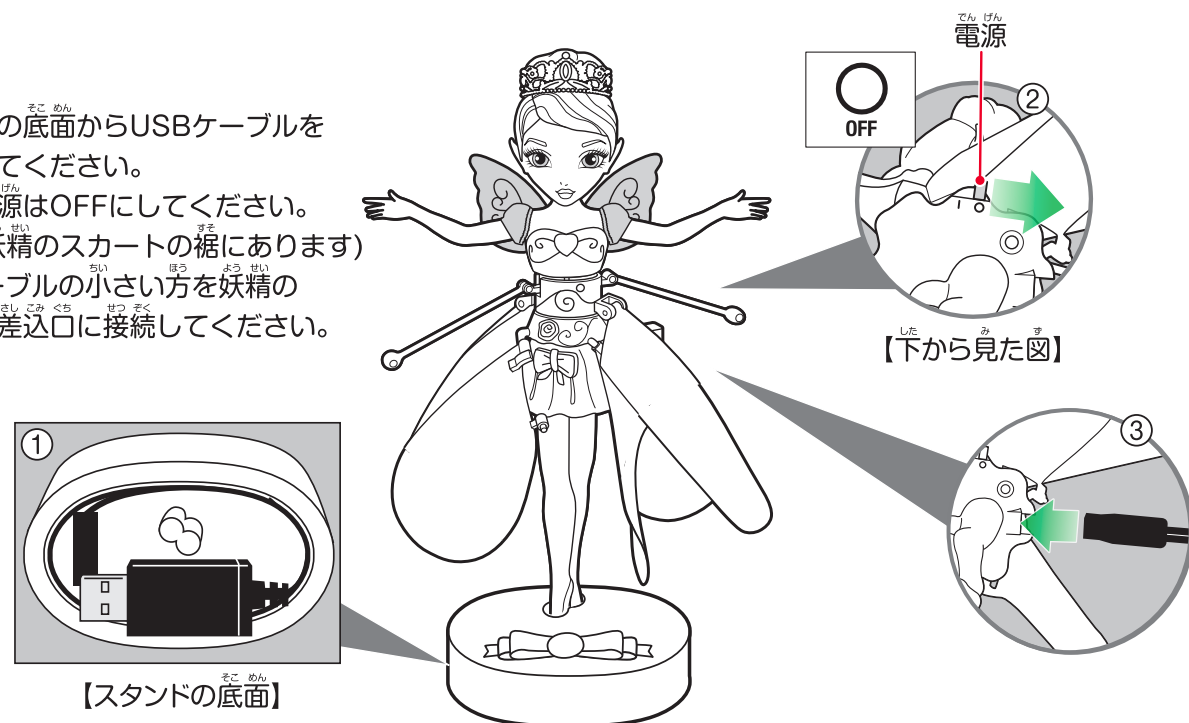


2 USBケーブルをパソコンのUSBポート又は市販のUSB充電器(変換器)に接続してください。(5.0V/250mA)パソコンから充電する場合はパソコン自体をACアダプターに接続してください。

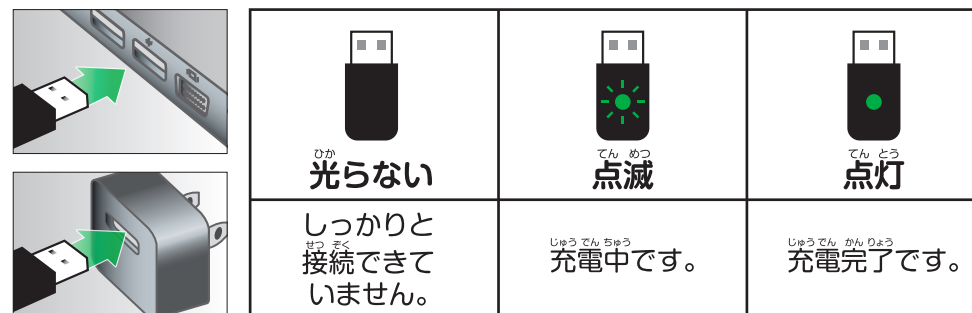


約30~45分で充電できます。(状況により多少変わります)
※USB充電器は付属していません。

3 充電が完了したらUSBケーブルを妖精とパソコンやUSB充電器から外してください。USBケーブルはスタンドに収納してください。

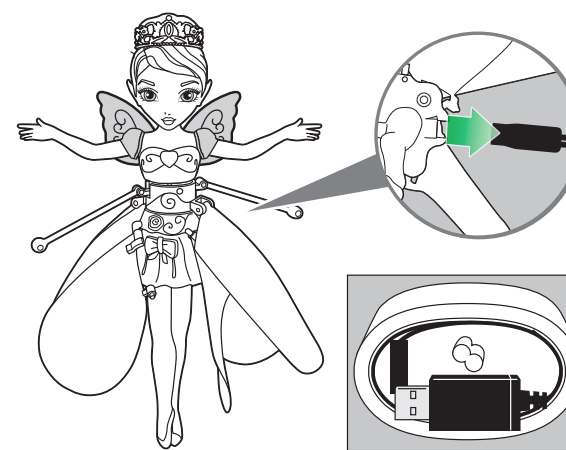


遊ぶ方

スタンドに妖精を立たせ、広い床の上に置いてください。妖精の電源をONにし30cmほど離れてください。しばらくすると妖精が空中に飛び立ちます。赤外線を送受信により手の上で妖精が浮遊します。妖精は1回の充電で約5分飛びます。

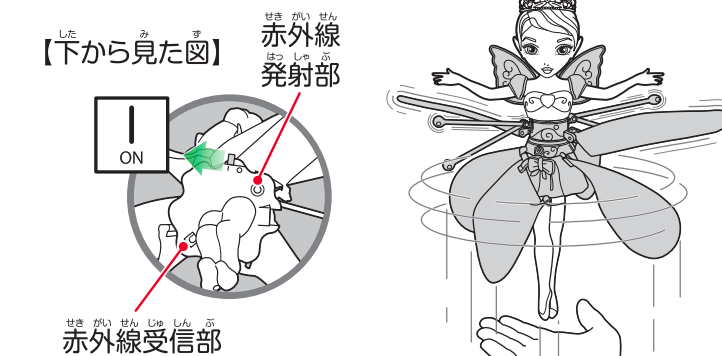

妖精の止め方

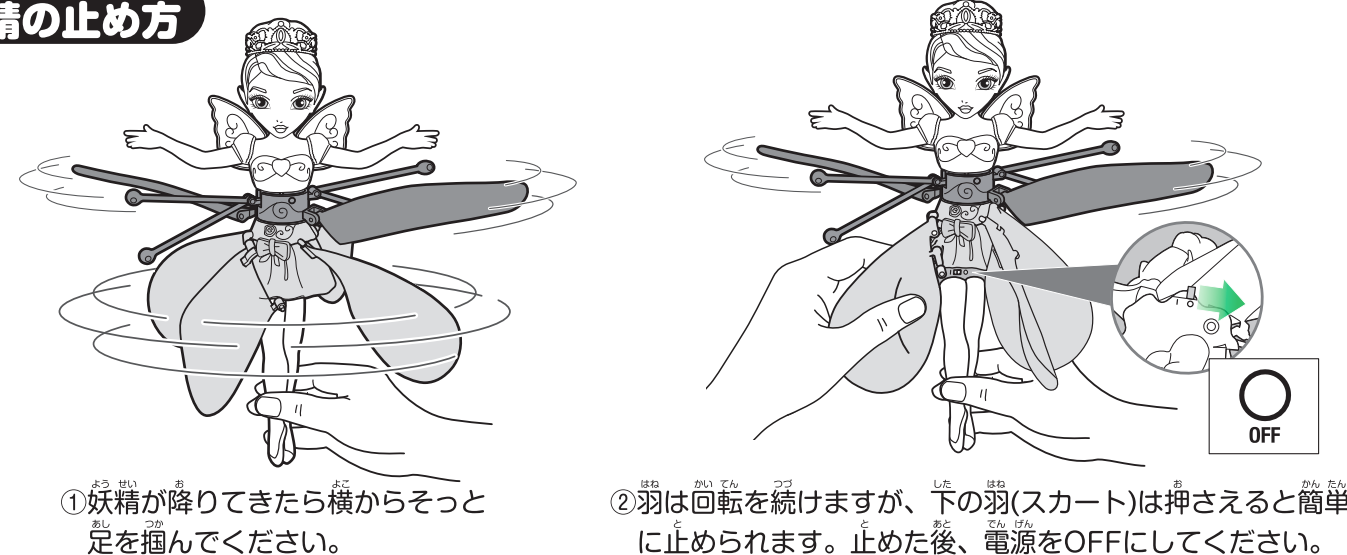

LiPOバッテリー(妖精内のバッテリー)を廃棄する手順

必要なもの はさみ・テープ

※廃棄する場合のみ、お手数ですが下記手順で保護者の方が分解し、内蔵バッテリーを取り除いてください。

- ① 電源が入っていないことを確認してください。
- ② 足のネジを外して、足を分解してください。
- ③ スカートの留め具を引き抜いてください。
- ④ スカートのネジを外して、内蔵バッテリーを露出させてください。
- ⑤ はさみを使ってバッテリーのワイヤーを1本切断し、早急にワイヤーの端をテープで包んでください。
- ⑥ 残り1本も同様に製品から切り離し、テープで包んでください。
- ⑦ 自治体の廃棄物処理の指示に従って廃棄してください。