



●濁点・半濁点
最初に濁点または半濁点の「発音補助アイコン」を押してから、濁点・半濁点のつく「もじアイコン」を押してください。
例：「」+「き」=「ぎ」



= ギ

●濁点・半濁点がついた拗音

例：「ぎゃ」と発音させる場合は以下の2通りの押し方ができます。
「や」+「」+「き」=「ぎゃ」 「」+「や」+「き」=「ぎゃ」



+



+



= ギヤ



+



+



= ギヤ

「もじアイコン」の押し方に含まれていない押し方をしたときはエラー音がなります。

※左上「めいけんちーす」は五十音表以外のアイコンとして設定されています。そのため単音の発音はせず鳴き声が流れます。「ろくおん」「なまえとうろく」では使えません。


「もじアイコン」の押し方 「なかたちのモード」

「なかたちのモード」では、以下の操作ルールによって音声が流れます。



●仲間たち

「あ」の「もじアイコン」を押すとアンパンマンの声で「あんぱんまん」と発音します。
「発音補助アイコン」に表示された仲間たちの名前も同様に発音します。

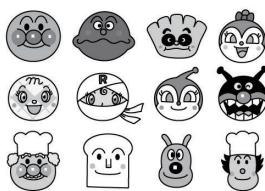

●特別な仲間たち

特別な仲間12人は、名前の発音のあとに続けてもう一度押すと、その仲間の声による自己紹介が流れます。
特別な仲間：アンパンマン、カレーパンマン、クリームパンダ、コキンちゃん、メロンパンナちゃん、ロールパンナ、ドキンちゃん、
ぱいきんまん、ジャムおじさん、しょくぱんまん、めいけんチーズ、バタコさん

モード切りかえ 「もじのモード」「なかたちのモード」

●もじのモード



「もじのモードアイコン」を押すと、アンパンマンのおしゃべりが流れたあとにこのモードになります。
聞きたい文字の「もじアイコン」を押すと、アンパンマンの声でその文字の発音が流れます。
※詳しい操作は「もじアイコンの押し方」を参照。

●なかたちのモード



「なかたちのモードアイコン」を押すと、アンパンマンのおしゃべりが流れたあとにこのモードになります。
聞きたい仲間の名前の「もじアイコン」を押すと、アンパンマンの声でその名前の発音が流れます。
※詳しい操作は「もじアイコンの押し方」を参照。
※表記されているキャラクター名は音讀などで表記される「公式キャラクター名」を使用しています。
※一部「くん」「ちゃん」などの敬称が「公式キャラクター名」にはついていないキャラクターもありますが、音声ではアンパンマンが呼びかけるときのように敬称を補って発音します。例：表記「ちびぞう」→発音「ちびぞうくん」 / 表記「うさこ」→発音「うさごちゃん」

もんだいきりかえ 「もじのもんだい」「なかたちのもんだい」

●もじのもんだい



「もじのもんだいアイコン」を押すと、アンパンマンのおしゃべりが流れたあとにこのモードになります。
出題はアンパンマンの声で「あいうえおの「あ」はどこかな?」のような形式で出題されます。
出題された文字の「もじアイコン」を押して回答します。正解のときはその文字の発音のあとにアンパンマンの声でほめてくれ、次の問題に進みます。
不正解のときはアンパンマンの声で「あれれ?違うよ、もう一度!」などと促し、再度回答します。
※出題は合計46問あります。や行の「い」「え」、わ行の「い」「う」「え」は出題されません。
※や行の出題・ヒントのときは「やゆ よの～、わ行どん」の出題・ヒントの時には「わをん の～」と流れます。

●なかたちのもんだい



「なかたちのもんだいアイコン」を押すと、アンパンマンのおしゃべりが流れたあとにこのモードになります。出題は以下の2種類が出されます。

- 1：アンパンマンの声で「あんぱんまん!はどこかな?」のような形式で出題されます。
- 2：12人の特別な仲間の声による自己紹介が流れ、アンパンマンの声で「今のは誰の声かな?」のような形式で出題されます。

どちらの出題も該当する仲間が表示された「もじアイコン」を押して回答します。正解のときはその仲間の名前の発音のあとにアンパンマンの声でほめてくれ、次の問題に進みます。不正解のときはアンパンマンの声で「あれれ?違うよ、もう一度!」などと促し、再度回答します。
不正解が続くときはアンパンマンの声でヒントが出され、正解するまで回答を繰り返します。
※出題は合計70問あります。

「ろくおん」「さいせい」「なまえとうろく」

●ろくおん



「ろくおんアイコン」を押すと、アンパンマンのおしゃべりが流れたあとにこのモードに入ります。
「もしアイコン」や「发音補助アイコン」を押して、合計「30音」まで文字を登録することができます。
登録が終わったらもう一度「ろくおんアイコン」を押すと終了し「もしのモード」に戻ります。
登録が30音に達したら自動的に「ろくおん」が終了し「もしのモード」に戻ります。

●さいせい



「もしのモード」「なかまちのモード」のときは「さいせいアイコン」を押すと登録された内容を聞くことができます。

●なまえとうろく



「なまえどうろくアイコン」を押すと、アンパンマンのおしゃべりが流れたあとにこのモードになります。
「もしじアイコン」は「発音おもてなしアシスタント」を押して、合計17音まで文字を登録することができます。
登録するお名前の語尾に「ちゃん」の接 suffix がついていくつかの場面でアンパンマンがお名前を呼びかけてくれます。

●38°-フライヤー



「ろくおん」「なまえとうろく」のときに使用できます。
「フペーフアイコン」を押すと1文字分の無声音が登録されます

※「ろくおん」「なまえとうろく」で登録された内容は単筆者によるので、他のユーザーのコメントとは異なります。
※「ろくおん」「なまえとうろく」で登録された内容は何度も書き直すことができます。登録内容、お名前を消したい場合は、
「ろくおんアイコン」「なまえとうろくアイコン」を押したあと、どのアイコンにもタップせずにもう一度「ろくおんアイコン」「なまえとうろくアイコン」を押してください。
※電池残量がなくなりた場合や電池交換をする等で登録内容は消失されます。

各部名称と機能

ほんたい うら
【本体 裏】

書き順おぼえようガイド

か
※「書き順おぼえようサイト」では
かせうじゆう
すべて専用ペンで操作します。(電源スイッチを除く)
かせうじゆう
「書き順バッヂ」では文字をなぞるようにして
かきじゆん
ペンを動かす操作をします。
かくしゆん
※各種「アイコン」ではその近くに設けられた丸印の箇所
かくしゆん
アイコンを押す操作をします。
かくしゆん
◆東京へ外州へ向ひや筆記具は買わひないでござり
かくしゆん

（専用）シートのシート単品は使わないとへたとい。

ペンホルダー

すきなじをかく
アイコン

もしのめんたい アイコン

どうぶつのじんだい ライコン

どうぶつ　なまえ　か　じゅんどう
動物の名前を書き順通りになぞる
もんだい　しゅつだい
問題が山題されます



書き順パッド

書き順おぼえようサイド」の遊び方


「書き順おぼえようサイド」を上面にして置き、電源スイッチを中央(OFF)から右(ON)に動かします。

ばいきんまんの声で「俺様ばいきんまん！」とおしゃべりします。

※このモードは自動的に「すきなし」をかくモードになります。

「書き順パッド」の書き方

「すきなじをかく」「もじのもんだい」「どうぶつのもんだい」

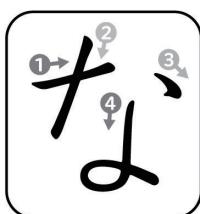

「書き順おぼえようサイド」では専用ペンを使って「書き順パッド」に文字を書いて書き順を覚える遊びができます。
 「書き順パッド」にはそれぞれの文字に対し書き順を示す色分けされた番号と矢印が表示されています。
 1画目：ピンク 2画目：ブルー 3画目：グリーン 4画目：オレンジ
 文字のそれぞれの画に合わせ、始点から終点まで「ひと筆」でなぞってください。
 次の画に移るときは前の画とはつなげず、いったんペンをあげてください。
 なぞった筆跡を認識し、正誤の判定をします。
 ※この商品はそれぞれの商品の「書き順パッド」に、専用ペンの動きを感じするためのポイント(接点)が設けられています。
 専用ペンを動かし、正しい順でポイントを通過すると正しい書き順として判定されます。
 まれに専用ペンの状態(角度、筆圧、速度、ペン先の位置など)によってポイントを正しく通過しないことがあります。
 間違った書き順の判定をすることがあります。

●「すきなじをかく」



すきなじをかく

専用ペンで「すきなじをかくアイコン」の丸印部を押すと、アンパンマンとばいきんまんのおしゃべりが流れたらあとにこのモードに入ります。
 書いてみたい文字の「書き順パッド」に専用ペンで書き入れます。
 書き入れたあと、書き順が正しいときは正解の判定としてアンパンマンの声で書き入れた「書き順パッド」の文字を発音します。
 「あ」の「書き順パッド」のときは「あ」と発音します)
 書き順が違うときは不正解の反応としてアンパンマンの声で「あれ?」という声が流れます。



専用ペンで「おしゃべりアイコン(計5個)」の右上の赤丸部分を押すと、アンパンマンの仲間たちのそれぞれのおしゃべりが流れます。

●「もじのもんだい」



もじのもんだい

専用ペンで「もじのもんだいアイコン」の丸印部を押すと、アンパンマンとばいきんまんのおしゃべりが流れたらあとにこのモードに入ります。
 出題はアンパンマンの声で「あいうえおの『あ』を書いてみよう」のような形式で出題されます。
 出題された文字の「書き順パッド」に文字を書き入れて回答します。
 正解のときはその文字の発音のあとにアンパンマンの声でほめてくれ、次の問題に進みます。
 不正解のときはアンパンマンの声で「あれれ?違うよ、もう一度」などと促し、再度回答します。
 不正解が続くときはアンパンマンの声でヒントが出され、正解するまで回答を繰り返します。
 ※出題は合計46問あります。や行の「い」「え」、わ行の「う」「え」は出題されません。
 ※や行の出題・ヒントのときは「やゆよ の~」、わ行と「ん」の出題・ヒントの時には「わをん の~」と流れます。

●「どうぶつのもんだい」



どうぶつのもんだい

専用ペンで「どうぶつのもんだいアイコン」の丸印部を押すと、アンパンマンとばいきんまんのおしゃべりが流れたらあとにこのモードに入ります。2~4文字の動物の名前が出題されます。回答は1文字ずつ行います。
 出題はアンパンマンの声で「いぬ」を書いてみよう」のような形式で出題されます。
 出題された文字を最初の文字から順に「書き順パッド」に文字を書き入れて回答します。
 1文字正解のたびに正解音が鳴り、次の文字的回答に進むことができます。
 不正解のときはアンパンマンの声で「あれれ?違うよ、もう一度」などと促し、再度回答します。
 不正解が続くときはアンパンマンの声でヒントが出され、正解するまで回答を繰り返します。
 すべての文字が正解になると最後にその動物の名前を発音し、アンパンマンの声でほめてくれ、次の問題に進みます。
 ※出題は合計30問あります。動物の名前は以下の30種が選択されます。
 [2文字14種]いぬ、うし、うま、かめ、くま、さい、さる、しか、つる、とら、ねこ、はと、りす、わに
 [3文字9種]あひる、いるか、かえる、かもめ、からす、きつね、きりん、こあら、たぬき
 [4文字7種]ごうちもり、しまうま、しきくま、となかい、にわとり、ふくろう、らいおん

オートオフ機能について

本商品にはオートオフ機能が内蔵されています。電源スイッチをONにした状態で約5分間放置すると電源がOFFになります。
 再度使用する際は、電源スイッチを一度OFFに戻してからONにしてください。

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、
 当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611
 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
 アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>