

成長に合わせて8つにへんしん!お誕生から長~く使える!



アンパンマン


8WAY

ウォーカーまで
へんしん!

よくばりメリー

取扱説明書

このたびは、「アンパンマン 8WAY ウォーカーまでへんしん!よくばりメリー」をお求めいただきありがとうございます。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

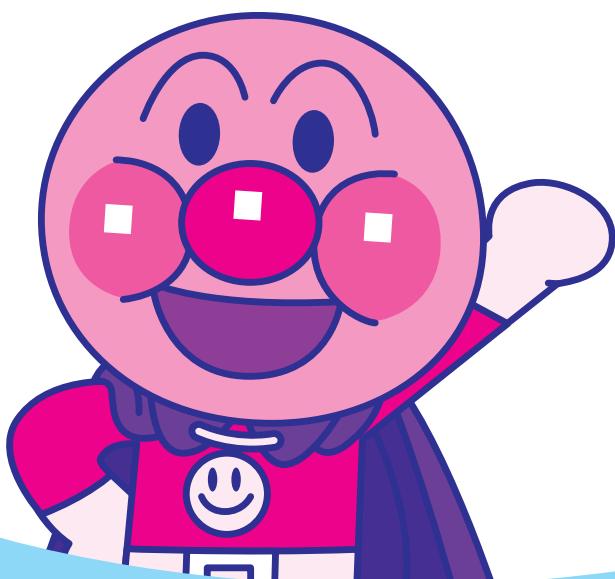

もくじ

もくじ	P1
セット内容・各部名称/電池の入れ方/	
メリー モードサウンドボックスの使い方	P2
ベッドメリーの組み立て方	P3
フロアメリーの組み立て方	P4
手あそびモードサウンドボックスの使い方/	
ねんね・おすわりジムの組み立て方	P5
はいはいトンネルの組み立て方 / たっちジムの組み立て方	P6
ウォーカーの組み立て方 / タイヤロック・速度調節機能について	
サウンドボックスの外し方	P7
故障かな?と思ったら / 使用上の注意/	
お買い上げのお客様へ	P8

*写真・イラストと製品とは、多少異なることがありますのでご了承ください。

*アルカリ単2乾電池3本使用(別売り)

©APPLIYA Inc. / ©moto kudo

©やなせたかし/フレーベル館-TMS-NTV

PiNOCCHiO®

★ セット内容・各部名称

※組み立て、組み換は必ず保護者の方が行ってください。保管する際はお子様の手の届かない場所に保管してください。

①ベーススタンド(右)



②ベーススタンド(左)



③サウンドボックス



④センターバー



⑤メリースタンド



⑥メリーキャップ



⑦ほし型リング×6つ



⑧ほし型リング×6つ



⑨回転アーム



⑩手あそびトイ
アンパンマン
(ビーズ入りラトル)



⑪手あそびトイ
ばいきんまん
(ミラー)



⑫手あそびトイ
トキンちゃん
(ビーズ入りラトル)



⑬手あそびトイ
コキンちゃん
(やわらかトイ)



⑭手あそびトイ
カレーパンマン
(やわらかトイ)



⑮手あそびトイ
あかちゃんまん
(やわらかトイ)



⑯取り扱説明書(本紙)




電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

※ご使用の環境、電池により連続使用時間は異なります。

電池の使用時間約15時間

サウンドボックス裏側の電池ブタのネジを図のようにプラスまたはマイナスドライバーでゆるめてフタを外し、アルカリ単2乾電池3本を+-(プラスマイナス)正しくセットしてください。セット後はフタを閉じてドライバーでネジをしっかりとしめてください。

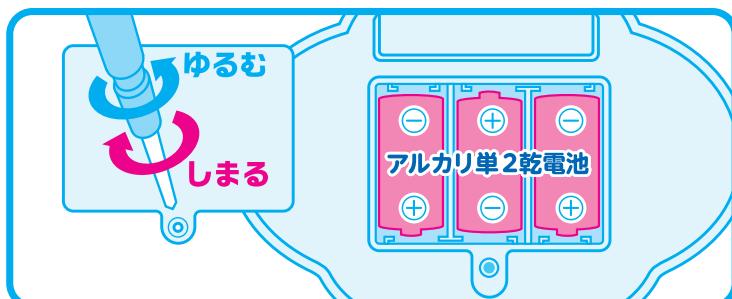

メリーモード サウンドボックスの使い方

メリーモードにするにはメインスイッチを一番右の位置にします。



● メインスイッチ・モード切替スイッチ

ビーズ遊びができます。

● ライトボタン

ボタンを押すとライトが点灯します。
1回押すごとに明るさの調節ができます。
暗め→明るめ→多色ライト→オフ→暗め…
の順で変わります。

● クラシックボタン

ボタンを押すと、クラシック11曲を選曲できます。
再生中にボタンを押すと次の曲にスキップできます。

- ①ノクターン
- ②メヌエット(バッハ)
- ③カノン
- ④いつか夢で
- ⑤アイネクライネナハトムジーク
- ⑥四季 春(ヴィヴァルディ)
- ⑦四季 冬(ヴィヴァルディ)
- ⑧花のワルツ(チャイコフスキイ)
- ⑨田園(ベートーベン)
- ⑩スケーターズワルツ(ワイトトイフェル)
- ⑪アヴェマリア(シューベルト)

● アンパンマンメロディボタン

アンパンマンの鼻を押すとアンパンマンメロディ2曲を選曲できます。
再生中にボタンを押すと次の曲にスキップできます。
①アンパンマンのマーチ(遅いテンポ)
②勇気りんりん(遅いテンポ)
※2秒以上長押しすると曲を停止できます

● 回転ボタン

ボタンを押すとメリーが回転します。
回転中に再度ボタンを押すと回転が止まります。

● ボリュームボタン

ボタンを押すと音量を6段階(オフ→1→2→3→4→5)に調節できます。
△を押すと音が大きくなり、
▽を押すと音が小さくなります。
※電源オン時は3からスタートします。

● ストップクライベイビーボタン

ボタンを押すと、ストップクライベイビー6種を選択できます。再生中にボタンを押すと次の音にスキップできます。
①ホワイトノイズ1 ②ホワイトノイズ2
③ホワイトノイズ3 ④ホワイトノイズ4
⑤ヒーリング1 ⑥ヒーリング2

※オートオフ機能：最後に操作(回転・メロディを再生)してから約30分でオートオフになります。再度使用する際はメインスイッチを一度オフにしてから再び使用してください。


※本商品のクラシック音楽につきましてはアレンジを加えております。
また作曲者につきましては諸説あります。

ベッドメリーの組み立て方


*ベビーベッドの種類によっては取り付けられない場合がありますので、ご注意ください。
(横棒の厚みが15mm以上35mm以下、高さ15mm以上に対応)

メリー上部を組み立てます

1

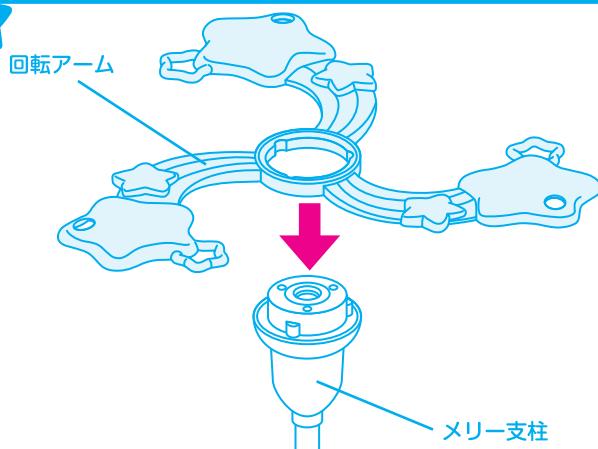

2

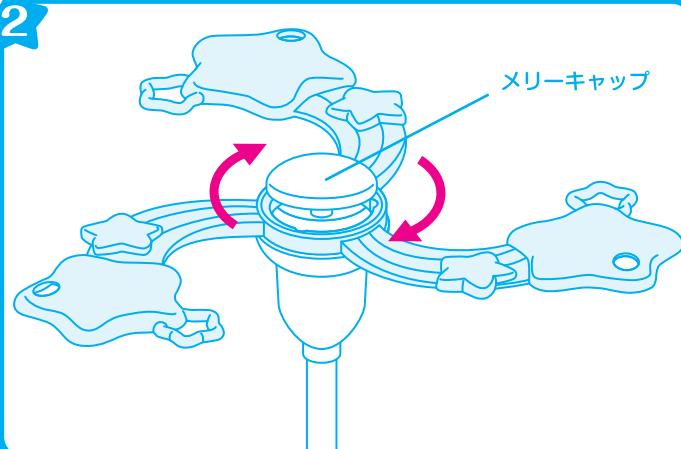




回転アームをメリー支柱上部に合わせてはめます。

メリーキャップを回転アーム上部に取り付け、時計回りに回して
しっかりと固定します。

手あそびトイを取り付けます

3

ほし型リングの
開閉部分をひろげて
ひもを通します。

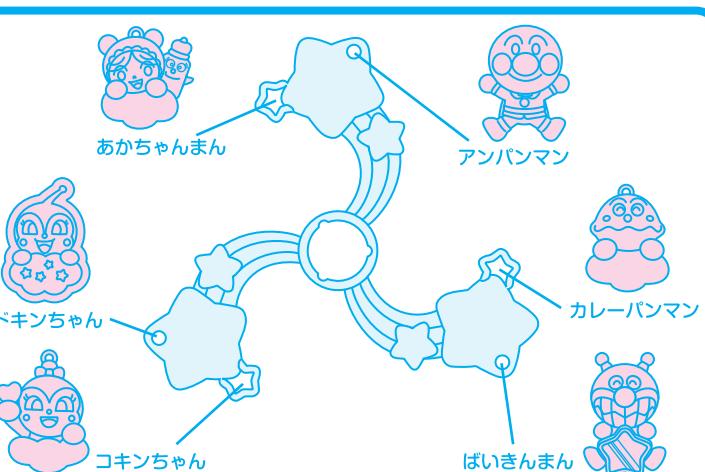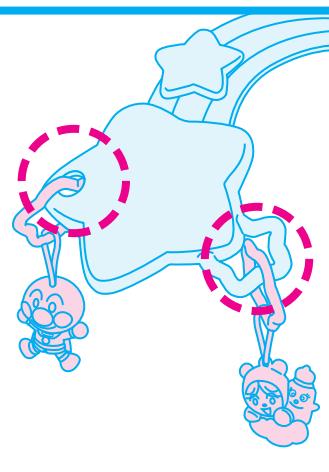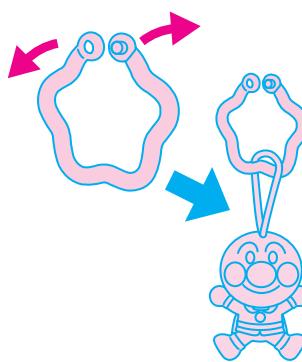

手あそびトイのひもを図のように
取り付けてください。

ほし型リングを回転アームの穴に
取り付けてください。

手あそびトイは、重さのバランスがあるので、
必ず図の並びで取り付けてください。


ベッドに取り付けます

4



サウンドボックス裏側の固定ネジをゆるめて
ベッドの枠に取り付け、固定ネジを回して
しっかりと奥まで差しこみます。

5

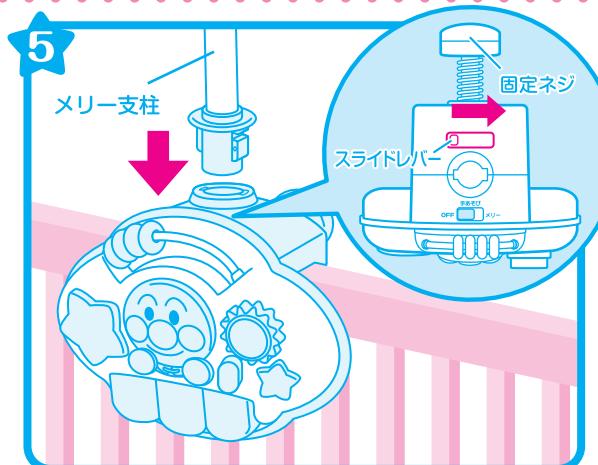

サウンドボックス上部のスライドレバーを矢印の方向に
スライドさせ、穴が開いたらメリー支柱の位置を合わせて、
しっかりと奥まで差しこみます。

できあがり♪



*ご使用前にゆるみやぐらつきがないことを確認してください。

*メリー支柱を外す場合はスライドレバーを矢印の方向にスライドさせながらメリー支柱を引き抜きます。


注意

- ・パッケージの写真を参考に取り付けてください。
- ・正しく付けない場合、バランスが悪くなり回転に偏りが出ることがあります。
- ・付属以外のものを取り付けると故障の原因になりますので、おやめください。
- ・必ずベビーベッドの稼働しない固定側の枠に取り付けてください。
- ・確実に固定できたことを確認してください。
- ・ベビーベッドの種類によっては取り付けられない場合がありますのでご注意ください。
- ・ベビーベッドの取り付け、取り外しは必ずお子様がベッドに寝ていない状態で行ってください。


フロアメリーの組み立て方

ベースを組み立てます・・・・・

1

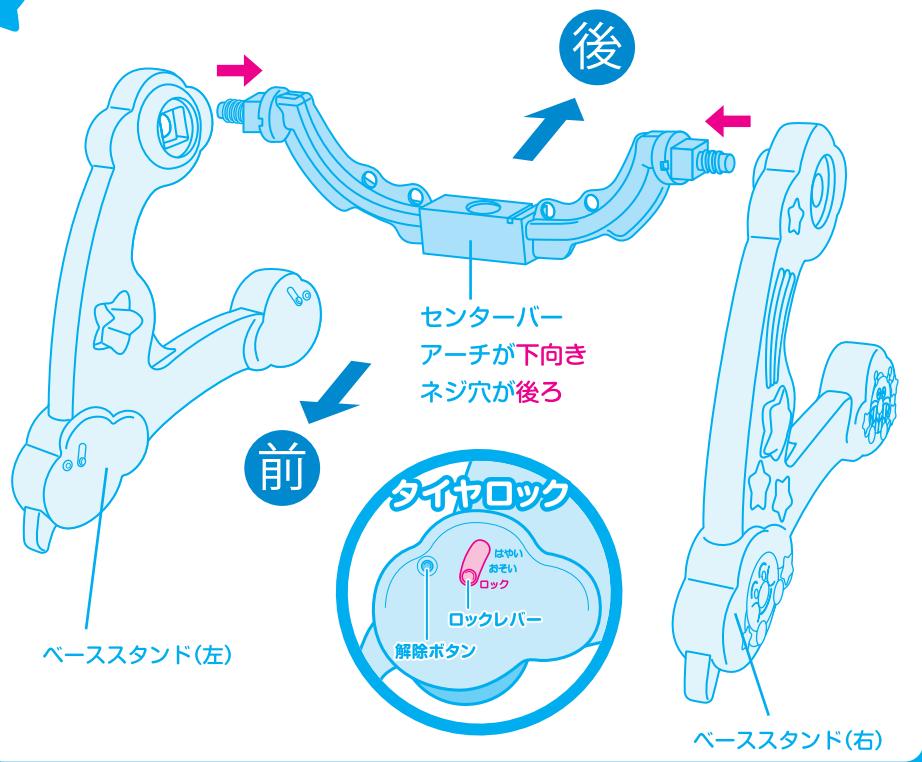

2

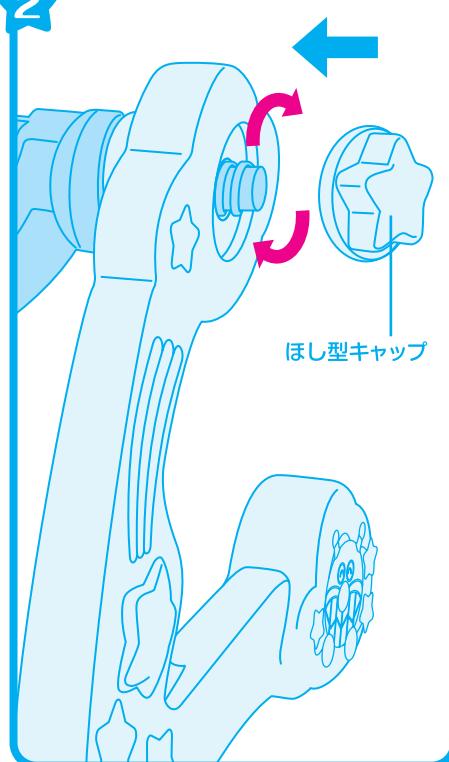


ベーススタンドの内側(オレンジ色)の穴にセンターバーをアーチが下向き、ネジ穴が後ろになるようにはめます。タイヤがロックされているかを必ず確認してください。

※タイヤロックの操作方法はP7「タイヤロック・速度調節機能について」参照

ほし型キャップを回して左右ともしっかりと固定してください。

ベッドメリーを取り付けます ※ベッドメリーの組み立て方はP3「ベッドメリーの組み立て方」参照

3

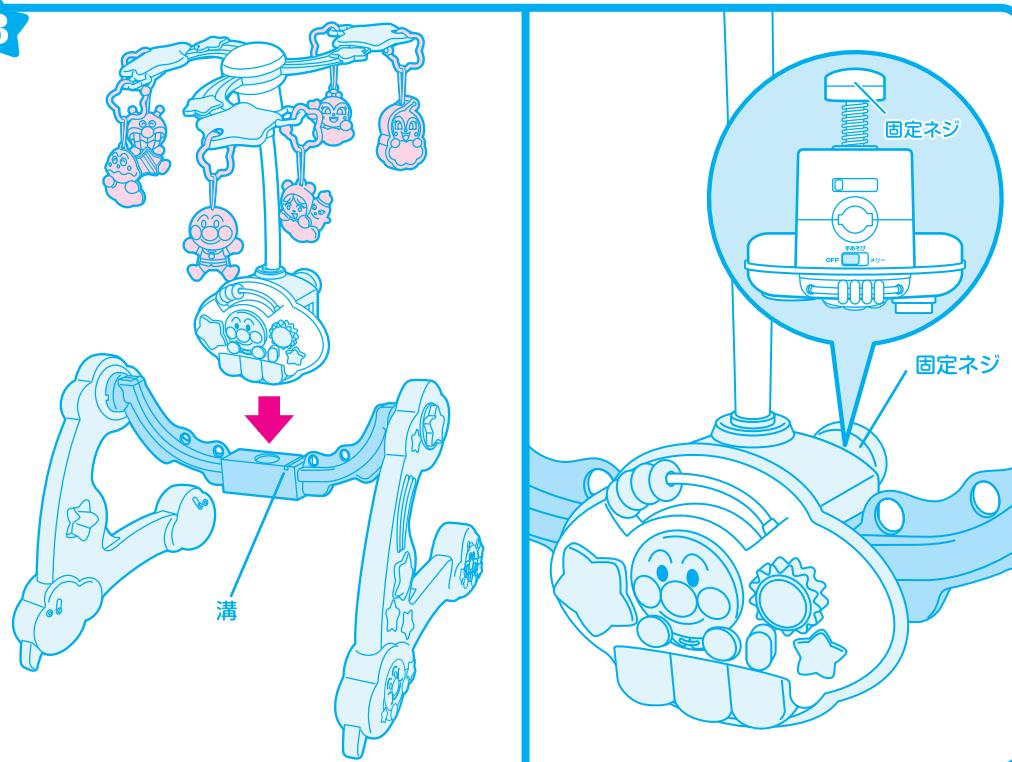

ベッドメリーを図のようにセンターバーの溝に合わせて差し込みます。

センターバーの後の丸いくぼみに固定ネジがはまるように確認しながらネジを回し、しっかりとしめます。

できあがり♪



※ご使用前にゆるみやぐらつきがないことを確認してください。



- 組み立てと取り外す時以外はメリー支柱に触れないでください。
- メリー支柱に過度な力が加わると破損する恐れがあります。
- お子様が手あそびトイに手を伸ばすようになったら、思わぬ危険がありますので、手の届かない位置に移動してください。
- ベーススタンドについている4か所のロックレバーがロックになっていることを確認してください。

手遊びモード サウンドボックスの使い方

手遊びモードにするにはメインスイッチを中央の位置にします。



●メインスイッチ・モード切替スイッチ

ビーズ遊びができます。

●メロディボタン

ボタンを押すと
アンパンマンメロディ2曲、
童謡5曲を選曲できます。
ボタンが光ります。
再生中にボタンを押すと次の曲に
スキップできます。

- ①アンパンマンのマーチ（通常テンポ）
 - ②アンパンマンたいそう（通常テンポ）
 - ③むすんでひらいで
 - ④大きな栗の木の下で
 - ⑤森のくまさん
 - ⑥きらきら星
 - ⑦どんぐりころころ
- ※アンパンマンおしゃべりボタンを
2秒以上長押しすると曲を停止できます

●効果音ボタン1（どうぶつ）

ボタンを押すと、3種類のどうぶつの声が流れます。

- ①どうぶつ イヌ
- ②どうぶつ ヒツジ
- ③どうぶつ ニワトリ

※オートオフ機能：最後に操作（メロディ・効果音を再生）してから約30分でオートオフになります。再度使用する際はメインスイッチを一度オフにしてから再び使用してください。

●アンパンマンおしゃべりボタン

アンパンマンの鼻を押すと5種類の
アンパンマンのおしゃべりが流れます。

- ①「ぼく アンパンマン！」
- ②「君は 元気かな？」
- ③「元気 百倍！」
- ④「良い子にしてるかな？」
- ⑤「今日もいっぱい遊ぼうね！」

●ぱいきんまんおしゃべりボタン

ボタンを回すとカリカリ音、押すと3種類の
ぱいきんまんのおしゃべりが流れます。

- ①「おれ様 ぱいきんまん！」
- ②「ハヒフヘホ～！」
- ③「バイバイキーン！」

●ボリュームボタン

ボタンを押すと音量を3段階(1→3→5)に調節
できます。

△を押すと音が大きくなり、
▽を押すと音が小さくなります。

※電源オン時は3からスタートします。

●効果音ボタン2（ファニー）

ボタンを押すと、3種類の
ファニー音が流れます。

- ①ファニー 「びよ～ん！」
- ②ファニー 「ひゅい～ん！」
- ③ファニー 「キラキラ！」


●効果音ボタン3（楽器）

ボタンを押すと、3種類の楽器音が流れます。

- ①楽器 ピアノ
- ②楽器 トランペット
- ③楽器 ドラムス

ねんね・おすわりジムの組み立て方


ベースを組み立てます

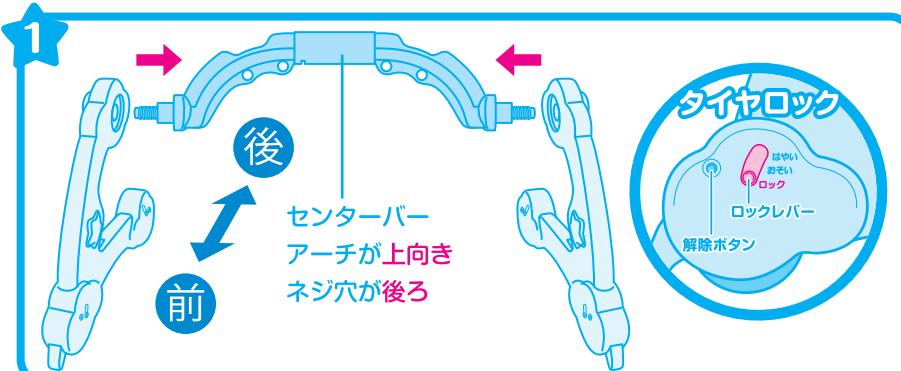

ベーススタンドの内側（オレンジ色）の穴にセンターバーをアーチが上向き、ネジ穴が後ろになるようにはめます。タイヤがロックされているかを必ず確認してください。


※タイヤロックの操作方法はP7「タイヤロック・速度調節機能について」参照

サウンドボックスを取り付けます

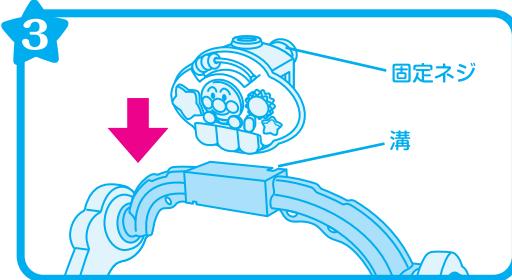

サウンドボックスを図のようにセンターバーの溝に合わせて差し込みます。センターバーの後ろの丸いくぼみに固定ネジがはまるように確認しながらネジを回し、しっかりとしめます。

手遊びトイを取り付けます

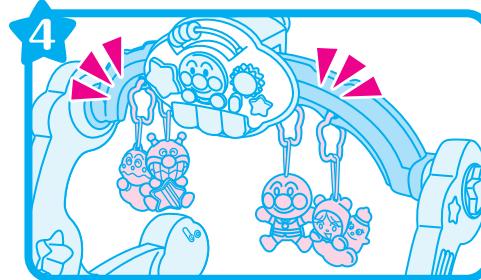

センターバーに、ほし型リングと、手遊びトイの中から4つずつ好きなものを取り付けます。

※P3「手遊びトイを取り付けます」参照

※サウンドボックスをセンターバーから外す場合はP7「サウンドボックスの外し方」参照

できあがり♪



※ご使用前にゆるみやぐらつきがないことを確認してください。


注意

・ベーススタンドについている4か所のロックレバーがロックになっていることを確認してください。

はいはいトンネルの組み立て方 ねんね・おすわりジム(P5参照)からへんしん!

手あそびトイを外します

1

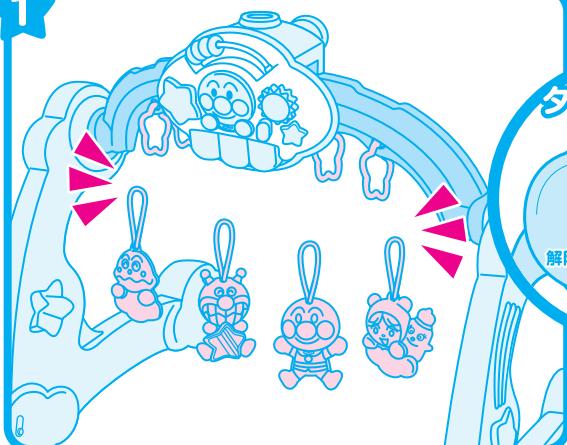

できあがり♪

タイヤロック

解除ボタン

※ご使用前にゆるみやぐらつきがないことを確認してください。

ねんね・おすわりジムのセンターバーに取り付けてある
ほし型リングを残し、手あそびトイをすべて取り外します。
タイヤがロックされているかを必ず確認してください。

※タイヤロックの操作方法は P7「タイヤロック・速度調節機能について」参照



- ベーススタンドについている4か所のロックレバーがロックになっていることを確認してください。
- お子様がくぐっている際に頭をぶつける可能性がありますので注意してください。




たっちジムの組み立て方


ねんね・おすわりジム(P5参照)からへんしん!

サウンドボックスの取り付け位置を変えます

1

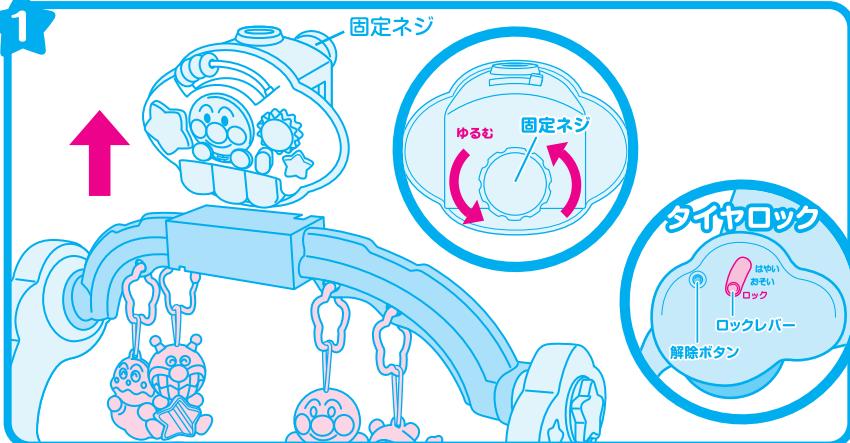

2

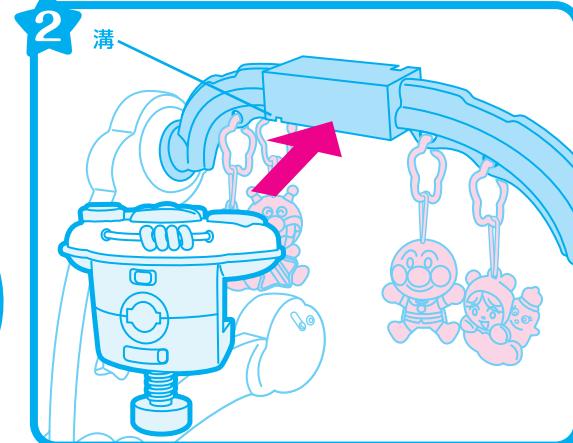


ねんね・おすわりジムに取り付けてあるサウンドボックス本体裏側の固定ネジをゆるめて
取り外します。タイヤがロックされているかを必ず確認してください。

※サウンドボックスをセンターバーから外す場合は P7「サウンドボックスの外し方」参照

※タイヤロックの操作方法は P7「タイヤロック・速度調節機能について」参照

サウンドボックス本体を上に向けて、図のようにセンターバーの前方向から溝に合わせて差し込みます。

3

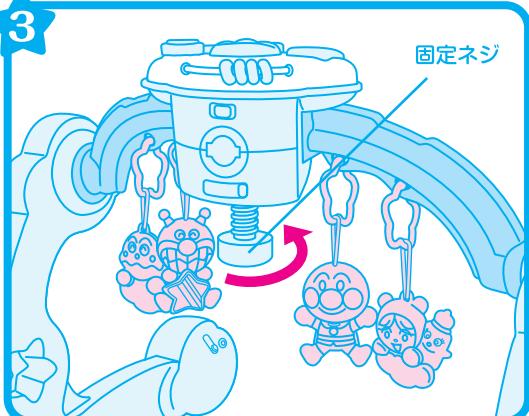

できあがり♪

センターバーの後ろの丸いくぼみに固定ネジがはまる
ように確認しながらネジを回し、しっかりとしめます。

※ご使用前にゆるみやぐらつきがないことを確認してください。




- つかまり立ちの時期は不安定なので、遊ばせる際には必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 転倒の恐れがあるので商品の左右から使用しないでください。
- それぞれの部品(手あそびトイ以外)は、お子様に与えないでください。
- ベーススタンドに付いている4か所のロックレバーがロックになっていることを確認してください。

ウォーカーの組み立て方 たっちジム(P6参照)からへんしん!

タイヤのロックを外します

1

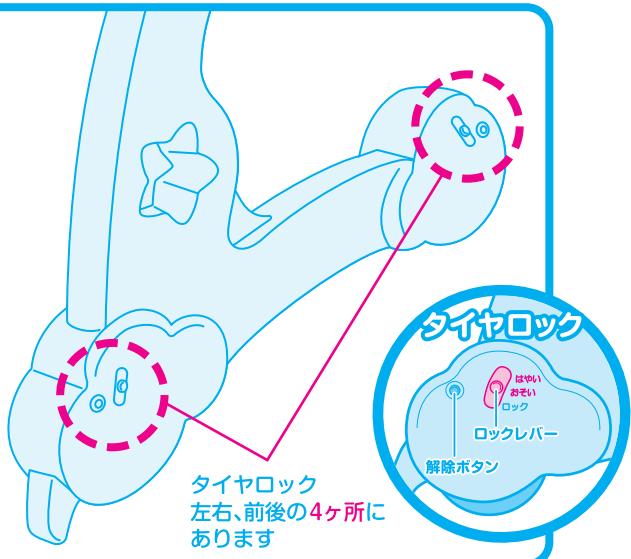

たっちジムのベーススタンドの内側下部にある4ヶ所のロックレバーを全て「おせい」または全て「はやい」に切り替えてください。

できあがり♪

くぼみに手をそえる
ようにしてください。



△ 注意


- ・つかまり立ちの時期は不安定なので、遊ばせる際には必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- ・転倒の恐れがあるので商品の左右から使用しないでください。
- ・それぞれの部品(手あそびトイ以外)は、お子様に与えないでください。
- ・保管する際はお子様の手の届かない場所に保管してください。

タイヤロック・ 速度調節機能について



解除ボタンを押しながらロックレバーを操作してください。
※操作する際は、必ず4ヶ所全てのレバーの位置をそろえてください。
レバーの位置がそろっていないと転倒の恐れがあります。

サウンドボックスの外し方

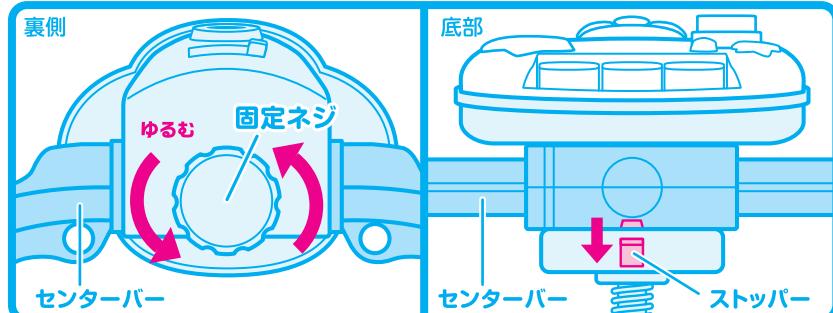

サウンドボックスをセンターバーから外す場合は、サウンドボックス本体裏側の固定ネジをゆるめてから、底部のストッパーを矢印の方向にスライドさせて引き抜きます。

手あそびトイは
外して遊ぶことができます！



症 状	確認してください	一度行ってください
音が出ない	ボリュームが一番小さくなっていますか?	ボリュームボタン△を押してください。
	乾電池の容量が不足していませんか?	乾電池を新しいものに取り替えてください。
動かない	オートオフ機能が働いていませんか?	メインスイッチを一度OFFにして、再度メリーモード、または手あそびモードにしてください。
	乾電池の容量が不足していませんか?	乾電池を新しいものに取り替えてください。
メリーが回転しない	回転ボタンがOFFになっていませんか?	回転ボタンを押してください。
	乾電池の容量が不足していませんか?	乾電池を新しいものに取り替えてください。
ライトが光らない	オートオフ機能が働いていませんか?	メインスイッチを一度OFFにして、再度メリーモード、または手あそびモードにしてください。
	乾電池の容量が不足していませんか?	乾電池を新しいものに取り替えてください。
タイヤが動く / 動かない	タイヤがロック、または解除されていますか?	ロックレバーの位置を確認してください。

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。



⚠ 注意 (ちゅうい)

●思ひぬ事故の危険があります。必ず保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損・変形した場合は使用しないでください。●組み立て、組み換え、取り付けは必ず保護者の方が行ってください。●取り付け後本体を無理に動かさず、本体取り付けねじが緩む場合があり危険ですのでやめください。●また、不安定な取り付けになる場合は、ベッドでは使用しないでください。●お子様の顔の近くに取り付けたり、置いたりすることは絶対に避け、お子様の手や足が触れない足元の間に設置してください。また、設置は倒れたり落としてもお子様のケガのない位置を選んでください。●本体に乗らないでください。●手あそびトイのひもを指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●メリー使用時、お子様が手あそびトイに手を伸ばすようになったら、思わぬ危険がありますので、手の届かない位置に移動してください。●お子様が手あそびトイに手を伸ばすようになったら、思わぬ危険がありますので、手の届かない位置に移動してください。●ドメリー、フロアメリーとして使用しないでください。●タイヤや回転部分に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●本体を水に濡らさないでください。ショートの原因になります。●用途以外の使用は絶対にしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセッティングください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れる液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●梱包材の袋を頭からかぶったり、顔を覆つたりすると窒息する恐れがありますので、商品開封後は必ず破棄してください。

使用上の注意

●ご使用の前に取扱説明書を必ずよく読んでください。また読んだ後は、必ず保管してください。●組み立ては、お子様にぶつからないよう離れた所で行ってください。●組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分ご確認ください。●フロアメリーとして使用する際は、必ず平らな場所で使用してください。布団の上などの不安定な所では使用しないでください。●メリーのベビーベッドへの取り付け、取り外しは必ずお子様がベッドに寝ていない間で行ってください。●メリーはベビーベッドの種類によっては取り付けられない場合がありますのでご注意ください。●メリーのベビーベッドへの取り付け場所に取り付けネジの跡がつく場合があります。●メリーをベビーベッド、センターパー等には取り付けないでください。●フロアメリー、ベッドメリー、ナイトメリー動作中に手あそびトイを引っ張ったり、回転部に押されるなどして無理に動きを止めないでください。故障の原因になります。●本体の持ち運びの際には、しっかりと組み立てられていることを確認のうえ、必ず商品底部と本体部分両方をお持ちください。●本商品は洗えません。濡れた場合には水で濡らして固く絞った布などで拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒などは故障、変形の原因になりますのでおやめください。●手あそびトイ、ほし型リングをメリー、ジム以外に取り付ける場合は、必ず安全な場所に取り付けてください。●音が小さくなる、ライトの光が暗くなる、回転が遅くなる等、正常に動作しなくなってきた場合は、電池(アルカリ単2乾電池3本)を全て新しいものと交換してください。●形状、故障の原因となりますので、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。●高湿、多湿、ほこりの多い場所や、直射日光が当たる場所での使用、保管はしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。思わぬ事故の危険があります。●故障の原因になりますので、落としたり衝撃をあたえたりしないでください。●手あそびトイは歯固めではありません。●斜面や階段、縁側などの転落の恐れのある場所では使用しないでください。●畳やフローリングなど傷付きやすい床でのご使用はお避けください。●毛足の長い絨毯の上など、柔らかい場所では走行しにくい場合があります。

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマお客様相談室 ☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>