

おしゃべり+メロディ付き

アンパンマン 6WAY おまる



セット内容/各部名称

●取扱説明書(本書)

●トイレトレーニングガイド

●便受け皿

●本体(踏み台)

●補助便座

固定兼
転倒防止
パーツ

●取付部カバー

●サウンドボックス

電源スイッチ

ストッパー

オモテ

ウラ

※本書の写真・イラストと製品とは多少異なりますので、ご了承ください。

ご使用前の組立・取付方法

- 必ず保護者の方が行ってください。
- 大人用便座に取り付けた状態で組立・取付はしないでください。


① サウンドボックスへの電池の入れ方

※サウンドボックスに水をかけると故障の原因となりますのでご注意ください。


●電池の連続使用時間 アルカリ単4乾電池:約40時間

アルカリ単4乾電池2本使用
(電池別売)

1. ①のようにサウンドボックス裏面の電池ボックスのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、カバーを開けてください。

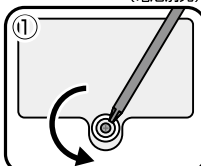

2. ②のようにアルカリ単4乾電池2本を＋(プラスマイナス)正しくセットしてください。
セット後は、カバーを閉めてしっかりとネジを締めてください。

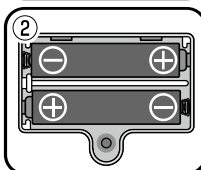

【ご使用前に】

サウンドボックス裏面にある電源スイッチをONにしてください。 ※使用後は必ずOFFにしてください。



ボタンの説明

- 応援おしゃべり
「ほく、アンパンマン!」「おしっこ、うんち、ちゃんとできるかな?」「じょうずにできるかな?」「がんばれ、がんばれ!」「えらい、えらい!」

- 流水音
「(流水音)+じょうずにできたね!」


- メロディ
♪アンパンマンのマーチ
♪むすんでひらいて
♪どんぐりころころ




サウンドボックス裏面にあるボタンを押すと、アンパンマンの応援おしゃべりや流水音、メロディが流れます。

② サウンドボックスの取付方法


1. サウンドボックス底面にあるストッパーを①の向きの状態で補助便座の穴に合わせて差し込みます。

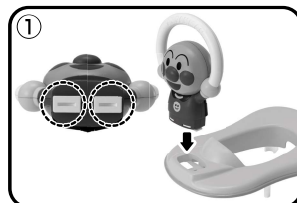


- ②のように、コインをストッパーの凹みにはめ、2つのストッパーが垂直になるよう回転させ固定してください。

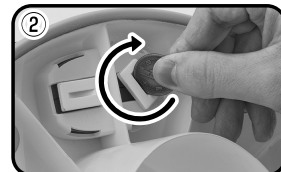

2. ③のように4ヶ所に押さえのツメが出て、しっかり固定されていることを確認してください。

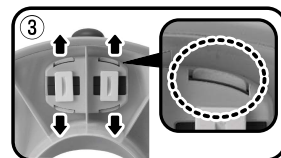

- ※④のように、サウンドボックスの向きを変え、お子様と向かい合わせて取り付けることができます。

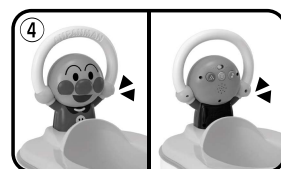


< 注意 >

※必ずストッパーでサウンドボックスを補助便座に固定してください。固定しないで使用すると転落、転倒の恐れがあります。


※取っ手をしながら乗り降りしないよう、必ず保護者の監督の下で使用ください。

③ おまるの組立方法

1. ①のように、補助便座裏面2カ所の固定兼転倒防止パーツをベース部にあるAのマークの位置にくるよう、上から押し込みながらスライドさせてください。

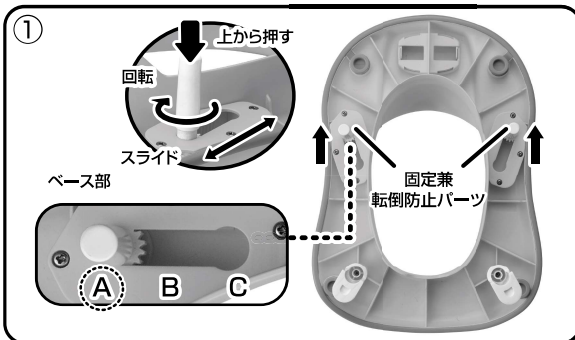

2. ②のように、本体、便受け皿、補助便座を組んでください。
※組む際は向きにご注意ください。

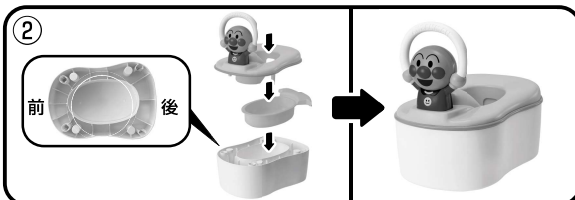

1 WAY 座る練習



サウンドボックスのオモテがお子様に向いた状態で大人用便座にセットし、後ろからまたいで座ってください。

2 WAY 取っ手付き型 おまる



サウンドボックスのウラがお子様に向いた状態でセットし、後ろからまたいで座ってください。

3 WAY 洋式イス型 おまる




サウンドボックスを外し、取付部カバーを装着して座ってください。


大人用便座への取付方法

●必ず保護者の方が行ってください。

固定兼転倒防止パーツの調整方法

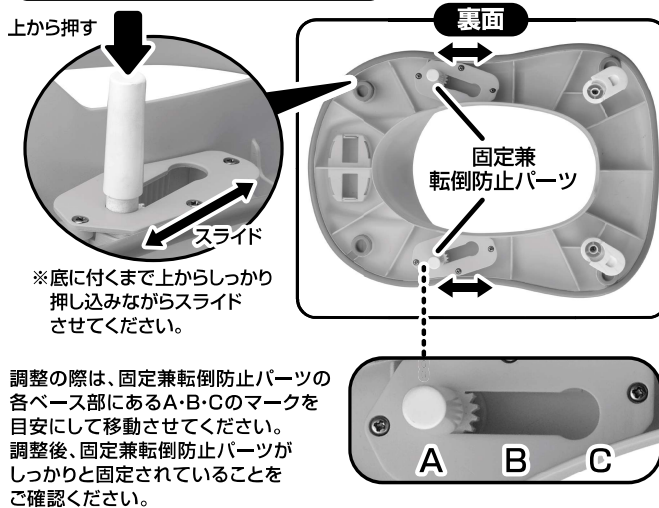


固定兼転倒防止パーツの位置変更

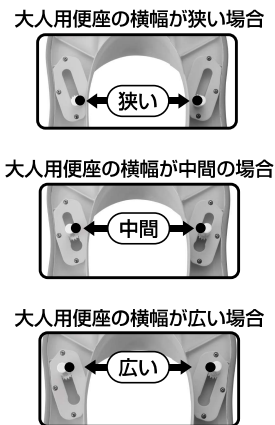

取付可能な大人用便座の目安

※ただし、暖房便座、簡易トイレなどの一部に取り付けできないものがあります。

内径幅 195~235mm

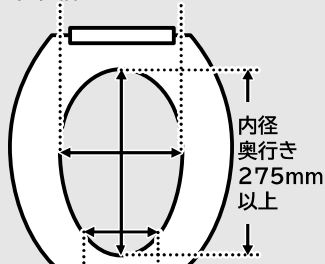


※下側の幅が170mm以上だと固定できません。
※便座の厚み40mm以下

取っ手付き型

↑取っ手側が前方

① 固定兼転倒防止パーツの位置を調整します。

前方側の2カ所の固定兼転倒防止パーツをCの位置に移動してください。

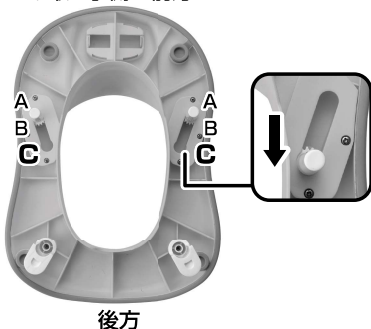

② 補助便座を取り付けます。


大人用便座の手前からスライドさせるように入ってください。



③ 補助便座を固定します。

Cの位置にある2カ所の固定兼転倒防止パーツを大人用便座の内側にあたるまでAの方向に向けてスライドさせれば取付完了です。

※使用後は、逆の手順で固定兼転倒防止パーツをスライドさせて大人用便座から取り外してください。

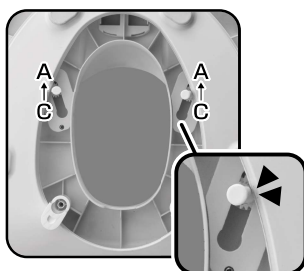

サウンドボックスのウラがお子様に向いた状態で大人用便座にセットし、後ろからまたいで座ってください。



洋式イス型

① サウンドボックスを外して、取付部カバーを装着します。その後、固定兼転倒防止パーツの位置を調整します。

前方側の2カ所の固定兼転倒防止パーツをCの位置に移動してください。


② 補助便座を取付け、固定します。

Cの位置にある2カ所の固定兼転倒防止パーツを大人用便座の内側にあたるまでAの方向に向けてスライドさせれば取付完了です。取付部側を大人用便座の手前に向けてセットし、前から座ってください。

※使用後は、逆の手順で固定兼転倒防止パーツをスライドさせて大人用便座から取り外してください。

③ 取付部カバーを外すときは、底側をつまむと着脱出来ます。

※取付部カバーがトイレ内部に落下しないようご注意ください。

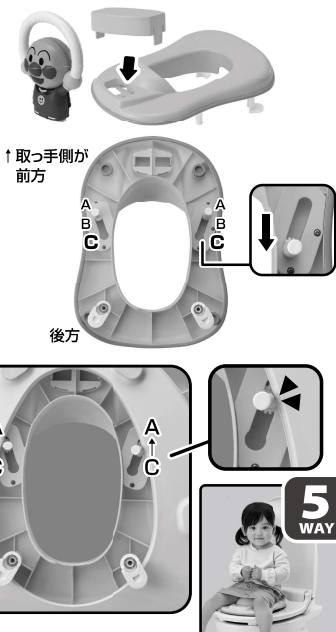

踏み台の切替・使用方法

本体を引っくり返すと踏み台として使用できます。

※重量制限 25kg



便器の横にセットしてください。
トイレだけでなく、洗面所などでもご使用いただけます。

お手入れ方法

本体・補助便座・便受け皿・取付部カバーについて

●水または薄めたトイレ用中性洗剤やトイレ用掃除シートで洗ってください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。●傷の原因になりますので、固いもので擦らないでください。

サウンドボックスについて

●サウンドボックスは防水ではありません。水洗いせず、水で濡らして固く絞ったタオルなどで拭いてください。

(※)ウォシュレットはTOTOの登録商標です。

ウォシュレット[®]でご使用の際の注意

①取り付けは保護者の方が行ってください。
②洗浄水は「弱い」設定でご使用ください。
③本体を一番後方に合わせてご使用ください。お子様が座った時に、おしりに洗浄水があたるようになっていきます。(座り方によって、洗浄水のおたる場所は変わります。洗浄水のおたる位置に合うよう、おしりを移動してください。)

暖房便座でご使用の際の注意

①設定温度は「低い」設定でご使用ください。
②補助便座を長時間、暖房便座に接触させると色移りする場合があります。使用後は必ず暖房便座から取り外して保管してください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室
☎0570-011-415 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00
弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただきます。
アガツマサポート 検索



PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4
〒111-8524
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>