

対象年齢:3才以上

アンパンマン キッズカメラ


取扱説明書

このたびは、「きょうはなに撮る?アンパンマンキッズカメラ」をお買い求めいただきありがとうございます。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



- セット内容
- 本体 x1
 - カバー x1
 - ストラップ x1
 - ケーブル x1
 - 専用 microSD メモリーカード 4GB x1
 - 取扱説明書 (本紙)
- ※カバー、microSD メモリーカードは、本体に初めからセットされています。

PINOCCHIO

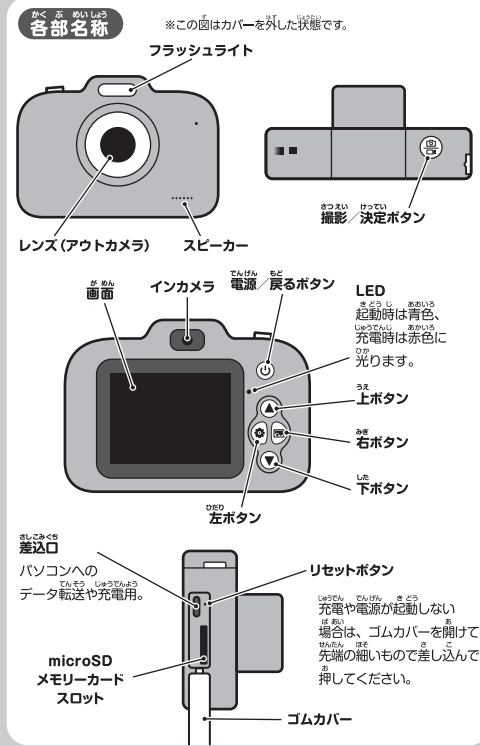

製品仕様	
画面	2.0 インチ
モード	写真、動画、アルバム、設定
写真データ	jpg
動画データ	AVI
ストレージ	4 GB (付属の microSD メモリーカードの容量) ※microSD メモリーカードが無いと撮影できません。
有効画素数	30 万画素
写真サイズ	2 M、3 M、5 M、8 M、12 M、16 M、18 M、20 M、40 M
動画サイズ	1080p : 1920 × 1080、720p : 1280 × 720 VGA : 640 × 480
タイマー	オフ、2 秒、5 秒、10 秒
フラッシュライト	オン/オフ
画面オフ機能	オフ、1 分、2 分、3 分
オートオフ機能	オフ、3 分、5 分
白付表示機能	オン/オフ ※初期設定はオフになっています。
音量	0、1、2、3
写真保存枚数	約 1,900 枚 ※「[セットして]」にて「[しゃんサイズ40M]」選択時
動画保存時間	約 25 分 ※「[セットして]」にて「[どうがサイズ1080p]」選択時
充電時間	約 1.5 ～ 2 時間
連続撮影時間	約 1.5 時間

電源をつけよう!

①電源/戻るボタンを長押ししてください。起動音が鳴り、アンパンマンが「きょうはなに撮る?アンパンマンキッズカメラ!」とおしゃべりします。

※電源がつかない場合、バッテリー残量がなくなっている場合があります。付属のケーブルをパソコンにつないで充電を行い再度お試しください。

※本体を使用しない時、電源を切っている状態でもバッテリーは放電してゐるため、バッテリー残量が減っている場合があります。

※使用していないくても、2か月に一度の充電をしてください。また、過充電をする とバッテリーが劣化する恐れがありますのでご注意ください。

操作をしよう!

写真モード 動画モード

アルバムモード 設定モード

タイマーアイコン 設定した時に表示されます。

フラッシュライトアイコン 設定した時に表示されます。

残りの撮影可能枚数表示

写真サイズ表示 設定の「しゃんサイズ」にて設定しているサイズが表示されます。

ズーム倍率表示

白付表示 設定の「ひびけようじ」をオンにしている時、設定した白付が表示されます。

※デフォルトはオフになっています。

電源を切ろう!

●遊び終わったら ①電源/戻るボタンを長押ししてください。終了音が鳴り、アンパンマンが「バイバイ!」とおしゃべりし、電源がオフになります。

※この製品は、画面オフ機能、オートオフ機能が搭載されています。「設定」にて画面オフ、オートオフ機能を設定している時に限り、電源をオンの状態で、無操作のまま指定の時間が経過すると画面オフになり、さらに無操作のまま指定の時間が経過すると終了音が鳴り、アンパンマンが「バイバイ!」とおしゃべりし、電源がオフになります。再度使用する際は、①電源/戻るボタンを長押ししてください。

写真モード

アイコンを選択すると、アンパンマンが「色々な写真を撮ってみよう!」とおしゃべりし、写真モードになります。

基本操作

⑧撮影/決定ボタン: 写真の撮影

④上ボタン長押し: ズーム (寄る)


④上ボタン: フィルター、エフェクト、フレーム選択

④下ボタン長押し: ズーム (引き)

④下ボタン: フィルター、エフェクト、フレーム選択

④左ボタン: タイマーのオン・オフ

④右ボタン: インカメラ、アウトカメラの切り替え

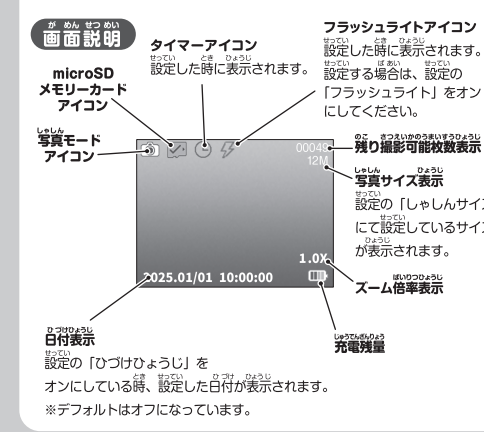

操作方法

●撮影したいものを決めたら、⑧撮影/決定ボタンを押して写真の撮影をしよう!

●タイマーをオンにして⑧撮影/決定ボタンを押すと、タイマー撮影ができます。

●右ボタンでインカメラ、アウトカメラの切り替えができます。

④上・下ボタンを長押しするとズームすることができます。

④上・下ボタンを押すと、フィルター、エフェクト、フレームを選択することができます。フィルターは6種類、エフェクトは10種類、フレームは28種類あります。

上手な撮り方

●撮影する時はカメラを動かさないようにしましょう。

ブレの原因になります。

●できるだけ動かない被写体を撮影しましょう。

●なるべく明るいところで撮影しましょう。

室内、日陰は暗くなりがちです。

動画モード

アイコンを選択すると、アンパンマンが「色々な動画を撮ってみよう!」とおしゃべりし、動画モードになります。

基本操作

⑧撮影/決定ボタン: 動画の撮影、停止

④上ボタン: フィルター選択

④下ボタン: フィルター選択

④左ボタン: こまどり、スローさつえいの選択

④右ボタン: インカメラ、アウトカメラの切り替え

microSD メモリーカードがないと写真と動画を撮影することはできません。撮影の際は必ず付属の microSD メモリーカードを入れてください。

画面説明

microSD メモリーカードアイコン

動画モードアイコン

撮影モードアイコン

こまどり/スローさつえいを選択している時のみ表示

白付表示

設定の「ひびけようじ」をオンにしている時、設定した白付が表示されます。

※デフォルトはオフになっています。

SDカードの保存容量が足りなくなった場合、追加で動画撮影を行うと古いデータから削除される仕様になっています。撮影時には画面右上に表示されている「残りの撮影可能時間表示」をご確認ください。充分な空き容量があることを確認してから動画を撮影してください。動画が消えてしまわないように大切なデータは随時パソコンなどに保存してください。

操作方法

●撮影したいものを決めたら、⑧撮影/決定ボタンを押して動画の撮影をしよう! もう一度⑧撮影/決定ボタンを押すと、撮影が停止します。

●撮影を開始すると画面右に赤文字で「00:00:00」と表示され、カウントが始まります。

●動画1本あたりの撮影可能時間は3分です。3分をこえた場合、録画が切れて「00:00:00」と表示され新しい撮影が開始されます。

④上・下ボタンを押すと、フィルターを選択することができます、④右ボタンを押すと、インカメラ、アウトカメラの切り替えができます。

④左ボタンを押すと、撮影した動画が早く再生されるこまどりと、撮影した動画が遅く再生される「スローさつえい」のモードも楽しめます。

アルバムモード

アイコンを選択すると、アルバムモードになります。

基本操作

⑧撮影/決定ボタン: 動画の再生、項目の決定

④上ボタン: 削除するの選択

④下ボタン: 削除するの選択

④左ボタン: アルバム内のスクロール

④右ボタン: アルバム内のスクロール

操作方法

撮影した写真、動画を見ることができます。動画は⑧撮影/決定ボタンを押すと再生できます。④上・下ボタンを押すと、「けしていいかな?」と表示され、「はい」を選択すると、該当の写真、動画が削除されます。

設定モード

アイコンを選択すると、設定モードになります。

基本操作

⑧撮影/決定ボタン: 項目の選択、決定

④上・下ボタン: 項目の選択

各種項目の設定を変更できます。

注意

「データをけす」にて「はい」を選択すると、アルバム内の全てのデータが消えます。また、「しよきせいでいいもどす」にて「はい」を選択すると、設定が初期化するのでご注意ください。

楽しい機能

アンパンマンデザインのフレーム 28種類!

アンパンマンのかわいいデザインのものや、季節やイベントのフレーム、凝ったフレームもあります。好きなものを選択して撮影を楽しみましょう!

※本製品で撮影した画像を印刷する場合やパソコン画面などで見る場合、引き伸ばすため画質が荒くなります。

アンパンマンのおしゃべり 13種類!

●きょうはなに撮る?アンパンマンキッズカメラ!

●色々な写真を撮ってみよう!

●次はなに撮る?

●上手上手!

●とってもいい写真だね!

●上手に撮れたかな?

●さあ撮るよ!

●笑って笑って!

●色々な動画を撮ってみよう!

●見るのが楽しみな〜!

●撮った写真を見てみよう!

●きれいに撮れてるね!

●バイバイ!

充電の仕方

①本体の電源をOFFにした状態で、本体のカバーを外し、ゴムカバーを開けます。

②本体の差込口にケーブルの小さい方の端子、パソコンにケーブルの大きい方の端子を差し込みます。

③充電中画面が表示されます。充電が完了すると100%と表示されます。

④充電が終わったら、ケーブルを取り外します。

メンテナンス

①差込口を使用しない時はゴムカバーをしっかりと被せて、ホコリや水が入らないようにしてください。

②汚れた場合は、乾いたタオルで拭いてください。

③直射日光の当たる場所や熱源の近くに本体を置かないでください。

④硬い物の上に落とさないようにしてください。また、濡らせた時、水に浸けたりしないでください。

⑤カメラのレンズはいつもきれいに保ってください。撮影した写真や動画がぼやけている場合、レンズにホコリや汚れがついていることがあります。乾いた布でレンズを軽く拭いて掃除をしてください。

※必ずカバーをつけた状態でご使用ください。

付属のケーブルを使って、パソコンに本体を接続し、ファイルの転送ができます。以下の手順で行ってください。

①本体のカバーを外し、ゴムカバーを開けます (図1)。

②本体の差込口にケーブルの小さい方の端子を差し込みます。

③本体の電源をONにした状態で、ケーブルの大きい方の端子をパソコンに差し込みます (図2)。

④撮影した写真、動画はパソコンのリムーバブルディスク内のDCIMフォルダに入っています。保存したいファイルをパソコン内の希望する場所にコピーして貼り付けてください。

※本体で撮影した写真、動画以外のファイルをパソコンから本体に転送しないでください。故障の原因になります。

※本体とパソコンが接続されたら、ファイルのアップロードまたはダウンロードの最中に取り外さないでください。ファイル転送が完了した後、パソコンからハードウェアを安全に取り外す手順に従って本体を取り外すようにしてください。

本体に保存した写真、動画の取り込み方法

付属のケーブルを使って、パソコンに本体を接続し、ファイルの転送ができます。以下の手順で行ってください。

①本体のカバーを外し、ゴムカバーを開けます (図1)。

②本体の差込口にケーブルの小さい方の端子を差し込みます。

③本体の電源をONにした状態で、ケーブルの大きい方の端子をパソコンに差し込みます (図2)。

④撮影した写真、動画はパソコンのリムーバブルディスク内のDCIMフォルダに入っています。保存したいファイルをパソコン内の希望する場所にコピーして貼り付けてください。

※本体で撮影した写真、動画以外のファイルをパソコンから本体に転送しないでください。故障の原因になります。

※本体とパソコンが接続されたら、ファイルのアップロードまたはダウンロードの最中に取り外さないでください。ファイル転送が完了した後、パソコンからハードウェアを安全に取り外す手順に従って本体を取り外すようにしてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ケーブル、ストラップ脱着部は、縁が鋭くなっておりますので、危険です。●歩きながらの使用はおやめください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●防水ではありません。絶対に濡らさないでください。●破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所、炎天下の車内、極端に温度が低い場所で使用・保管はしないでください。●ケーブル、ストラップは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップ脱着部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●フラッシュライトや太陽光を直接のぞき込まないでください。●本製品は部品の一部に磁石を使用しております。電化製品、ペースメーカーなど、磁力により影響を及ぼすものには近づけないでください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。●ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●リチウム電池の特性として寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応によりバッテリーパックが膨らむなど変形することがあります。また、高温などの環境下や落としたり強い衝撃によって変形する場合もあります。変形した本体は使用しないでください。《ケーブルの誤使用は火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。》●充電しながら遊ばないでください。また、充電、データの転送は保護者の方が行ってください。●感電注意。濡れた手でケーブルを触らないでください。●充電後は必ずケーブルをパソコンから抜いてください。ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。また、ケーブルの上に物を乗せないでください。●ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐ使用を中止してください。●充電が終わったら本体の差込口のゴムカバーを必ず閉じて使用してください。●充電する場合は、必ず付属のケーブルを使用してパソコンに接続してください。指定以外の方法では使用しないでください。発熱、発火、破裂、感電などの原因となります。●充電中に発熱、異臭などの異常を感じたら、すぐにケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電などの原因となります。

●保護者のもとで遊ばせてください。●遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●防水ではありません。絶対に濡らさないでください。●破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所、炎天下の車内、極端に温度が低い場所で使用・保管はしないでください。●ケーブル、ストラップは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップ脱着部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●フラッシュライトや太陽光を直接のぞき込まないでください。●本製品は部品の一部に磁石を使用しております。電化製品、ペースメーカーなど、磁力により影響を及ぼすものには近づけないでください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。●ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●リチウム電池の特性として寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応によりバッテリーパックが膨らむなど変形することがあります。また、高温などの環境下や落としたり強い衝撃によって変形する場合もあります。変形した本体は使用しないでください。《ケーブルの誤使用は火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。》●充電しながら遊ばないでください。また、充電、データの転送は保護者の方が行ってください。●感電注意。濡れた手でケーブルを触らないでください。●充電後は必ずケーブルをパソコンから抜いてください。ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。また、ケーブルの上に物を乗せないでください。●ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐ使用を中止してください。●充電が終わったら本体の差込口のゴムカバーを必ず閉じて使用してください。●充電する場合は、必ず付属のケーブルを使用してパソコンに接続してください。指定以外の方法では使用しないでください。発熱、発火、破裂、感電などの原因となります。●充電中に発熱、異臭などの異常を感じたら、すぐにケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電などの原因となります。

●保護者のもとで遊ばせてください。●遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●防水ではありません。絶対に濡らさないでください。●破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所、炎天下の車内、極端に温度が低い場所で使用・保管はしないでください。●ケーブル、ストラップは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップ脱着部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●フラッシュライトや太陽光を直接のぞき込まないでください。●本製品は部品の一部に磁石を使用しております。電化製品、ペースメーカーなど、磁力により影響を及ぼすものには近づけないでください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。●ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●リチウム電池の特性として寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応によりバッテリーパックが膨らむなど変形することがあります。また、高温などの環境下や落としたり強い衝撃によって変形する場合もあります。変形した本体は使用しないでください。《ケーブルの誤使用は火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。》●充電しながら遊ばないでください。また、充電、データの転送は保護者の方が行ってください。●感電注意。濡れた手でケーブルを触らないでください。●充電後は必ずケーブルをパソコンから抜いてください。ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。また、ケーブルの上に物を乗せないでください。●ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐ使用を中止してください。●充電が終わったら本体の差込口のゴムカバーを必ず閉じて使用してください。●充電する場合は、必ず付属のケーブルを使用してパソコンに接続してください。指定以外の方法では使用しないでください。発熱、発火、破裂、感電などの原因となります。●充電中に発熱、異臭などの異常を感じたら、すぐにケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電などの原因となります。

使用上の注意

●取扱説明書をよくお読みの上、パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。●使用していない場合でも、2ヶ月に一度は充電を行ってください。また、過充電をするとバッテリーが劣化する恐れがあります。●製品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。●本体内部には精密機器が入っておりますので分解はしないでください。●砂やほこりが舞っている場所では使用しないでください。●通信中は本体やケーブルを動かさないようにしてください。●充電中は衝撃を与えないでください。●遊んだ後は必ず電源をお切りください。●セット内容以外の物を使用しないでください。●画像記録中に本体に衝撃を与えると、画像が正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。●本製品を使用して撮影した画像、映像、録音物は、個人で楽しむなどの他は著作権法により権利者に無断で使用できません。●本製品の使用により生じたデータの消失、損害などに關しまして、弊社は一切の責任を負いません。●付属のmicroSDメモリーカードを抜き差しする場合は、付属のmicroSDメモリーカードへの記録を停止し本体電源をOFFにした後に行ってください。●付属のmicroSDメモリーカードは取り扱ひにご注意ください。また、付属のmicroSDメモリーカードの取り扱ひは保護者の方が行ってください。●廃棄する時は、取扱説明書に記載の廃棄の指示に従ってください。●梱包材は開封後すみやかに廃棄してください。●汚れた場合は、乾いたタオルで拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。

コンピュータ接続に必要なシステム

Microsoft® Windows8 / Windows® 10
Windows® 11 オペレーティングシステム
Macintosh macOS 15.3.1

Microsoft® と Windows® のロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標です。Macintosh と Mac のロゴは米国およびその他の国における Apple Inc. の商標です。その他すべての商標はそれぞれ所有主の制度です。

充電式

※充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵

※充電するにはパソコンが必要で

※充電式リチウムイオン電池を使用しています。※本製品からリチウムイオン電池の取り出しはできません。廃棄される場合は、お住いの自治体の回収方法に従ってリサイクルをしてください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415

電話受付時間 月～金曜日(夜祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。Sorry, we do not respond to inquiries from overseas. オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に關しましては、お問い合わせをお断りさせていただきます。

PINOCCHIO

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>