

アンパンマン 赤ちゃん泣き止ませサウンド付き すやすやプロジェクション付きメリー

PINOCCHIO®

とり あつい せつ めい しょ
取扱説明書

安パンママ

※投影画像ははめ込み合成です。※写真・イラストと製品とは多少異なることがありますのでご了承ください。

※ご使用の際は必ず保護者が付き添い危険がないように監督してください。©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©APPLIYA Inc./©moto kudo



セット内容



電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者が方が行ってください。
※ご使用の環境、電池により連続使用時間は異なります。

※電池の使用時間：アルカリ単3乾電池 約10時間
(明るさ3のライト及び音量5、回転&メロディを同時に使用した場合)

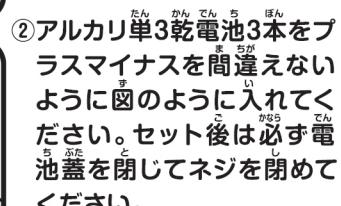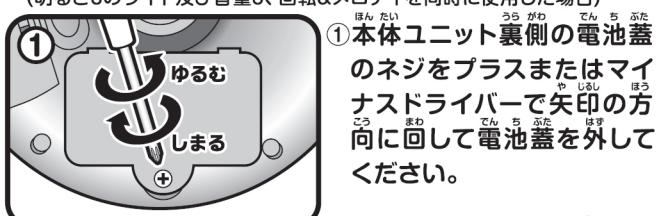


※電池ボックス内のリボン先端が電池の上にくるように手で押さえながら電池を入れてください。
※電池を交換する際は、リボンを引っ張って電池を抜いてください。
※リボンは必ず電池ボックス内に収めてください。


組み立て方

※組み立ては必ず保護者が方が行ってください。

メリーの組み立て方

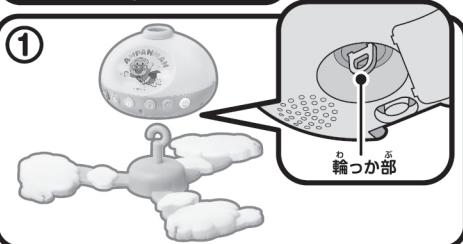


①本体ユニット裏側の輪っか部に、
回転アームのフックを引っかけます。

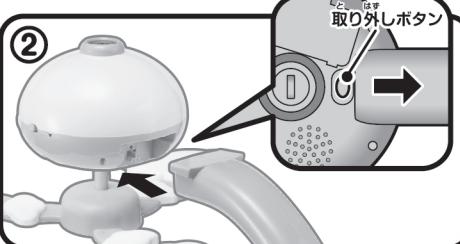


②本体ユニットの凹部に、支柱をカチッと
音が鳴るまで差し込みます。

※取り外す時は、裏側の取り外しボタンを押しながら
支柱を抜いてください。

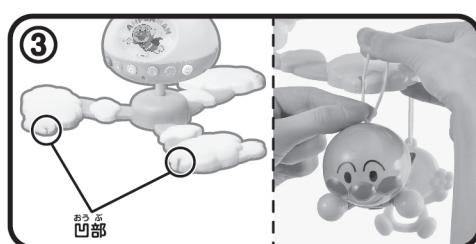

③回転アームの雲の凹部に飾りパーツを
引っかけて取り付けます。

※安全のため、飾りパーツに一定の力が加わると
外れるようになっています。

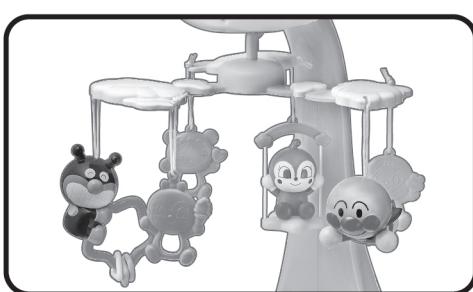


飾りパーツは重さのバランスがあるので、
必ず写真の並びで取り付けてください。

ベースの組み立て方

土台の左右の凹部に、
脚(左)と脚(右)を
それぞれしっかりと
奥まで差し込みます。

※脚パーツは安全のため、一度
差し込むと外れない仕様に
なっています。

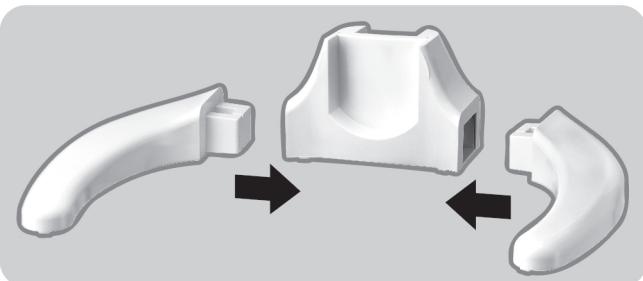

※保管する際や、
使用用途の際に
余るパーツは、お
子様の手の届か
ないところへ保
管してください。



赤ちゃん泣き止ませサウンド StopCryBaby

ストップクライベイビーとは、赤ちゃん
がおしゃべり効果があるホワイトノイ
ズ音で赤ちゃんのぐずりを解消する
育てサポート機能です。ノイズ音は
全部で4種類。お子様に適した音で泣きやませてみましょう。
その他に2種類の癒しの曲があります。泣きやんだら癒しの曲
で赤ちゃんを寝かしつけましょう。※効果には個人差がございます。



PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社アガツマ


東京都台東区浅草橋3-19-4 TEL111-8524
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

フロアメリーとして使う場合

※必ず平らな場所で使用してください。
落下的恐れのある場所や、布団の上などの不安定な所では使用しないでください。

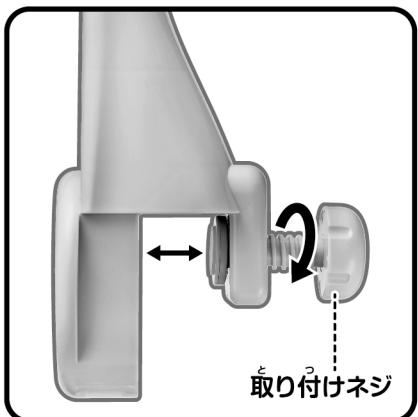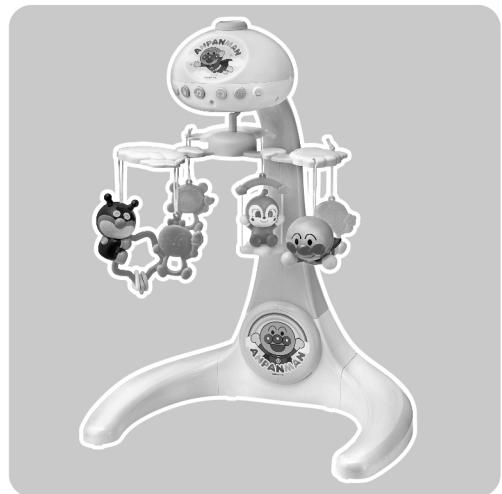

①取り付けネジを矢印の方向に回し、隙間を作ります。

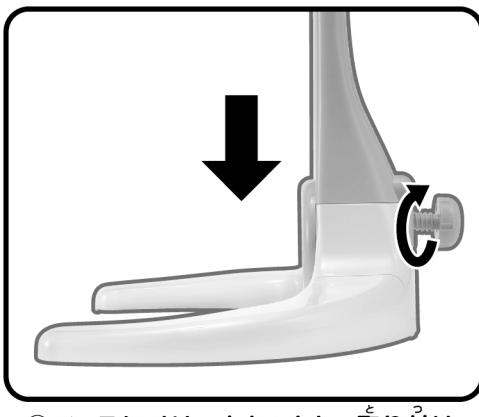


②ベースにメリーをセットし、取り付けネジが「カチッ」と鳴るまでしっかりと締めて固定します。



- 必ずお子様の手や足が触れない足元の方に設置してください。(お子様より約25cm程度離して設置してください。)
- 本体はしっかりと安定するように設置してください。万一、倒れたり落下したりしてもお子様に危険のない位置を選んでください。
- お子様が手や足で本体に触れられるようになったり、つかまり立ちを始めたらご使用はおやめください。

ベッドメリーとして使う場合


①折りたたみタイプ
取り付ける位置の厚みが
15mm以上40mm以下、
高さ**15mm以上**の
ベビーベッドにご使用ください。

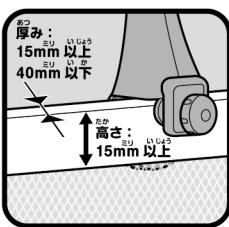


※ぐらつきがなく、しっかりと固定できる場所に設置してください。
※必ずお子様の手や足が触れない足元の方に設置してください。
※プレイヤードやベビーサークルには取り付けることができません。

②木製タイプ


横枠の厚みが
15mm以上40mm以下、
高さ**15mm以上**の
ベビーベッドにご使用ください。

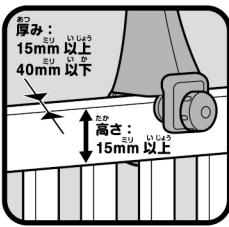

※ベビーベッドの側面が縦の柵ではないものや、
横枠が円形のものには取り付けることができません。
※必ずお子様の手や足が触れない足元の方に設置してください。

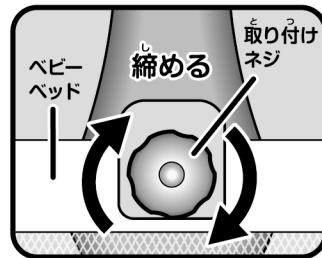

取り付けネジをゆるめてベッドの枠に取り付け、取り付けネジが「カチッ」と鳴るまで回してしっかりと締めて固定します。

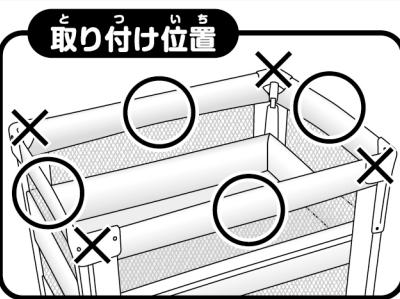

※4つ角には取り付けることができません。




※写真は折りたたみタイプ取り付け時のイメージです。

- 必ずお子様の手や足が触れない足元の方に設置してください。
- 正しく設置できていない場合、外れてしまったりバランスが悪くなり回転に偏りが出ることがあります。
- 付属以外のものを取り付けると故障の原因となりますので、おやめください。
- 必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。
- 確実に固定できたことを確認してください。
- 取り付けに緩みやガタつきがないか、定期的に確認をしてください。
- ベビーベッドの種類によっては取り付けられない場合がありますのでご注意ください。
- ベビーベッドの取り付け、取り外しは必ずお子様がベッドに寝ていない状態で行ってください。
- お子様をベビーベッドに乗せ降ろしする際は、メリー本体にぶつからないようにご注意ください。



★本体ユニットの遊び方★

●メインスイッチの入れ方

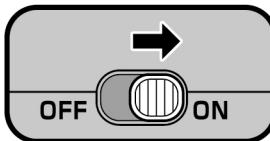

本体ユニット側面の
メインスイッチを
ONにしてください。



音量ボタン

音量の調節ができます。

押す度に、音量 2→3→4→5→OFF→1…と切り替わります。

※メインスイッチ ON 時は、音量 1(最小)に設定されています。

○ストップクライベイビー ボタン

ストップクライベイビーの再生と、6種類の音の切り替えが
できます。再生中にもう一度押すと停止します。

押す度に、ホワイトノイズ 1→ホワイトノイズ 2→ホワイトノイズ 3→ホワイト
ノイズ 4→ヒーリング 1→ヒーリング 2→ホワイトノイズ 1…と切り替わります。

※メインスイッチ ON 時は、ホワイトノイズ 1に設定されています。

メロディボタン

メロディの再生と、7種類のメドレー・メロディの切り替えができます。

メドレー内の次の曲にしたい場合はボタンを長押しするとスキップできます。
再生中にもう一度押すと停止します。

押す度に、アンパンマンおやすみアレンジメドレー→アンパンマンごきげんアレンジメドレー→
子守唄メドレー→クラシックメドレー→童謡ごきげんアレンジメドレー→おやすみメドレーMIX→
ごきげんメドレーMIX→アンパンマンおやすみアレンジメドレー…と切り替わります。

※メインスイッチ ON 時は、アンパンマンおやすみアレンジメドレーに設定されています。

※おやすみメドレーMIX: アンパンマンおやすみアレンジメドレー、子守唄メドレー、

クラシックメドレーの曲がランダム再生されます。

※ごきげんメドレーMIX: アンパンマンごきげんアレンジメドレー、童謡ごきげんアレンジメドレーの
曲がランダム再生されます。

♪アンパンマン おやすみアレンジメドレー (3曲)

- ①アンパンマンのマーチ (おやすみアレンジ)
- ②ゆうきりんりん (おやすみアレンジ)
- ③サンサンたいそう (おやすみアレンジ)

♪アンパンマン ごきげんアレンジメドレー (3曲)

- ④アンパンマンのマーチ (ごきげんアレンジ)
- ⑤ゆうきりんりん (ごきげんアレンジ)
- ⑥サンサンたいそう (ごきげんアレンジ)

♪子守唄メドレー (6曲)

- ⑦シューベルトの子守唄
- ⑧ゆりかごの唄
- ⑨スマーミスの子守唄
- ⑩フリースの子守歌(モーツアルト)
- ⑪トロイメライ
- ⑫ロッカバイベイビー

♪童謡ごきげんアレンジメドレー (6曲)

- ⑬きらきら星
- ⑭どんぐりころころ
- ⑮大きな葉の木の下で
- ⑯森のくまさん
- ⑰むすんでひらいて
- ⑲鬼のパンツ

※オートスリープ機能: 最後に操作ボタンを押してから約30分でオートスリープ(省電力)になります。

再度使用する際は、いずれかの操作ボタンを押すと復帰します。

飾りパーツの遊び方

ラトルやビーズ遊びなどお子様が大好きな遊びがいっぱい!
「手遊びトイ」として取り外して遊ぶことができます。



アンパンマン(ラトル遊び)

ふるとシャカシャカ音が鳴ります。



ばいきんまん(ビーズ遊び)

星型のループでビーズの手遊びが
楽しめます。ふるとシャカシャカ
音が鳴ります。



ドキンちゃん(ミラー遊び)

底面のミラーをのぞいて
楽しめます。ふると
シャカシャカ音が鳴ります。



感触遊び

裏面はそれぞれ別の凸凹感触が楽しめます。

あかちゃんまん コキンちゃん メロンパンナちゃん



【お手入れ方法】

本製品は洗えません。汚れた場合には水で濡らして
硬く絞った布などで拭いてください。水洗い、煮沸
消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒などは故障、
変形の原因になりますのでおやめください。

投影条件について

ピント調節可能な投影距離

約0.5~2.5m

※投影する天井によって、色・画像などの見え方は異なります。



ピント調節の方法

本体ユニット上部の水色の部分を回して天井にピントを合わせてください。

ピント調節機能



故障かな?と思ったら

以下の症状の場合は、乾電池の容量が不足している場合がございます。

乾電池を全て新しいものに交換してから再度電源を入れなおしてください。

●音が出ない ●動かない ●メリーが回転しない ●ライトが光らない

※音が出ない場合は、音量ボタンが最小になっていないかご確認ください。

※メリーが回転しない場合は、回転ボタンが押されているかご確認ください。

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●プロジェクション部分を覗き込まないでください。



注 意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の危険があります。必ず保護者のもとで遊ばせてください。安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。組み立て、取り付けは必ず保護者の方が行ってください。取り付け後本体を動かすと、本体取り付けネジが緩む場合があり危険ですのでおやめください。また、不安定な取り付けになる場合は、ベッドでは使用しないでください。●お子様の顔の近くに取り付けたり、置いたりすることは絶対に避け、お子様の手や足が触れない足元の方に設置してください。また、設置は倒れたり落ち下してもお子様にケガのない位置を選んでください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまつたりしないでください。●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使用しているため、発火の危険があります。●飾りパーツのひもを指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなる危険です。お子様が手や足で本体に触れるようになつたり、つかまり立ちを始めたらメリーとしての使用はおやめください。回転部分に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●本体を水に濡らさないでください。ショートの原因になります。●用途以外の使用は絶対にしないでください。●梱包材の袋などを頭からかぶったり、顔を覆ったりすると窒息する恐れがありますので、製品開封後はすみやかに廃棄してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故につながる恐れがありますので、使用用途の際に余るパーツは、お子様の手の届かないところへ保管してください。●取り付けネジが「カチッ」と鳴るまでしっかりと回してください。●取り付け時に前後左右の傾きやガタつき、グラつきがないことを確認してください。●取り付けにゆるみやガタつきがないか、定期的に確認してください。●ベッドメリーを取り付けた状態で、ベビーベッドをゆすったりしないでください。●お子様をベビーベッドに乗せ降ろしする際は、メリー本体にぶつからないようご注意ください。●ベッドメリーを取り付けた状態でベビーベッドを移動させないでください。

使用上の注意

●パッケージに記載されている取扱説明、注意文をよく読んでからご使用ください。また読んだ後は、必ず保管してください。●組み立ては、お子様にぶつからないよう離れたところで行ってください。●組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分ご確認ください。●フロアメリーとして使用する際は、平らな場所で使用してください。布団の上などの不安定な所では使用しないでください。●ベビーベッドへの取り付け、取り外しは必ずお子様がベッドに寝ていない状態で行ってください。●ベビーベッドの種類によっては取り付けられない場合がありますのでご注意ください。●ベビーベッドへの取り付け場所にネジの跡がつく場合があります。●ベビーベッド、土台以外には取り付けないでください。●動作中に飾りパーツを引っ張ったり、回転部を押さえるなどして無理に動きを止めないでください。故障の原因になります。●本体の持ち運びの際には、必ず土台と本体部分両方をお持ちください。●本製品は洗えません。汚れた場合には水で濡らして固く絞った布などで拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒などは故障、変形の原因になりますのでおやめください。●音が小さくなる、ライトの光が暗くなる、回転が遅くなるなど、正常に作動しなくなってきた場合は、電池を全て新しいものと交換してください。●変形、故障の原因となりますので、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。●高温、多湿、ほこりの多い場所や、直射日光が当たる場所での使用、保管は行わないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。思わぬ事の危険があります。●飾りパーツは歯固めではありません。●故障の原因になりますので、落としたり衝撃をあたえたりしないでください。