


メロディおさんぽ アンパンマン

電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電池の連続使用時間／アルカリ電池：約3時間

- ①アンパンマン底面の電池ボックスのフタをプラスドライバーで矢印の方向に回して開けてください。
- ②アルカリ単3乾電池3本を図のように＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。セット後はフタを閉めてください。

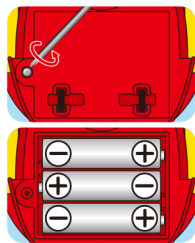

モード説明

■スイッチの切り替え

あそび方によってスイッチの位置をお選びください。

🔊 ミステリー走行モード

メロディ&おしゃべりが流れ、あちこちに自動で動き回ります。壁などに当たると方向を変えて動き続けます。

OFF 手動走行モード

電池不使用で、ひもを取り付けて手動でひっぱりあそびができます。

🎵 メロディモード

メロディ&おしゃべりのみが流れます。ひもを取り付けて手動でひっぱりあそびができます。

※手動走行時も、アンパンマンたちが楽しい動きをします。

★おしゃべり(5種)★

「ほくアンパンマン!」「元気100倍!」
「いち、に!いち、に!」「がんばれ!がんばれ!」



セット内容

※ひもは梱包時、パンこじょうの底面にセットされています。



あそぶ前に

※組み立ては必ず保護者の方が行ってください。

- ①アンパンマンとめいけんチーズ前方の連結部を、右写真のようにひねりながら押し込んで接続してください。




- ②同様にめいけんチーズ後方の連結部とパンこじょうの連結部をひねりながら押し込んで接続してください。



完成


ひもの取り付け方

- ①ひもの面ファスナーを取り外し、輪っか部をアンパンマンの取り付け穴に通してください。
- ②輪っかと同じひもの面ファスナーを通して固定した後、再度リング側の面ファスナーと合わせて取り付けてください。

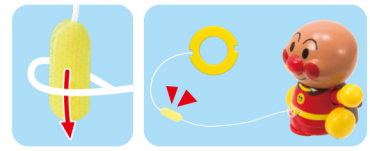

ひもの収納

- ①ひもをリング部に巻き付けてください。
- ②パンこじょう底面のリング収納部にはめて収納してください。取り外す際は、リング部を引っ張ってください。

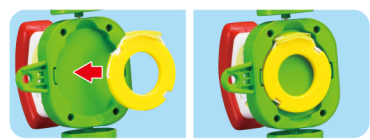

各部名称／あそび方

アンパンマン

前進すると両手が上下します。



メロディ選曲ボタン

ボタンを押すたびに曲が切り替わります。

♪アンパンマンのマーチ
♪ちようちよう
♪森のくまさん

ひも

※ひもは、巻き付け防止のため強い力が加わると2つに分かれます。その際は再度取り付けてご使用ください。


ひも取り付け穴
(ミステリー走行モード時は、ひもを取り付けてください)

めいけんチーズ
前進すると体が左右に揺れます。

パンこじょう
前進するとパンこじょうが上下します。

ミラー

赤ちゃんが大好きなミラーあそびではいはいを促進します。

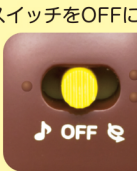

連結部

リング収納部

