

まるひ  
みゆーの  
とり あつかい せつ めい しょ  
**秘 取扱説明書**



## 取扱説明書

### セット内容



本体…1個

取扱説明書(本紙)


この度はアガツマ「ミューグルドリーミー おしゃべりしようみや♥」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。

対象年齢  
3才以上


### 遊ぶ前に

#### 電池の入れ方

- ①お尻の面ファスナーを開けます。

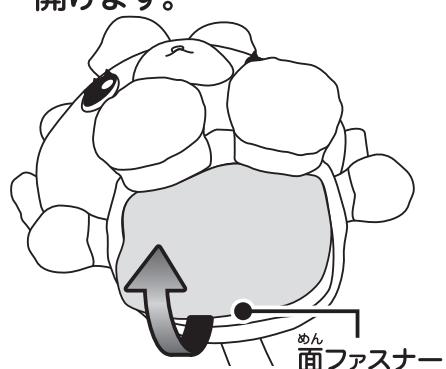

- ②電池ボックスを取り出し、電池ボックスの電池ブタをプラスマークはマイナスドライバーで矢印の方向にネジを回して開けてください。

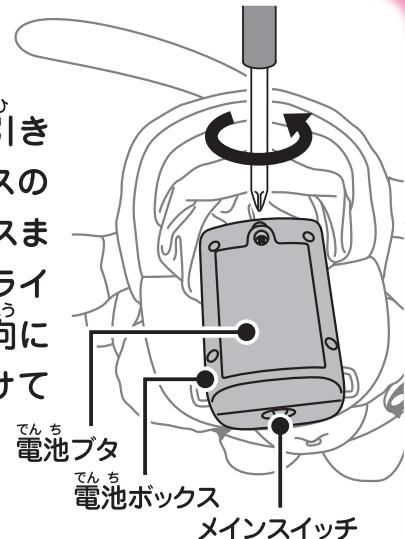

- ③アルカリ単4形乾電池3本(別売り)を+-(プラスマイナス)を間違えないように図のように入れてください。セット後は電池ボックスの電池ブタをドライバーでしっかりと締めてください。


※電動ドライバーは使用しないでください。

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

※本体のメインスイッチがOFFになっていることを確認して電池を入れてください。


※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。

※電池の連続使用時間…約7時間

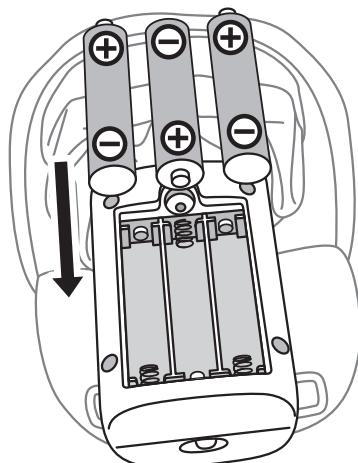

#### 電源の入れ方

- ④お尻の面ファスナーを開け、メインスイッチをONにすると電源が入り、「みゅーと一時に遊ぼうみや♥」とおしゃべります。遊び終わったら電源をOFFしてください。

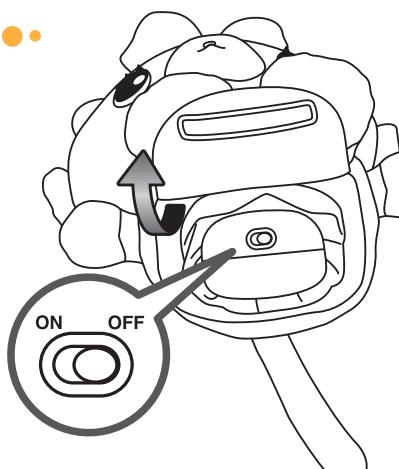

# ☆遊び方

# 抱っこしたり動かすと おはなしするよ☆

1 電源を入れよう!



本体を抱っこしたり動かすとランダムで10ワードおしゃべりするよ。

※本体を前後左右に45度以上傾けるとおしゃべりします。

おしゃべり  
いっぽい♪

2 前後左右に動かすと

おしゃべりするよ♪

みゅーと一緒に  
遊び方

やさしくなでなでしてほしいみや



## おしゃべり10ワード

- あなたに会えてとってもうれしいみや
- みゅーのこといっぱいぎゅ～って抱きしめてほしいな
- みゅーと一緒に出かけしようみや
- みやあ★夢の中で待ち合わせしよう♪
- ぎゅっと抱きしめると、とってもうれしいみや
- 一緒にヒミツのお話しようみや
- みやあみゅーといっぱいおしゃべりしよう♪
- みゅみゅみゅ…、なんだか今日はステキなことが起りそう★
- やさしくなでなでしてほしいみや
- みやみや★みゅーはキラキラしたものを集めることが得意だよ♪

別売りの『ミューグルドリーミー ミューグルステッキ』または『ミューグルドリーミー ドリーミーコンパクト』の『ミューグルキー』を使うと特別なおしゃべりが聞けるよ。

※不具合があった場合はメインスイッチをOFFにしてしばらく経ってから、電源を入れ直してください。



どんな  
おしゃべりが  
聞けるかな?



『ミューグルステッキ』の星の先端または

ドリーミーコンパクトの『ミューグルキー』の星部分をみゅーの耳の星の部分に近づけよう!



# ⚠ 警告(けいこく)

ほごしゃかた かならよ  
保護者の方へ 必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え  
ないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう  
恐れがあります。

## ⚠ 注意(ちゅうい)

●安全のため、破損、変形しているか確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。  
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本製品はスピーカーを使  
用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●保護者のもとで遊  
ばせてください。●火気や暖房器具の近くでの使用・保管は絶対にしないでください。  
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》  
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してく  
ださい。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行つ  
てください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●+-(プラスマイ  
ナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずメインスイッチを切り電池を外してください。  
電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充  
電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の  
指示に従ってください。

### 使用上の注意

●おもちゃは長期使用による劣化、破損する場合があります。必ず定期的に点検をし、万一、異常がある場合はただ  
ちに使用を中止してください。●パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。  
●遊び前に取扱説明をよく読んでから使用してください。●故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎  
天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや多湿なところ、温度が低すぎるところには放置、保管しないで  
ください。●音声が聞きづらくなったり、反応が悪くなった場合はすべて新しい電池(アルカリ単4形乾電池【LR03】  
3本)に交換してください。●センサーは使用状況によっては反応しづらい場合があります。●発音の一部にイント  
ネーションが違っていたり、製品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●汚れた場合は、水で  
濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にや  
めてください。●お手入れによって、生地の色落ちや風合いが変化する場合があります。予めご了承ください。

※別売りの『ミューコルドリーミー ミューコルステッキ』  
または『ミューコルドリーミー ドリーミーコンパクト』の  
『ミューコルキー』を使うと特別なおしゃべりが聞けるよ。

ご意見をお聞かせください!  
抽選で景品をお送りいたします。



<http://agatsuma.co.jp/>

### お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意を  
しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00