


とりあつかいせつ めい しよ
取扱説明書

PINOCCHIO®

セット内容

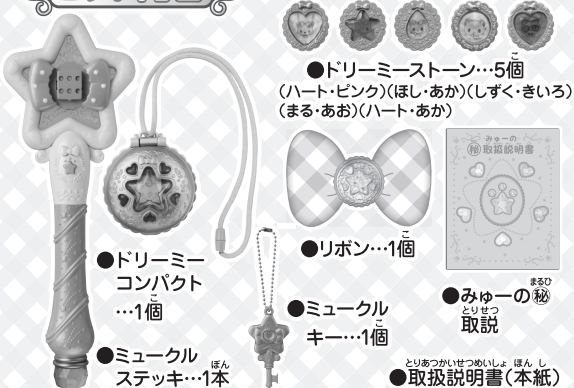

ミュージクルドリーミー

ミュージクルステッキ & ドリーミーコンパクト DXセット


この度はアガツマ「ミュージクルドリーミー ミュージクルステッキ&ドリーミーコンパクトDXセット」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。

遊ぶ前に

ミュージクルステッキ ●●電池の入れ方●●

- 1 本体裏面の電池プタをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にネジを回して開けてください。

※電動ドライバーは使用しないでください。
※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※本体のメインスイッチがOFFになっていることを確認して電池を入れてください。
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
※本体の光が暗くなったり、つかなくなったら電池を交換してください。

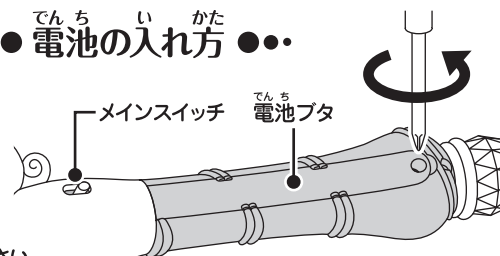

●●電源の入れ方●●

- 1 本体裏面のメインスイッチをONにすると電源が入り、みゅーが「みゅーと一緒に遊ぼうみゃ♪」とおしゃべりし本体が光ります。




2 アルカリ単4形乾電池3本(別売り)を＋(プラス)

マイナスを間違えないように図のように入れてください。セット後は電池プタを閉じてネジを締めてください。

※電池の連続使用時間...約5時間

※電池ボックス内のリボン先端が電池の上にくるように手で押さえながら電池を入れてください。


※電池を交換する際は、リボンを引張って電池を抜いてください。

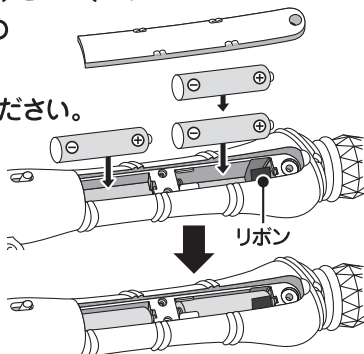

ドリーミーコンパクト ●●電池の入れ方●●


- 1 本体裏面の電池プタをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にネジを回して開けてください。

※電動ドライバーは使用しないでください。
※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※本体のモードスイッチがOFFになっていることを確認して電池を入れてください。
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
※本体の光が暗くなったり、つかなくなったら電池を交換してください。

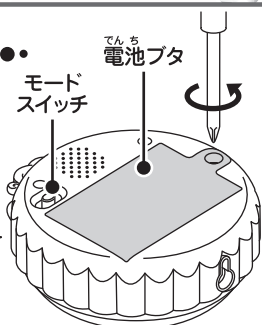

- 2 アルカリ単4形乾電池3本(別売り)を＋(プラス)マイナスを間違えないように図のように入れてください。セット後は電池プタを閉じてネジを締めてください。


※電池の連続使用時間...約5時間

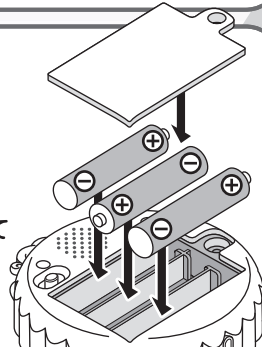

●●電源の入れ方●●


- 1 本体裏面のモードスイッチをONにすると電源が入り、みゅーのおしゃべりが流れて本体が光ります。

Aモード: なりきり♪
「ミュージクル!クルル、ミュージクルドリーミー!」
Bモード: 占い★
「みゅーのドリーミーストーン占いみゃ☆」
※遊び終わったら、電源をOFFにしてください。

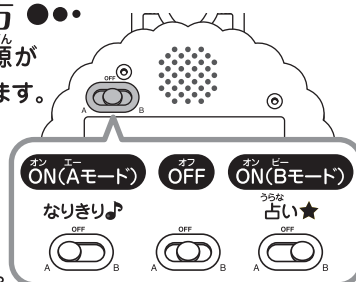


●●ひもとめパーツの外し方・つけ方●●

パーツを外すときは、ひもとめパーツを左右に引っ張ってください。
つけるときは、ひもとめパーツの両端同士を押し込んでください。

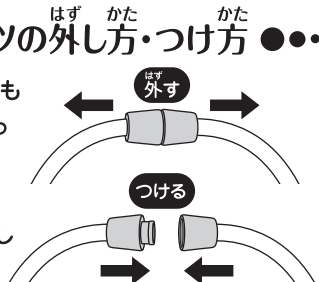

リボンのつけ方

洋服のえりにリボンのクリップ部分を留めてね。

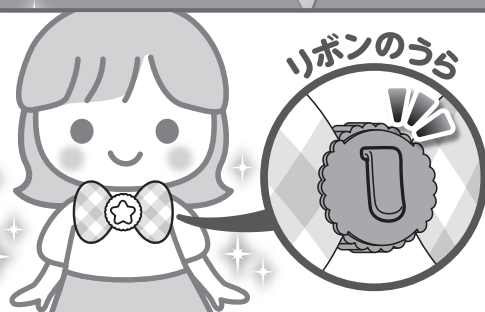

※別売りの「ミュージクルドリーミー おしゃべりしようみゃ♥」と遊ぶと特別なおしゃべりが聞けるよ!

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611
〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00


ご意見をお聞かせください!



http://agatsuma.co.jp/

ミュージクルステッキ

1 ドリーミーストーンをセットしてね!

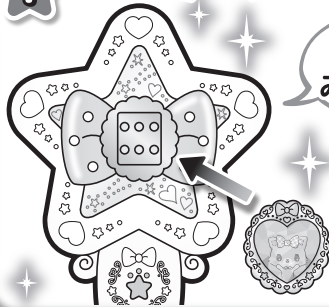


すてき ゆめ
素敵な夢を
みれますように!

ドリーミーストーンを本体
にセットすると音とセリフが
流れるよ。
※ストーンの向きに注意して
セットしてください。

※メインスイッチをONにしてすぐにセットするとセリフが流れない場合があります。

2 星のボタンを押してね!

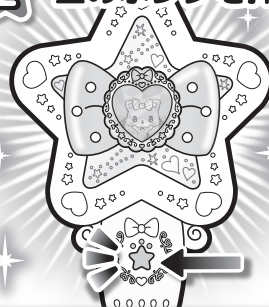


ゆめ ちから
夢の力よ
あつ
集まって!

ストーンがセットされた状態で
星のボタンを押してね。本体が
光りながらメロディが流れ、
アニメと同じセリフが聞けるよ。



3 メロディが流れるよ!

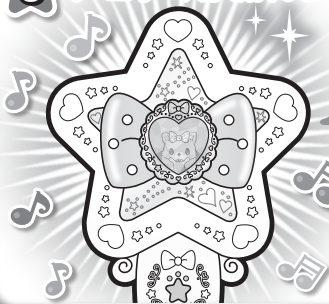

かがやけ!
ミュージクル
ステッキ!

メロディに合わせて
ゆめちゃんになりきろう。
※ストーンが途中で外れてし
まうとメロディが止まります。



4 みゅーたちのおしゃべりを聞こう!

キャラクターのおしゃべり
を楽しもう! 光り方と最後
のおしゃべりはドリーミー
ストーンの種類によって
変わるよ。

※ドリーミーストーンを付け
替えて他のキャラクターの
おしゃべりも楽しもう!

みゅーと一緒に
がんばるみゃ!




※不具合があった場合はメインスイッチをOFFにしてしばらく経ってから、電源を入れ直してください。

ドリーミーコンパクト

※ミュージクルキーには小型の磁石が含まれています。電子機器には近づけないでください。磁気で機能異常が
起こる場合があります。※ミュージクルキーは本体に必ず最後まで差し込んでから、ひねってください。※ミュー
クルキーをひねるときは90度を超えてひねらないようにしてください。必要以上にひねったり間違った向きに
ひねると、破損や故障、変形する場合があります。

ほりきり♪(Aモード)

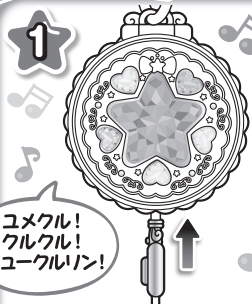

ユメクル!
クルクル!
ミュージクル!


ミュージクルキーを本体に
挿すと本体が光り、セリフ
とメロディが流れるよ。

※キーの向きに注意してください。

2

ミュージクルキーを
右に90度ひねると
本体のフタが開き、
本体が光り、セリフ
とメロディが
流れるよ。

※ミュージクルキーを
抜くときは左に90度
ひねってから抜いてください。

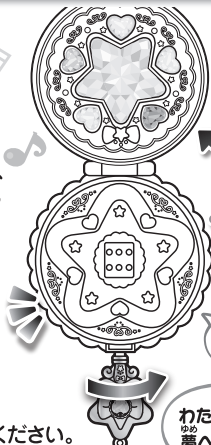

おねがい!

わたしたちを
夢へ導いて!

3

ドリーミーストーンを
右図のように本体にセットする
とおしゃべりとメロディが
流れ、本体が光るよ。

最後にキャラクターの
おしゃべりが聞けるよ。

※ドリーミーストーンを付け替える
とおしゃべりの内容が変わるよ。


※反応しない場合はドリーミー
ストーンをしっかりとつけ直してください。

※ストーンの向きに注意してセットしてください。



でてきて
ミュージクル
ステッキ!

うたい☆(Bモード)

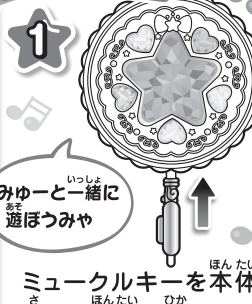

みゅーと一緒に
遊ぼうみゃ


ミュージクルキーを本体に
挿すと本体が光り、セリフ
とメロディが流れるよ。

※キーの向きに注意してください。

2

ミュージクルキーを
右に90度ひねると
本体のフタが開き、
本体が光り、セリフ
とメロディが
流れるよ。

※ミュージクルキーを
抜くときは左に90度
ひねってから抜いてください。

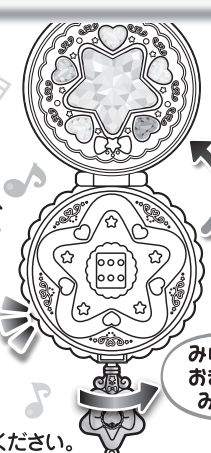

みゅーに
おまかせ
みゃ!

3

ドリーミーストーンを
本体にセットすると、
みゅーが
占ってくれるよ。

※反応しない場合
はドリーミーストーンを
しっかりとつけ直して
ください。

※ストーンの向きに
注意してセットしてください。

※ストーンの向きに
注意してセットしてください。



ゆめちゃんと
おそろいの
コンパクト

みゅ
みゅ...



今日は
いいことある
...かも♡

※不具合があった場合はメインスイッチをOFFにしてしばらく経ってから、電源を入れ直してください。