

*Sumikkogurashi™*

# プリント デジカメ

## とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

この度は「すみっコぐらし プリントデジカメ」を  
お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。



※パッケージ・取扱説明書の写真・イラストと製品とは  
多少異なることがありますので、ご了承ください。  
※画面は、はめ込み合成です。

**PINOCCHIO**

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



おとなといっしょ くちにいれない みずにあらない ひにちがづけない まきつけない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ケーブル、ストラップ、脱着部、出力口周辺は、機能上、尖っていますので危険です。●歩きながらのご使用は絶対にしないでください。思わぬ事故の危険があります。●自転車など乗り物を運転中のご使用はおやめください。

## 注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は5才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●防水ではありません。絶対に濡らさないでください。●破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所、炎天下の車内、極端に温度が低い場所で使用・保管はしないでください。●ケーブル、ストラップは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップ脱着部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ライトを直接のぞき込まないでください。●本製品は部品の一部に磁石を使用しております。電化製品、ペースメーカーなど、磁力により影響を及ぼすものには近づけないでください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。●充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●リチウム電池の特性として寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応によりバッテリーパックが膨らむなど変形することがあります。また、高温などの環境下や落とすなどの強い衝撃によって変形する場合があります。変形した本体は使用しないでください。

《ケーブルの誤使用は火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。》

●充電しながら遊ばないでください。また、充電、データの転送は保護者の方が行ってください。●感電注意。濡れた手でケーブルを触らないでください。●充電後は必ずケーブルをパソコンから抜いてください。ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。また、ケーブルの上に物を乗せないでください。●ケーブルが痛んだら(接触不良や断線など)すぐ使用を中止してください。


しょうじょう ちゅうい  
＜使用上の注意＞

●取扱説明書をよくお読みの上、パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。●破損の恐れがありますので感熱紙収納部内部は交換時以外は開けないでください。また、内部の機械に触れないでください。●使用していない場合でも、2ヶ月に一度は充電を行ってください。また、過充電をするとバッテリーが劣化する恐れがあります。●製品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。●砂やほこりが舞っている場所では使用しないでください。●感熱紙ロールを保管の際は高温や直射日光の当たる場所を避けてください。●内蔵リチウム電池の交換はできません。予めご了承ください。●本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどのほかは著作権法により権利者に無断で使用できません。●本製品の使用により生じたデータの消失、損害等に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。●本製品には塗装部分があります。色が移る場合がありますので、保管の際には家具やソファ、樹脂製品と接触しないようにしてください。●遊んだ後は必ず電源をお切りください。●セット内容以外の物は使用しないでください。●付属の専用 microSD カード以外は使用しないでください。●付属の microSD カードを抜き差しする場合は、付属の microSD カードへの記録を停止し本体電源を OFF にした後に行ってください。●付属の microSD カードを抜き差しする際には、microSD カードが飛び出す恐れがあります。ご注意ください。●付属の microSD カードは取り扱いにご注意ください。また、付属の microSD カードの取扱いは保護者の方が行ってください。●付属の microSD カードは、向きに注意してまっすぐに本製品へ差し込んでください。●梱包材は開封後すみやかに廃棄してください。●占いやおみくじの結果は将来の出来事を保証するものではありません。また示唆された内容の正しさを保証するものではありません。

## セット内容

- 本体 x1 ●ストラップ x1 ●ケーブル x1
- 専用microSDカード (32GB) x1 (本体にセットされています。)
- 感熱紙ロール x3 ●取扱説明書 (本紙) x1

## 各部名称

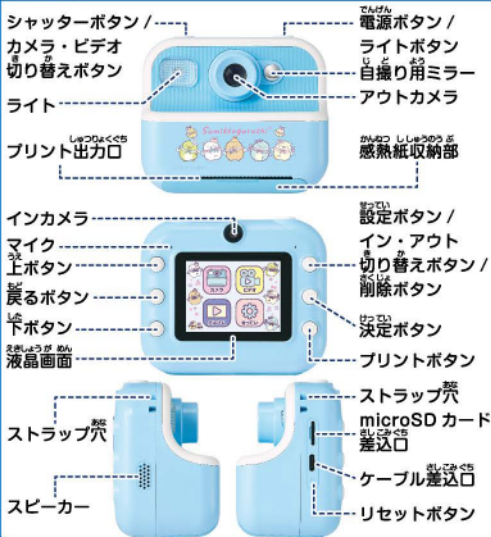

せいりん し ょう  
製品仕様

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| がいけいさんぽう<br>外形寸法            | やく<br>約 100×85×60(mm)                                                          |
| えきしやう<br>液晶ディスプレイ           | 2.4 インチ IPS                                                                    |
| しゃしん<br>写真サイズ               | 12M、20M、48M からせんたく<br>選択                                                       |
| どう が<br>動画サイズ               | FHD(1920×1080)、<br>HD(1280×720) からせんたく<br>選択                                   |
| しゃしん ほ ぞん まいすう<br>写真保存枚数    | やく まい いじょう<br>約 32,000 枚以上～<br>※「せってい」にて「しゃしんサイズ 48M」選択時<br>せんたくじ              |
| どう が ほ ぞん まいすう<br>動画保存枚数    | やく ばん いじょう<br>約 130 本以上～<br>※「せってい」にて「どうがサイズ FHD」<br>「ろくがじかん 3 ぶん」選択時<br>せんたくじ |
| けいしき<br>ファイル形式              | しゃしん どう が<br>写真：JPEG 動画：AVI                                                    |
| し ょう か のう<br>使用可能microSDカード | さいだい<br>最大 32GB                                                                |
| ゆうこう が そ すう<br>有効画素数        | まん が そ<br>30 万画素                                                               |
| じゅうでんじ かん<br>充電時間           | やく し かん<br>約 2 ～ 3 時間                                                          |
| れんぞく し ょう じ かん<br>連続使用时间    | やく し かん<br>約 3 ～ 5 時間                                                          |
| ばいりつ<br>ズーム倍率               | さいだい ばい<br>最大 16 倍                                                             |
| かんねつ し<br>感熱紙ロールサイズ         | 57×28(mm)                                                                      |
| ほんたい いんさつ<br>本体での印刷         | しろくろ いんさつ<br>白黒(ドットマトリックス印刷、<br>グレースケール印刷から選択)<br>いんさつ せんたく                    |

## 遊ぶ前の準備

●付属のストラップを左右どちらかのストラップ穴に取り付け、落ちないように手首に固定してください。

※付属のストラップは本製品以外では絶対に使用しないでください。

●付属の専用 microSD カードを、microSD カード差込口に差し込んでください。

※データの保存や動画を撮影するには microSD カードが必要です。

## バッテリーについて

●バッテリーの充電 **※必ず保護者の方が行ってください。**

※ご使用前に本製品をフル充電してください。バッテリーを充電するには、付属のケーブルを使って本体をパソコンに接続します。必ず本体の電源は OFF の状態で、以下の手順で行ってください。

- ①ケーブル差込口にケーブルの小さい方の端子を差し込みます。
- ②ケーブルの大きい方の端子をパソコンに差し込みます。
- ③正常に接続されれば本体の画面にバッテリー充電の表示がされます。
- ④充電中は充電が完了したかを随時確認してください。
- ⑤充電完了後本体をパソコンから取り外してください。

注意：バッテリーをフル充電するには約 3 時間かかります。実際の充電時間は電源、バッテリー残量および充電場所の周辺温度に左右されます。

バッテリーは交換できません。

●バッテリー持続時間

充電後のバッテリーの持続時間は本体の使い方によって変わります。

使用頻度が高いほどバッテリーは早く消耗します。バッテリーの残量は画面の右上に 3 段階で表示されます。(■/■/■) バッテリーの残量が少ない時(■)には、本体の使用を続ける前に充電してください。バッテリー不足で充電が切れたら、バッテリーが充電されるまで本体は起動しません。

## データの転送について

### ●本体に保存した画像の取り込み方法

付属のケーブルを使って、パソコンに本体を接続することができます。接続が完了すれば、本体からパソコンへファイルの転送が可能になります。以下の手順で行ってください。

- ① 本体の電源がONの状態、ケーブル差込口にケーブルの小さい方の端子を差し込みます。
- ② ケーブルの大きい方の端子をパソコンに差し込みます。
- ③ リムーバブルドライブが表示されるので、このドライブを使って本体からパソコンへファイル転送を行います。
- ④ 写真は「PHOTO」、動画は「VIDEO」フォルダーから保存したいファイルを選び、パソコン上の希望する場所にコピーして貼り付けます。

注意：本体とパソコンが接続されたら、ファイルのアップロードまたはダウンロードの最中に取り外さないでください。ファイル転送が完了した後、パソコンからハードウェアを安全に取り外す手順に従って本体を取り外すようにしてください。

## 電源・ホームメニュー

電源ボタン<sup>㊤</sup>を長押しすると電源が入り、ホームメニューが表示されます。上ボタン、下ボタンでモードを選び、決定ボタンで決定します。



電源ボタン<sup>㊤</sup>を長押しすると電源が切れます。



## カメラモード

カメラアイコンを選択するとカメラモードになります。写真を撮影したり、感熱紙に印刷することができます。

※撮影時、本体の温度が低いと印刷が薄くなる場合があります。



シャッターボタン／カメラ・ビデオ切り替えボタン

→短く押す：撮影

→長く押す（約5秒）：ビデオモードに切り替え



ライトボタン

→短く押す：ライトのON/OFF



上ボタン

→短く押す：エフェクト、フレームなどの選択

→長く押す：ズームイン



下ボタン

→短く押す：フレーム、エフェクトなどの選択

→長く押す：ズームアウト



戻るボタン

→短く押す：ホームメニューに戻る



イン・アウト切り替えボタン

→短く押す：イン・アウトカメラの切り替え



プリントボタン

→短く押す：プリントモードの切り替え

 ドットマトリックス  グレースケール

→長く押す：印刷のON/OFF

## フレーム、撮影方法の選択について

決定ボタン(OK)を押すたびに、

通常撮影・キャラクターフレーム(17種)・エフェクト(9種)

⇒相性占いフレーム⇒おみくじフレームに切り替えができます。

あいしょううらな

### 【相性占いフレーム】



このフレームを選んで撮影すると、60%~100% からランダムに表示されて印刷されます。

### 【おみくじフレーム】



このフレームを選んで撮影すると、大吉・吉・中吉・小吉・末吉からランダムに表示されて印刷されます。

●印刷 OFF のときはフレーム、エフェクトの他に以下の方法も選択できます。(シャッターボタンを1回押したあと)



3枚連続で撮れる



5枚連続で撮れる



3秒後に撮れる



5秒後に撮れる



10秒後に撮れる



5秒後に3枚連続で撮れる

※本製品で撮影した画像を印刷する場合やパソコン画面などで見る場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。

## 感熱紙ロールの取扱方法



- ①感熱紙収納部を開けて、感熱紙ロールを左図と同じ向きになるようにセットします。
- ②紙の一部がプリント出力口から出ていることを確認し、感熱紙収納部を閉じます。
- ③はみ出している余分な紙を上方向に引っ張って切り取ります。

注意：間違っ<sup>ちやうい</sup>た方向<sup>ま ちが</sup>にセッ<sup>ほうこう</sup>トすると印刷<sup>いんさつ</sup>がで<sup>ちやうい</sup>きない<sup>ば あい</sup>ので注意<sup>ちやうい</sup>してくだ<sup>さ</sup>さい。低温<sup>ていおん</sup>環境<sup>かんきやう</sup>では、鮮明<sup>せんめい</sup>な印刷<sup>いんさつ</sup>がで<sup>さ</sup>きない場合<sup>ばあ</sup>が  
あり<sup>あ</sup>ます。感熱<sup>かんねつ</sup>紙<sup>し</sup>ロー<sup>けい</sup>ルは経時<sup>けいじ</sup>変化<sup>へんか</sup>や、照明<sup>しょうめい</sup>器具<sup>き</sup>の光<sup>く</sup>、  
自然<sup>しぜん</sup>光<sup>こう</sup>に当<sup>あ</sup>たり続<sup>つづ</sup>けると印刷<sup>いんさつ</sup>が薄<sup>うす</sup>くなり<sup>さつえい</sup>ますので撮影<sup>さつえい</sup>した  
感熱<sup>かんねつ</sup>紙<sup>し</sup>ロー<sup>り</sup>ルは光<sup>ひかり</sup>が当<sup>あ</sup>たら<sup>ば</sup>ない場所<sup>ばしょ</sup>に保管<sup>くわん</sup>してくだ<sup>さ</sup>さい。  
感熱<sup>かんねつ</sup>紙<sup>し</sup>ロー<sup>り</sup>ルの保管<sup>くわん</sup>は高温<sup>こうおん</sup>多湿<sup>たしつ</sup>を避<sup>さ</sup>け、光<sup>ひかり</sup>が当<sup>あ</sup>たら<sup>ば</sup>ない場所<sup>ばしょ</sup>に  
置<sup>お</sup>いてくだ<sup>さ</sup>さい。



## ビデオモード

ビデオアイコン<sup>せんたく</sup>を選<sup>せん</sup>択<sup>たく</sup>すると  
ビデオモード<sup>ばいど</sup>になり<sup>ま</sup>す。  
動画<sup>どうが</sup>を撮影<sup>さつえい</sup>でき<sup>ま</sup>す。

※microSD カード<sup>はい</sup>が入<sup>はい</sup>った  
状態<sup>じょうたい</sup>でな<sup>い</sup>と使用<sup>しよう</sup>でき<sup>ま</sup>せん。



シャッターボタ<sup>き</sup>ン／カメ<sup>か</sup>ラ・ビデオ切<sup>き</sup>り替<sup>か</sup>えボタ<sup>き</sup>ン

→短<sup>みじか</sup>く押<sup>お</sup>す：動画<sup>どうが</sup>の撮影<sup>さつえい</sup>・停<sup>てい</sup>止<sup>し</sup>

→長<sup>なが</sup>く押<sup>お</sup>す（約<sup>やく</sup> 5 秒<sup>びよう</sup>）：カメ<sup>き</sup>ラモ<sup>か</sup>ードに切<sup>き</sup>り替<sup>か</sup>え



ライ<sup>らい</sup>トボタ<sup>と</sup>ン

→短<sup>みじか</sup>く押<sup>お</sup>す：ライ<sup>らい</sup>トの ON/OFF



戻<sup>もど</sup>るボタ<sup>と</sup>ン

→短<sup>みじか</sup>く押<sup>お</sup>す：ホー<sup>もど</sup>ムメ<sup>もど</sup>ニューに<sup>もど</sup>る



イン・アウ<sup>き</sup>ト切<sup>か</sup>り替<sup>き</sup>えボタ<sup>き</sup>ン

→短<sup>みじか</sup>く押<sup>お</sup>す：イン・アウ<sup>き</sup>トカメ<sup>か</sup>ラの切<sup>き</sup>り替<sup>か</sup>え



## アルバムモード

アルバムアイコンを選択すると  
アルバムモードになります。撮影した  
写真や動画を見ることができます。  
ここで写真を選択して感熱紙に  
プリントすることも可能です。



### 上ボタン

→短く押す：見たい写真・動画を選択



### 下ボタン

→短く押す：見たい写真・動画を選択



### 戻るボタン

→短く押す：前の画面・ホームメニューに戻る



### プリントボタン

→短く押す：選択した写真をプリント

(※充電中はプリントできません)、  
選択した動画を再生・一時停止



### 削除ボタン

→短く押す：写真・動画の削除



### 決定ボタン

→短く押す：選択した動画を再生・一時停止



## 設定モード

設定アイコンを選択すると設定モードになります。上ボタン、下ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。戻るボタンを押すと前の画面・ホームメニューに戻ります。

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| プリントしゅるい    | プリントの種類を「ドットマトリックス・グレースケール」から選べます。           |
| しゃしんサイズ     | 写真サイズを「12M・20M・48M」から選べます。                   |
| どうがサイズ      | 動画サイズを「FHD・HD」から選べます。                        |
| にちじいんさつ     | データに日時を表示させるか選べます。                           |
| ろくがじかん      | 最大録画時間を「1 ぶん・2 ぶん・3 ぶん」から選べます。               |
| おんりょう       | 音量を「オフ・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10」から選べます。          |
| あかるさ        | 画面の明るさを「1・2・3・4」から選べます。                      |
| がめんオフ       | 画面が OFF になるまでの時間を「オフ・3 ぶん・5 ぶん・10 ぶん」から選べます。 |
| パワーオフ       | 電源が OFF になるまでの時間を「3 ぶん・5 ぶん・オフ」から選べます。       |
| データをけす      | microSD カードに保存されているデータが全て削除されます。             |
| にちじせってい     | 日時を設定できます。<br>(設定ボタンで次の項目)                   |
| しょきせっていにもどす | 初期設定の状態にリセットされます。                            |

## トラブルシューティング

しろくろしゃしん で  
白黒写真がプリントされて出てこない

①カメラモードでプリントボタン  を長押ししてください。

がめいじょうが ひょうじ  
画面上部に   が表示されているとプリントされます。

②感熱紙ロールがセットされているか確認してください。もし無くなって  
いた場合は、新しいものをセットしてください。

③感熱紙ロールが逆向きにセットされていないか確認してください。

しろくろしゃしん うず  
プリントされた白黒写真が薄い、ムラがある

しゅうい おん ど ひく いんさつ うず ばあい  
周囲の温度が低いと印刷が薄くなる場合があります。※プリントモード  
がドットマトリックスの方が濃いめにプリントされます。

さつえい しゃしん どう が ぼそん  
撮影した写真・動画がアルバムに保存されない

せんよう ただ かくにん  
専用 microSD カードが正しくセットされているか確認してください。

かんねつ し き  
感熱紙がうまく切れない

かんねつ し うえほうこう ひ ば き  
感熱紙を上方向に引っ張って切ってください。

と はず かた  
microSD カードの取り外し方

お こ で と  
押し込むと出てくるので取ることができます。

と だ おそ ちゅうい  
(飛び出す恐れがありますのでご注意ください)

ドットマトリックスプリントとグレースケールプリントの違い

ドットマトリックス  : ドットのように点々で印刷されます。

グレースケール  : グラデーションで印刷されます。

ろく が とちゅう と  
録画が途中で止まってしまう

さいいりく が じ かん せってい えら たと  
最大録画時間は設定の「ろくがじかん」から選べます。例えば「3 ぶん」を  
えら ばあい ぶん ろく が き あたら どう が ぼそん  
選んだ場合、3 分ごとに録画が切れて新しい動画が保存されます。

## コンピュータ接続に必要なシステム

Microsoft® Windows®10/Windows®11 オペレーティングシステム  
Macintosh macOS 15

Microsoft®とWindows®のロゴは米国およびその他の国における  
Microsoft Corporationの商標です。MacintoshとMacのロゴは  
米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。その他すべての  
商標はそれぞれの所有者の財産です。

## バッテリーの充電



Li-ion 10

※充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵。※充電するにはパソコン  
が必要です。充電式リチウムイオン電池を使用しています。※本製品  
からリチウムイオン電池の取り出しはできません。廃棄される場合は、  
お住まいの自治体の回収方法に従ってリサイクルをしてください。

## 商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く)

9:00～12:00、13:00～16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。

Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.

オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しまし  
ては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート

検索

詳しい遊び方は  
こちら！



# PINOCCHIO

## ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4  
〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>