
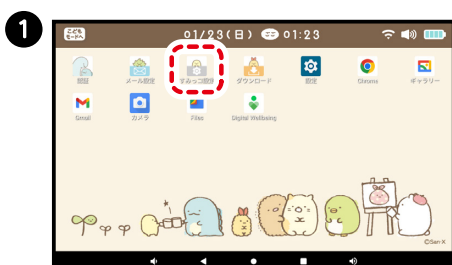


認証時に「E03:端末が認証済です」 が表示されたときの対処方法

※右の画面が表示される場合、以下の手順をお試しください。
※説明用画面の表記などは、実際の画面と異なる場合がございます。

※Wi-Fiに繋がる環境下で、必ず保護者の方が行ってください。

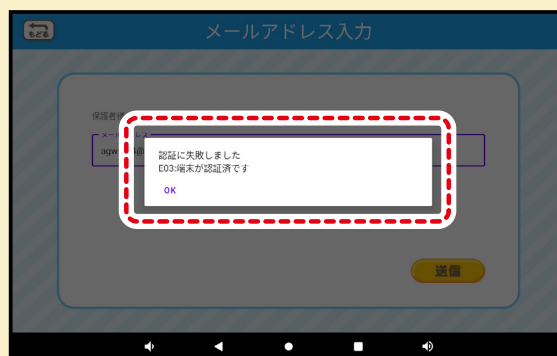


1 おとなモードの「すみっこ設定」を
タッチしてください。



2 「認証削除」をタッチしてください。




3 「認証アドレス」と「認証時のパスワード」
を入力してください。

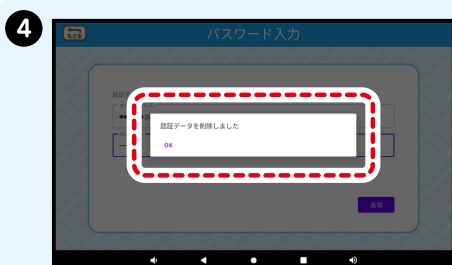

4 「送信」をタッチして、「認証データを削除
しました」と表示されたらOKです。



※「認証データ削除に失敗しました E10:認証エラー」
が表示されたら、入力した認証アドレスまたは
パスワードに誤りがあります。
確認の上、正しいものを再入力してください。

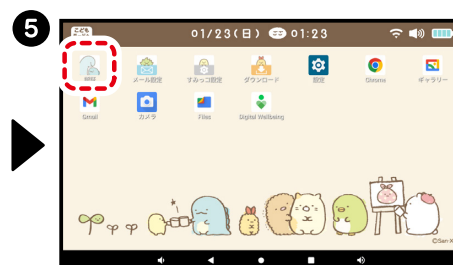

5 認証削除後、再度おとなモードの「認証」
より設定を行ってください。