

設定の前に必ずお読みください

別紙 **スタートアップガイド** の **システムの更新方法** を行う際に下記を必ずご確認ください。

※製品画面が消灯になるとシステムアップデートが正常に行われない場合がありますので、以下の手順に従い、設定より画面消灯を「起動しない」に設定してください。




おとなモード画面の「設定」をタッチしてください。



「ディスプレイ」をタッチしてください。



「画面消灯」をタッチしてください。

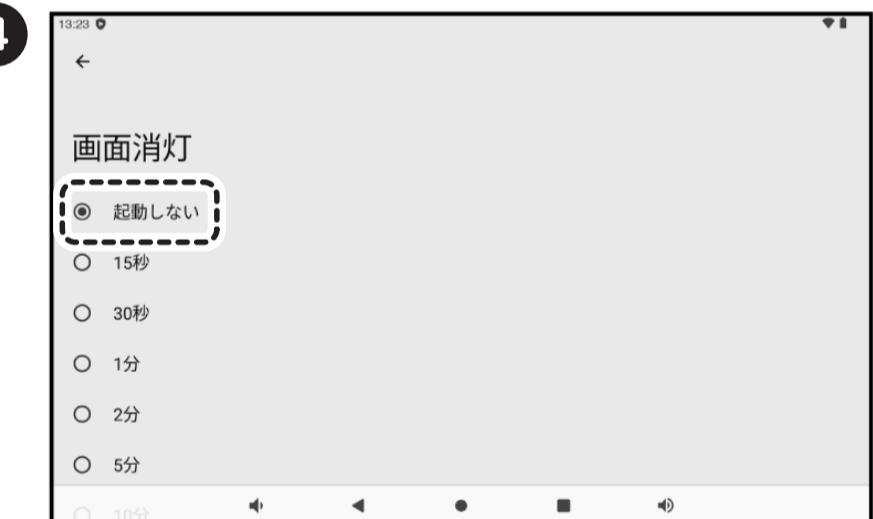

「起動しない」をタッチします。

※画面消灯に関してはシステムアップデート完了後、お客様のお好みに合わせて再設定してください。

PiNOCCHiO ピノチオ

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4
〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室
0570-011-415 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く)
9:00～12:00、13:00～16:00
弊社での対応は日本国内に限させていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。

※システムアップデートをする際は、ご使用の通信環境にもよりますが、数十分から数時間かかる場合があります。

※80%以上バッテリー残量があるのを確認してからシステムアップデートを行ってください。

本紙及び「取扱説明書/保証書」に記載以外の遊び方や最新情報を、HP上のQ&Aへ掲載しておりますので、遊ぶ前に是非ご確認ください。

専用ページ

[https://www.agatsuma.co.jp/
special/girls/sumikko-padwifi/](https://www.agatsuma.co.jp/special/girls/sumikko-padwifi/)



※GmailはGoogle LLCの商標または登録商標です。


専用システムの更新方法

本製品購入時には、以下の手順に従いアップデートを行ってください。おとなモードTOP画面上の「設定」→「タブレット情報」→「ワイヤレスアップデート」→「ダウンロード」から更新を行ってください。


*製品画面が消灯になるとワイヤレスアップデートが正常に行われない場合がありますので、おとなモードの「設定」→「ディスプレイ」→「画面消灯」→「起動しない」に設定してください。



おとなモード画面の「設定」をタッチしてください。

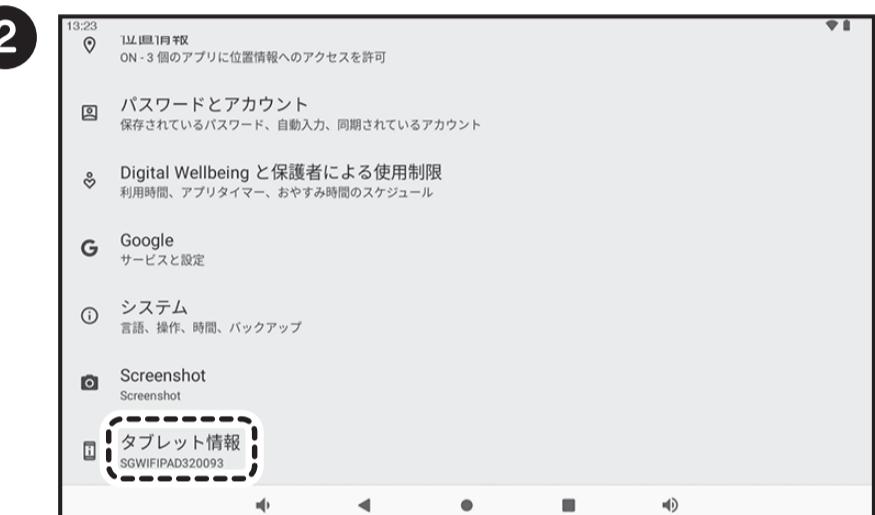

「タブレット情報」をタッチしてください。

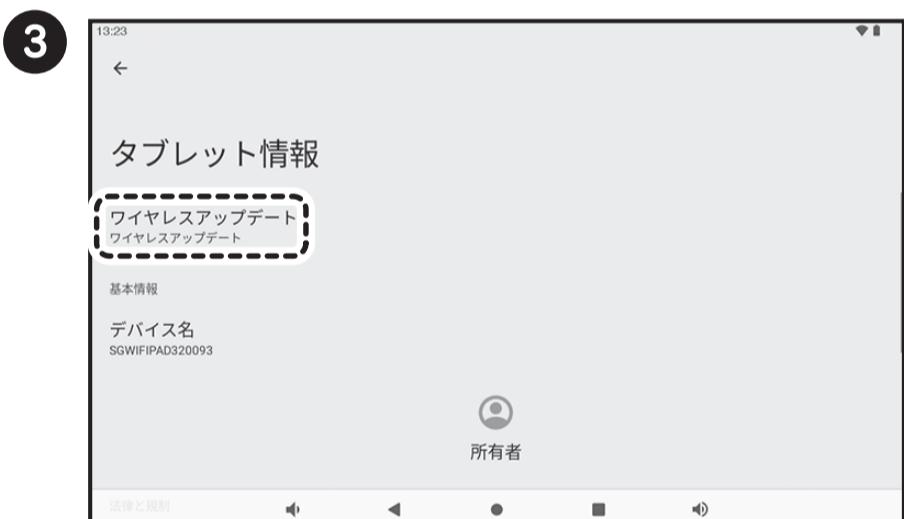

「ワイヤレスアップデート」をタッチしてください。



「ダウンロード」をタッチします。

PiNOCCHiO
ピノチオ

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4
〒111-8524
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室
0570-011-415 電話受付時間 月~金曜日(祝祭日除く)
9:00~12:00、13:00~16:00
弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。

*ワイヤレスアップデートをする際は、ご使用の通信環境にもよりますが、数十分から数時間かかる場合があります。

*80%以上バッテリー残量があるのを確認してからワイヤレスアップデートを行ってください。

本紙及び「取扱説明書/保証書」に記載以外の遊び方や最新情報を、HP上のQ&Aへ掲載しておりますので、遊ぶ前に是非ご確認ください。

専用ページ

[https://www.agatsuma.co.jp/
special/girls/sumikko-padwifi/](https://www.agatsuma.co.jp/special/girls/sumikko-padwifi/)



*GmailはGoogle LLCの商標または登録商標です。

スタートアップガイド

はじめに

電源ボタンを長押しして起動します。



「ようこそ」の画面が出たら「開始」を押してください。



「Wi-Fiに接続」画面でお客様のご使用になるWi-Fiを選択してください。



「アプリとデータのコピー」の画面になるので、左下の「コピーしない」を押してください。
※「次へ」を選択された場合は、下の戻るボタン「◀」を押して戻ってください。



「ログイン」画面で「スキップ」を押してください。
※「次へ」を選択された場合は、下の戻るボタン「◀」を押して戻ってください。




各項目を確認の上、「Google サービス」の画面で右下の「もっと見る」を押して内容をご確認ください。



Googleの利用規約を確認し、右下の「同意する」を押してください。



「画面ロックをスキップしますか？」の画面で「スキップ」を押してください。

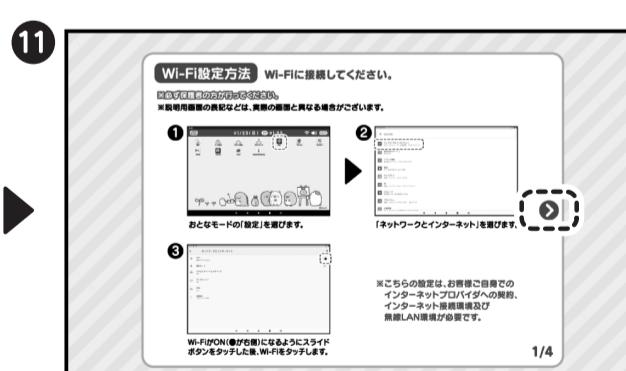

「Wi-Fi設定方法」で画面右の矢印「➡」を押して4ページ目までの各内容をご確認ください。



※引き続き裏面の「システムの更新方法」を行ってください。
※Googleは、Google LLCの商標または登録商標です。

この度は、「Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を楽しんでいただく前に必ず、本書スタートアップガイドを確認の上、設定をお願いいたします。

※本書は、設定に必要な重要ガイドとなります為、「取扱説明書/保証書」と合わせ保管をお願いいたします。
※ご使用の環境により、設定にお時間がかかる場合がございます。
※説明画面の表記等は、実際の画面と異なる場合がございます。

※必ず保護者の方が行ってください。




Wi-Fiのパスワードを入力後、キーボードの「✓」を押して接続してください。



「アカウントの設定をスキップしますか？」の画面になるので右下の「スキップ」を押してください。
※他の項目は、選択しないでください。万が一選択された場合は、下の戻るボタン「◀」を押して戻ってください。



「PINの設定」画面では、何も入力せずに左側にある「スキップ」を押してください。
※設定した場合、画面ロックからの復帰時にPINコードを要求されます。

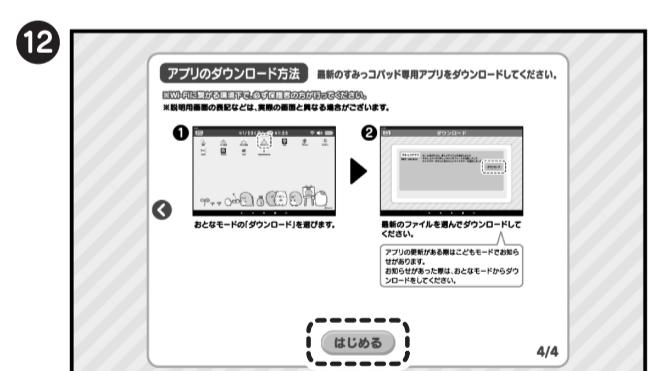


「アプリのダウンロード方法」の画面で「はじめる」を押してください。

専用システムの更新方法

※Wi-Fiに繋がる環境下で、必ず保護者の方が行ってください。

本製品購入時には、以下の手順に従いアップデートを行ってください。

おとなモードTOP画面上の「設定」→「タブレット情報」→「ワイヤレスアップデート」→「ダウンロード」から更新を行ってください。

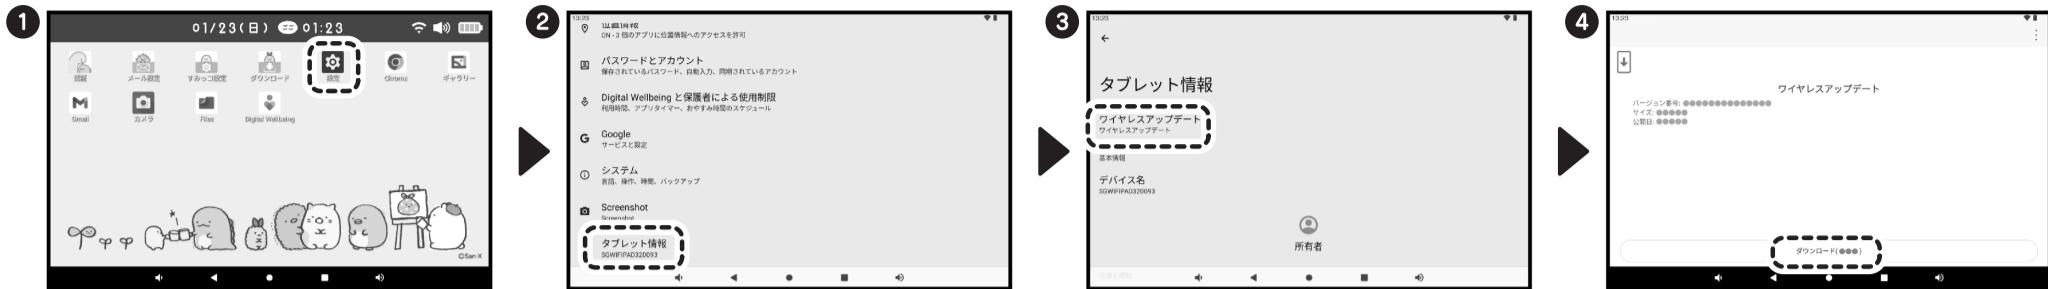

※ワイヤレスアップデートをする際は、ご使用の通信環境にもよりますが、數十分から数時間かかる場合があります。

※80%以上バッテリー残量があるのを確認してからワイヤレスアップデートを行ってください。

スタートアップ設定ありがとうございます。引き続き、製品同梱の「取扱説明書/保証書」をご確認の上、「認証方法」から設定をお願いいたします。

※スタートアップガイドにて既に「Wi-Fi設定」は完了しておりますので、取扱説明書では設定不要です。ご安心ください。

※「認証設定」時に携帯電話会社など各キャリアのセキュリティ設定の為ユーザー受信拒否と認識されているか、お客様が迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合に、メールが正しく届かないことがあります。@inaganetsv.jpのドメインを受信できるように設定してください。

本製品をご使用しなくなった場合(認証削除方法)

※Wi-Fiに繋がる環境下で、必ず保護者の方が行ってください。※手順が異なりますと削除ができない場合、ご注意ください。

「Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド 8インチ」を遊ばなくなつた場合に認証情報が残っておりますと更新情報等の通知が引き続き送信される為、必ず削除してください。




おとなモードTOP画面上の「すみっコ設定」→「認証削除」→「認証時のパスワード」を入力してください。



送信をタッチして、「認証データを削除しました」と表示されたらOKです。



その後、おとなモードTOP画面上の「設定」→「システム」→「リセットオプション」→「全データを削除(出荷時リセット)」を選択してください。

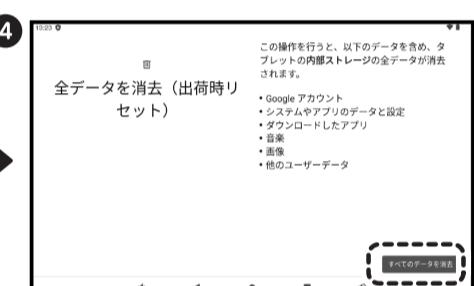

「全データを削除(出荷時リセット)」ページにて、「すべてのデータを消去」を押して、認証削除完了です。

<注意> 弊社指定アプリ以外のダウンロードについて

本製品は、「Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド 8インチ」専用のタブレットですので、弊社指定のアプリ以外は、ダウンロードしないでください。弊社指定のアプリ以外をダウンロードされた場合、正常に動作しない可能性がある為おやめください。

再起動について



使用中にフリーズした場合や動作が不安定な時は、電源ボタン長押し後、「再起動」を行ってください。それでも「再起動」ができなかった場合、本体下部にあるリセットボタンを先の細いものなどで押してください。



<重要>

ご登録いただいたものを、以下にご記入ください。

認証アドレス :

パスワード :

お子様メールアドレス :

お子様メールアドレス作成時のパスワード :

重要な情報の為、本体裏面に貼付されている「シリアルコードシール」を以下へ必ず貼り付けて保管してください。

シリアルコードシール貼付箇所 ►



専用ページ

<https://www.agatsuma.co.jp/special/girls/sumikko-padwifi/>

PINOCCHIO
ピノchio

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4
〒111-8524
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室
0570-011-415 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く)
9:00～12:00、13:00～16:00
弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



本紙及び「取扱説明書/保証書」に記載以外の遊び方や最新情報を、HP上のQ&Aへ掲載しておりますので、遊ぶ前に是非ご確認ください。

※保護者による使用制限(フィルタリング)


機能については、お客様任意の機能となりますので、ご希望の場合は、HP上の専用ページをご確認ください。



すみっコぐらし™

Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!

すみっコパッド 8インチ

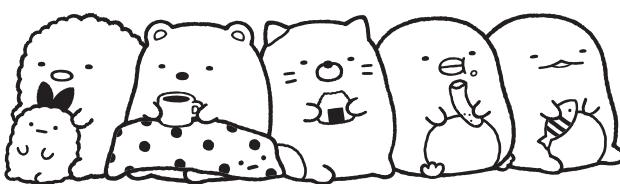

たび この度はアガツマ「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる! すみっコパッド 8インチ」を
お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。



たいしょうねんねい

さい いじょう

対象年齢

5才以上

PINOCCHIO

とり あつかい せつ めい しょ ほ しょう しょ

取扱説明書/保証書

LICENSED BY

©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

安全上のご注意

■異常や故障した時

△警告 ●煙が出たり、異臭がする場合は、すぐにUSB-ACアダプター、もしくはケーブルの接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。●内部に水や異物が入ってしまった場合は、すぐにUSB-ACアダプター、もしくはケーブルの接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。●本体を落としたり、破損した場合は、すぐにUSB-ACアダプター、もしくはケーブルの接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。●ケーブルが傷んだり、USB-ACアダプターが異常に熱くなかった場合は、すぐに本体の電源をオフにして、接続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

上記の問題が発生した場合はUSB-ACアダプターやケーブルを取り外した後、お客様相談室にご連絡ください。

■ご使用になるとき

△警告 ●本体内部に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。火災や感電の原因となります。●本製品は室内用です。●風呂場、シャワー室等では使用しないでください。感電や回路ショートなどによる火災や故障の原因となります。●風電気の発生しやすい場所で使用する場合は十分注意してください。本製品の故障や感電、火災の発生する恐れがあります。静電気防止マットなどを使用して静電気の発生を防ぐ措置をとるか、静電気の発生しやすい場所への設置を避けください。●金属類や、花瓶、コップ、化粧品などの液体が入った物を上に置かないでください。火災や感電の原因となります。重い物などが置かれて落下した場合、ケガの原因となります。●修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。点検や調整、修理はお客様相談室にご依頼ください。●本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触した場合、火災や感電の原因となります。特に子供のいる家庭ではご注意ください。●雷が鳴りだしたら、本製品には一切触れないでください。感電の原因となります。

△注意 ●ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してケガの原因となります。●ケーブルは機能上尖っており、縁が鋭くなっていますので危険です。乱暴に使用しないでください。●ケーブルは首を絞める危険があります。乱暴に使用しないでください。

■本体の取り扱いについて

△警告 ●本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。●充電池は交換できません。●本製品を車の空調吹き出し口などの温度、湿度が特に高い場所、直射日光があたる場所には放置しないでください。特に夏の車内は非常に高温になる場合がありますのでご注意ください。充電池の液漏れ、発熱、破裂、感電、故障の原因となります。また本体の変形や故障の原因になります。●万一、製品が異常に熱くなる、異臭や煙が出た場合や、機器の内部に異物や水などが入ってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。使用を中止しないと、火災や感電の原因となります。使用中止後、お客様相談室にお問い合わせください。●充電を行う際は、必ず本製品付属のUSB-ACアダプターを使用してください。それ以外の方法や、別のUSB-ACアダプターなどをご使用になると、充電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。

△注意 ●本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因になります。●磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。●長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。●充電が所定充電時間を超えて完了しない場合は、充電を中止してください。●本体から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、すぐに大量の水で洗浄し、直ちに医師に相談してください。●湿気、ほこり、振動の多い場所や、テレビ、ラジオの近くでは充電を行わないでください。故障の原因となります。●本製品から異音が出た際は使用を中止してください。聴力に悪い影響を与える恐れや、本製品の故障の原因となる恐れがあります。●音量を上げすぎないようにご注意ください。大きな音量で長時間続けて音声を聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。●本製品に衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となる恐れがあります。●他の電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。●本製品をお手入れする場合には接続しているものを全て取り外し、電源をオフにしてから行ってください。●製品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は対象年齢未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。

■ケーブルについて

△警告 ●ケーブルは誤った使い方をしないでください。火災や感電の原因となります。●ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。●ケーブルを結んだり、束ねたりしないでください。●ケーブルの上に重い物を乗せないでください。●ケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。●ケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。●端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。火災や感電の原因となります。●お手入れのときや長期間使用しないときは、ケーブルを抜いてください。火災や感電の原因となります。

△注意 ●端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。●ケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。●付属の専用ケーブルを必ず使用してください。●ケーブルの抜き差しは必ず保護者が行ってください。●ケーブル先端は機能上尖っています。乱暴に使用しないでください。

■USB-ACアダプターについて

△警告 ●コンセントにつながれた状態で端子をショートさせないでください。火災や感電の原因となります。●コンセントにUSB-ACアダプターを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。●電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災や感電の原因となります。●お手入れのときや長期間使用しないときは、USB-ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。●水などの液体が入った場合は、直ちにUSB-ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。●たこ足配線をしないでください。たこ足配線は過熱し、火災の原因となります。●USB-ACアダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災や感電の原因となります。●電源プラグに付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。そのままにしておくと、火災や感電の原因となります。●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。●アダプターの取り扱いは必ず保護者が行ってください。●過充電しないように注意してください。

△注意 ●本製品付属のUSB-ACアダプターは、本製品専用です。他の製品に使用しないでください。また、本製品付属のUSB-ACアダプター以外のUSB-ACアダプターは使用しないでください。

■ディスプレイについて

△注意 ●ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。ディスプレイが破損する原因となります。●ディスプレイの表面を無理にはがしたり傷つけたりしないでください。ディスプレイが破損したときに破片が飛散し、けがの原因となることがあります。●新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。●日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。●お使いになる方によっては、ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてください。●ディスプレイの液晶部分にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●ディスプレイの液晶は、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用しないでください。●本製品で遊ぶ際は、部屋を明るくし画面から十分に離れてご使用ください。また健康のため、1時間ごとに10~15分の休憩を取りながら遊んでください。長時間の使用や、画面に近づいて使用したりすると、視力低下の原因になります。●付属のタッチペン以外の物を使用しないでください。

■保管されるとき

△警告 ●高温多湿の環境やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所などに置くと部品の劣化や破損の原因になり、故障や感電、火災が発生する恐れがあります。●換気の悪い場所に置かないでください。熱がこもり、本製品の変形や故障、火災が発生する恐れがあります。

△注意 ●押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所に入れたままにしないでください。●テーブルクロスやカーテンなどを掛けたりしないでください。●じゅうたんやふとんの上に置かないでください。●長期間ご使用にならない場合は、電源をオフにしてください。●濡れた手でUSB-ACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

使用上のご注意

■電波法に基づく適合証明について

- 本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。したがって本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 本製品に内蔵の無線LANモジュールを分解、改造したりしないでください。法律により罰せられことがあります。

■電波干渉に関するご注意

- 本製品の使用する周波数帯では電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。●本製品の使用前には、近くに上記に該当する「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

■電波障害に関するご注意

- 本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。●正しく取り扱っても、電波の状況によりテレビ、ラジオの受信に影響を及ぼすことがあります。そのような場合は、以下にご注意ください。

- ・本製品をテレビ、ラジオから十分に離してください。
- ・使用するケーブルは付属のものを使用してください。

■結露(露付き)に関して

- 結露は本製品を傷めます。下記をよくお読みください。●結露は以下の状況などでよく生じます。
 - ・本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動した時。
 - ・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなど冷風が直接あたる場所で使用した時。
 - ・夏季に、冷房のきいた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時。
 - ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用した時。
- ※結露が生じそうな場合は、本製品をご使用にならないでください。

■日本国内専用

- 本製品を使用できるのは日本国内のみです。外国では電源電圧等が異なりますので使用することができません。

■青少年によるネット上の有害サイトへのアクセス制限について

- インターネットのフィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを青少年に見せないようにするための技術です。フィルタリングは、100%万全ではありませんが、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制することができる有効な手段です。本製品では、有害情報へのアクセス制限機能を有するソフトウェアは提供しておりませんので、18歳未満の青少年が利用される場合は、インターネットサービスプロバイダーなどの提供するフィルタリングサービスをご利用ください。詳しくはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

■お手入れに関して

- 本体の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。●それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。

■その他

- 撮影した画像、映像、録音物などは個人で楽しむなどのは著作権法により権利者に無断で使用できません。また、他人と共有したり、ネットワークにアップロードする場合、肖像権や著作権などに十分に注意してください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●漢字の読みについては代表的なものを掲載しております。●本製品の音階は正しい調律ではありません。予めご了承ください。●占いは将来の出来事を保証するものではありません。また、示唆された内容の正しさを保証するものではありません。

⚠ 警告(けいこく)

ほ ご し ゃ か た か な ら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●歩きながらのご使用は絶対にしないでください。思わぬ事故の危険があります。

⚠ 注意(ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、ご使用ください。取扱説明書(本紙)は大切に保管してください。●必ず保護者のもとで遊ばせてください。●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、必ず保護者のもとで遊ばせてください。《USB-ACアダプターの誤使用は、発熱・破裂・発火・液漏れや感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください》●感電注意。濡れた手でUSB-ACアダプターを絶対に触らないでください。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けなどは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管(車内)はしないでください。●使用後、充電後は必ずUSB-ACアダプターから抜いてください。●USB-ACアダプターを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ずUSB-ACアダプターを持って抜いてください。●たこ足配線は絶対にしないでください。発熱や発火の危険があります。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。●ケーブルの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。●ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止し、新しいUSB-ACアダプターに交換してください。●家庭用電源100Vに接続してください。●充電しながら使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。●リチウムイオン電池の特性として、寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応によりバッテリーパックが膨らむなど変形することがあります。また、高温などの環境下や落とした強い衝撃によって変形する場合もあります。変形した本体は使用しないでください。●本製品には無線機器を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は十分ご注意ください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。●ケーブルは首を絞める危険があります。乱暴に使用しないでください。●ケーブルを指などにまきつけないでください。血がかよわくなり危険です。



みづにぬらしい



ぐちにいれない



おとなといっしょ



まきつけない



ひにちかつれない

登録した認証アドレス、パスワードを
記入して保管ください

認証アドレス:

パスワード:

※万が一、本製品を紛失された際、利用停止手続きに認証アドレス、パスワードが必要になりますので、忘れずに記入/保管してください。登録方法は裏面をご参照ください。

保証書

品質保証について

- 品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。初期不良、故障に関してはお客様相談室にご連絡ください。販売店のレシート、購入時の納品書など、お買い上げ日の分かるものを保管しておいてください。無い場合は保証いたしかねます。
- リサイクルショップやオークション、フリーマーケット等第三者からの購入、個人間取引、譲り受けた場合、購入履歴を確認できない製品については対応いたしかねます。サポートページよりお問い合わせください。

1.次に挙げるものはメーカーの無償対象から除外されます。

- a)本体及びプラスチック部品の経時劣化による変色
- b)お客様の誤使用、分解や改造、水濡れなどによる故障、損傷
- c)液晶、ディスプレイの破損
- d)ご使用で生じた外観の変化(本体のゆがみや熱による変形など)
- e)部品などの紛失
- f)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障、損傷

2.日本国内のみの対応となります。海外でのサポート対応はいたしかねます。

3.保存されているデータは、いかなる場合であっても一切保証はされません。

4.製造中止及び部品在庫がなくなった場合、対応できかねる場合があります。

予めご了承ください。

○商品名:すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなつながる! すみっコパッド 8インチ

○保証期間:お買い上げ日より1年間


○購入年月日: 年 月 日

○販売店:
店名

購入時のレシートなどお買い上げ日のわかるものを貼付してください。

レシートなど

セット内容と各部名称

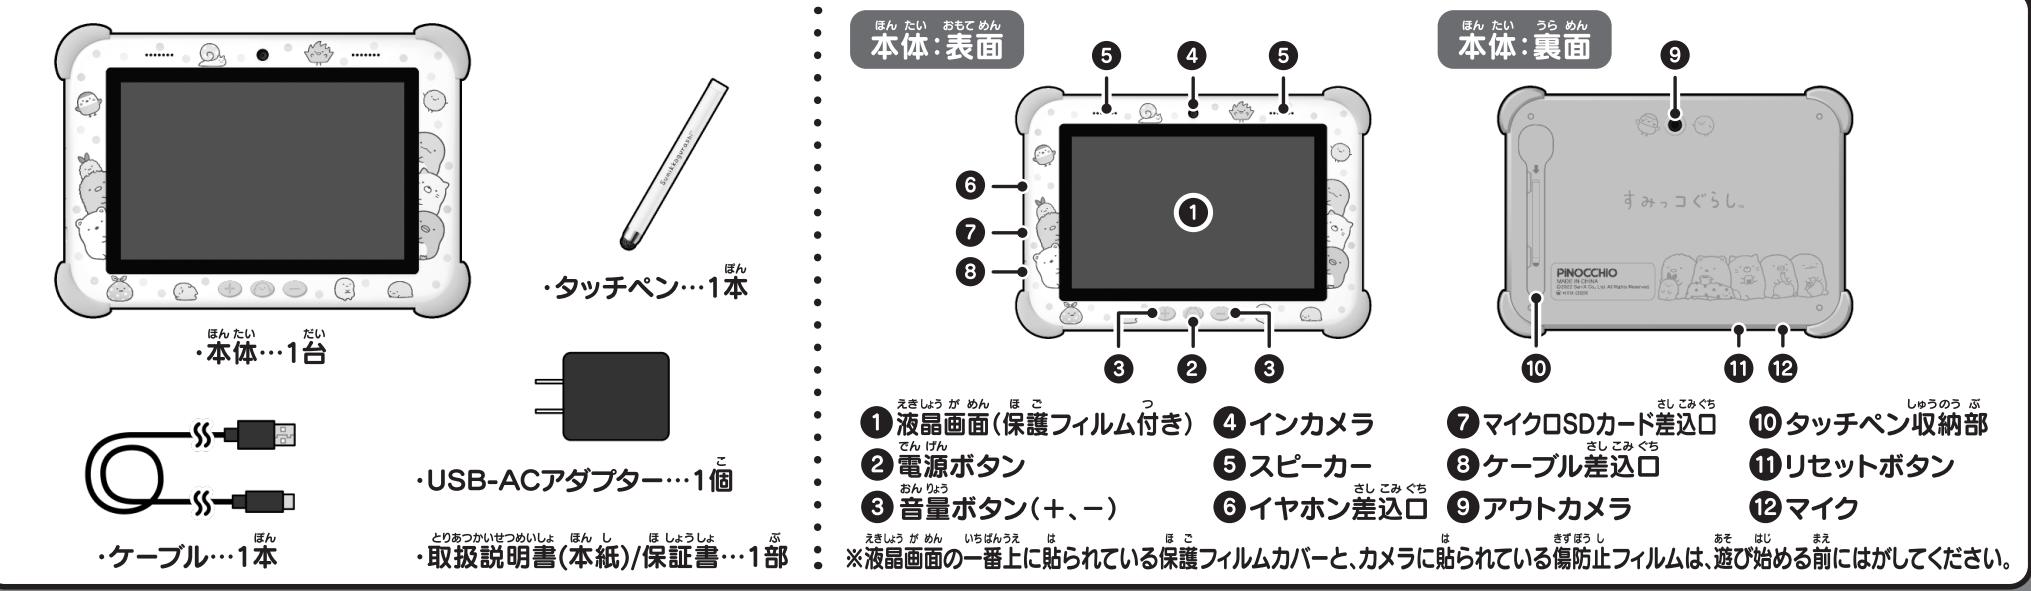


遊ぶ前の準備・各種設定方法

※説明画面の表記等は、実際の画面と異なる場合がございます。

充電方法

※必ず保護者の方が行ってください。


- ① 本体のケーブル差込口にケーブルの小さい方の端子をしっかりと差し込みます。
- ② 大きい方の端子をUSB-ACアダプターにしっかりと差し込んでください。
充電中は電池残量が になります。

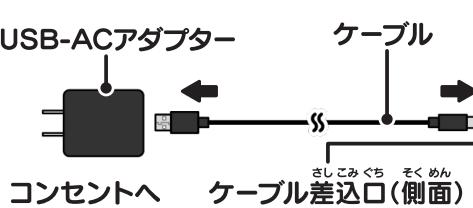

△注意

- 充電に使用するアダプターは、必ず同梱されているものを使用してください。
- 充電しながら使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。

電源の入れ方・切り方

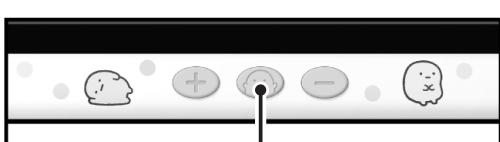

電源を入れるとき、電源を切るときは電源ボタンを長押しし、画面の表示に従って操作してください。

おとなモード

おとなモードとは?

おとなモードでは、各種設定を行ったり、インターネットに繋げてWEBページを閲覧することができます。



こどもモード



こどもモードとおとなモードに切り替えて使える!


切り替え時にはおとなモードパスワードを入力してください。



Wi-Fi設定方法

※必ず保護者の方が行ってください。

※こちらの設定は、お客様ご自身でのインターネットプロバイダへの契約、インターネット接続環境及び無線LAN環境が必要です。

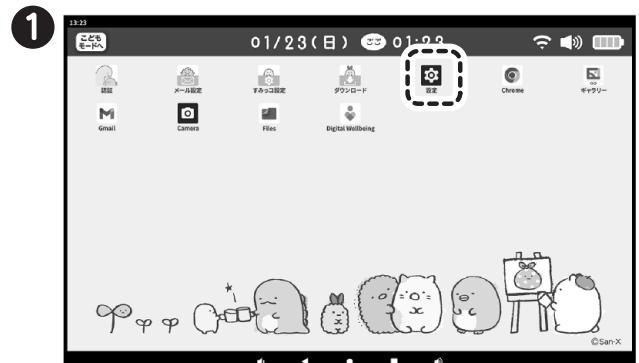

おとなモードの「設定」を選びます。




「ネットワークとインターネット」を選びます。



「インターネット」を選びます。



Wi-FiがON(●が右側)になるようにスライドボタンをタッチした後、接続可能なネットワーク名(SSID)から接続したいものを選びます。

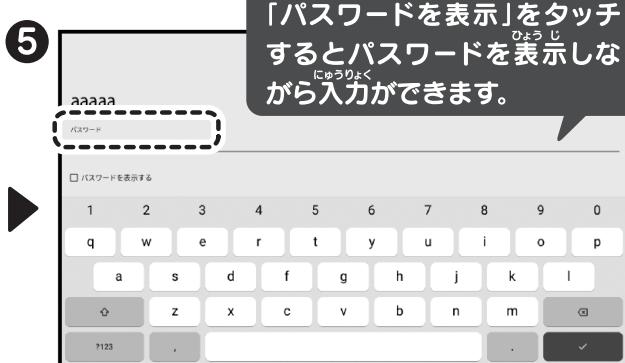

「パスワードを表示」をタッチするとパスワードを表示しながら入力ができます。





選んだネットワーク名の下に「接続済み」と表示されたら接続完了です。

こちらで入力したアドレスに、お子様が遊んだ記録や、友達申請をした際の確認用コードなどが送信されますので、普段お使いのメールアドレスをご使用ください。1つの本体につき、1つのアドレスが必要になります。(認証アドレスは複数の本体に使用できません。)



認証方法





アプリのダウンロード方法

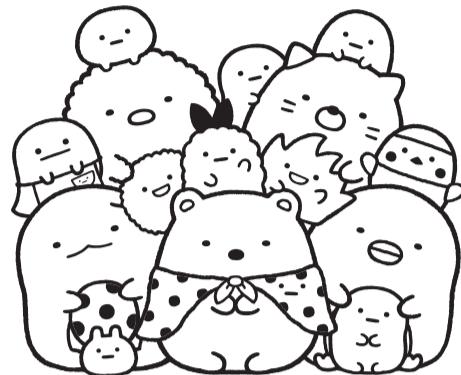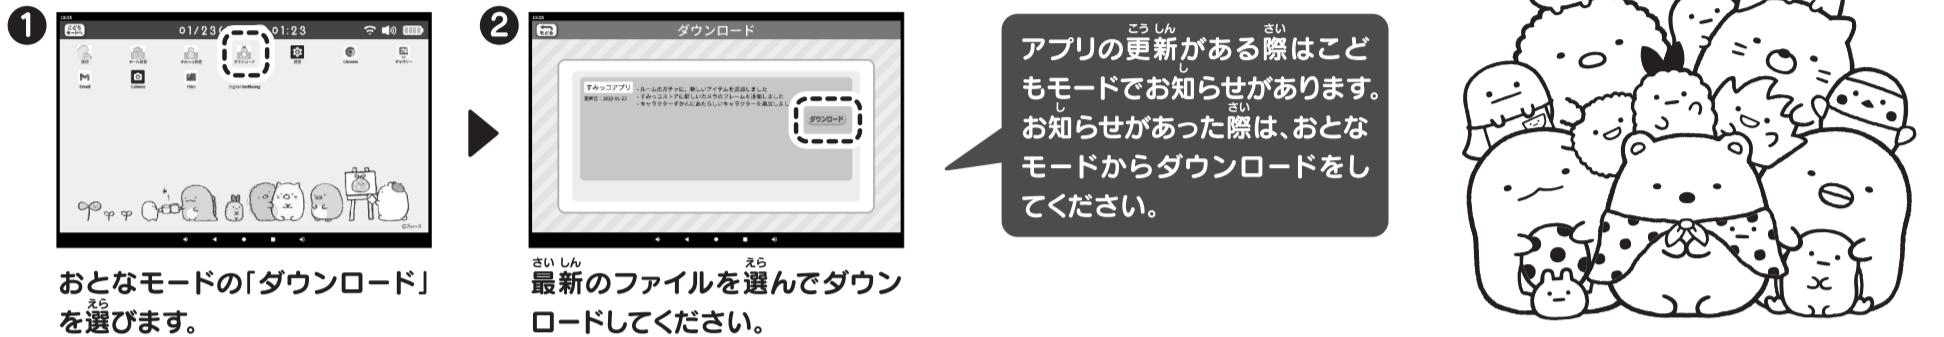


こどもモードのメールアドレスの設定方法

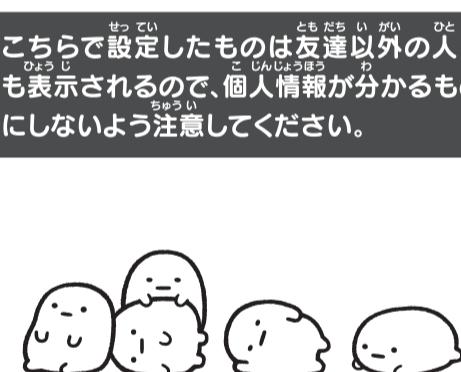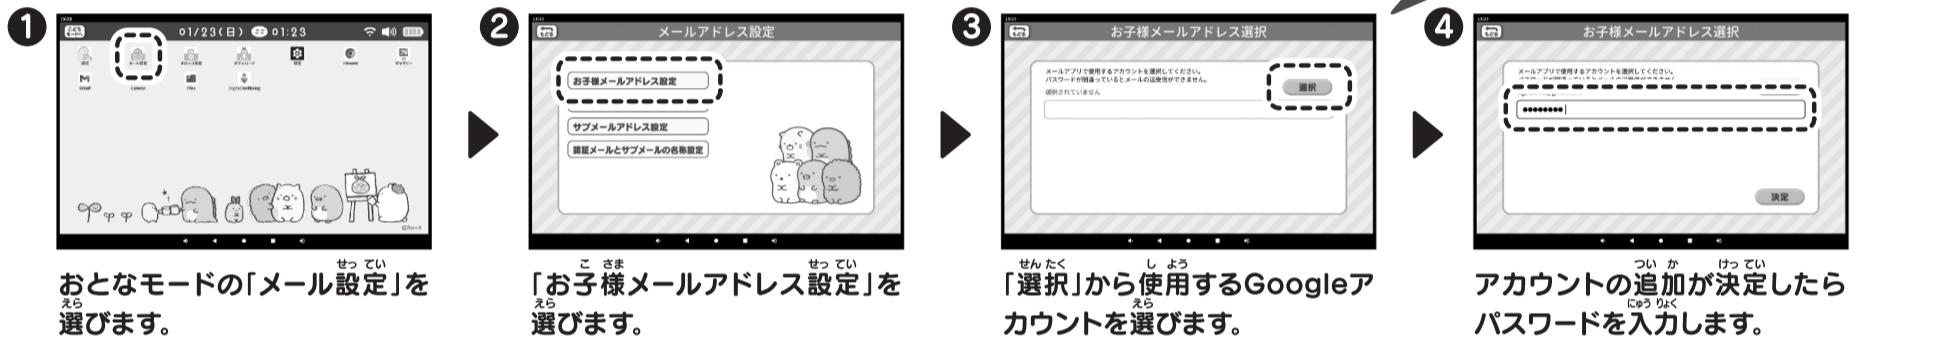

ニックネームの登録・変更

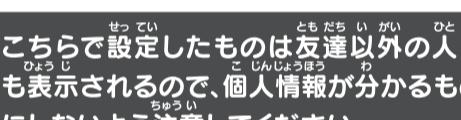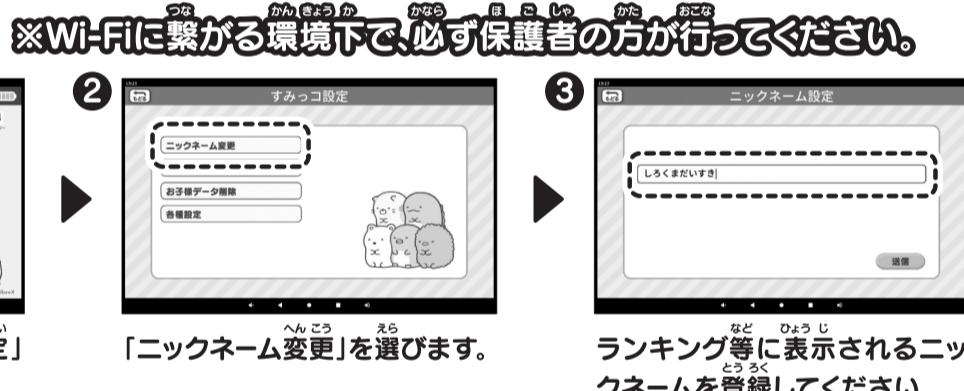

おとなモードパスワードの設定方法

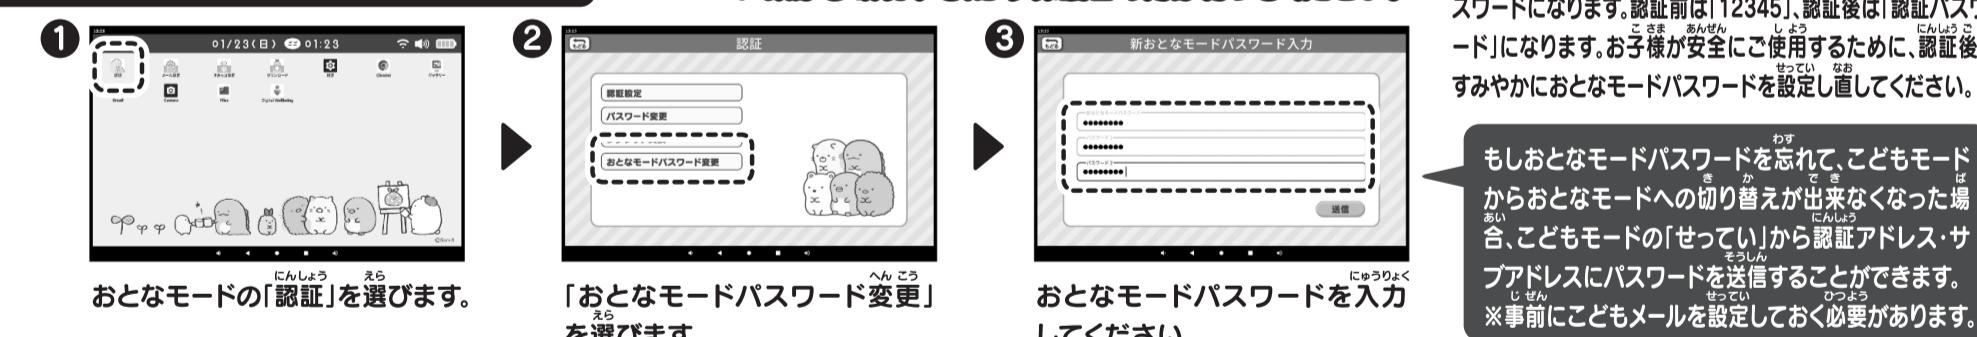

※Google、GmailはGoogle LLCの商標または登録商標です。

本体製品仕様

外形寸法	約250×175×20mm
液晶ディスプレイ	8インチ
解像度(液晶)	液晶画面 1280×800
内蔵メモリー	32GB
使用可能マイクロSDカード	最大256GB※マイクロSDカードは別売りです
イヤホン差入口	3.5mmプラグ※イヤホンは別売りです

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室
0570-011-415 電話受付時間 9:00~12:00, 13:00~16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オーダー、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート

検索

ホームページで
詳しい遊び方公開中!

PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4
〒111-8524
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

